Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SL **Navodila**

32PFL9604H
37PFL9604H

PHILIPS

Contact information

Type nr. _____

Product nr. _____

België / Belgique
078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark
3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland
01803 386 852 - € 0.09 / min

France
0821 611 655 - € 0.09 / min

Ελλάδα
0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς χρέωση

España
902 888 784 - € 0.10 / min

Italia
8403 20086 - € 0.08 / min

Ireland
01 601 1777 - Free
Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg
40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland
0900 8407 - € 0.10 / min

Norge
2270 8111 - Lokalsamtale

österreich
0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal
800 780 903 - Chamada local

Suisse / Schweiz / Svizzera
0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige
08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi
09 2311 3111 - paikallispuhelu

United Kingdom
0870 900 9070 - Local

Estonia
6008600 - Local

Lithuania
67228896 - Local

Latvia
527 37691 - Local

Казакстан
007 727 250 66 17 - Local

България
+3592 489 99 96 - Местен разговор

Hrvatska
01 6403 776 - Lokalni poziv

česká republika
800 142840 - Bezplatný hovor

Polska
022 3491504 - połączenie lokalne

Magyarország
06 80018 189 Ingyenes hívás

Română
21 203 2060 - gratuit

Россия
- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија
+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia
0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija
00386 1 280 95 00 - Lokalni klic

Türkiye
0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна
8-500-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Uživajte v televiziji visoke ločljivosti

Televizor lahko predvaja programe v visoki ločljivosti. če želite uživati v televiziji visoke ločljivosti, potrebujete dostop do programov v visoki ločljivosti. če programov ne gledate v visoki ločljivosti, je kakovost slike takšna kot pri običajnih televizorjih.

Programe v visoki ločljivosti lahko sprejemate ...

- iz predvajalnika Blu-ray Disc, priključenega s kablom HDMI, v katerem se predvaja film visoke ločljivosti
- iz digitalnega sprejemnika visoke ločljivosti, priključenega s kablom HDMI, prek katerega sprejemate kanale visoke ločljivosti, ki jih nudi kabelski ali satelitski operater
- od ponudnika televizije visoke ločljivosti (DVB-T MPEG4)
- s kanalom visoke ločljivosti v omrežju DVB-C
- iz igralne konzole visoke ločljivosti (Xbox 360/PlayStation 3), priključene s kablom HDMI, s katero igrate igro visoke ločljivosti.

1.1.1 Uživajte v visoki ločljivosti

Za več informacij se obrnite na prodajalca. Za seznam kanalov v visoki ločljivosti ali ponudnikov v svoji državi pojdite na www.philips.com/support.

1.1.2 Varnost

Pred uporabo televizorja preberite navodila. če pride do poškodb zaradi neupoštevanja navodil, garancija ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara!

• Televizorja ali daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.

• V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred vnovično uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.

1.1.2 Varnost

• Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.

• Izdelka ne približujte svečam ali drugim virom odprtega ognja.

• V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.

• Napajalni vtiči ne smejo biti izpostavljeni fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali nevarnost požara.

• Televizorja ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel.

• Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.

...

1.1.2 Varnost

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja!

• Televizor, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi.

• če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži njegovo težo.

• Pri nameščanju televizorja na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev, ki povzroči nezgodo, telesne poškodbe ali materialno škodo.

...

1.1.2 Varnost

Nevarnost poškodbe otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

• Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.

• Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.

• če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.

• Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

...

Nevarnost pregretja!

Okrog televizorja naj bo vsaj 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevihte

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodbe sluha!

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

Nizke temperature

če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

1.1.3 Namestitev televizorja

Pred namestitvijo televizorja pozorno preberite varnostne ukrepe.

• Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.

• Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.

• Za najboljši učinek funkcije Ambilight namestite televizor do 25 cm vstran od stene.

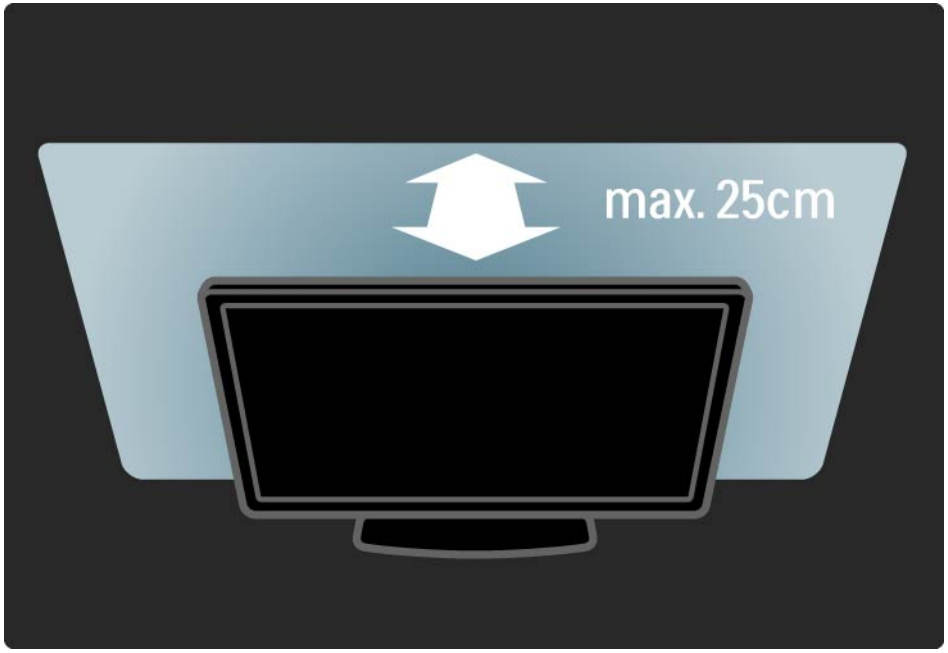

1.1.4 Razdalja gledanja

Pri namestitvi televizorja upoštevajte idealno razdaljo gledanja. Izkoristite prednosti, ki jih ponuja slika visoke ločljivosti in druge slike, ne da bi pri tem trpele vaše oči. Poiščite "pravo mesto", neposredno pred televizorjem, in si zagotovite najboljše možno televizijsko doživetje in sproščeno gledanje.

Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da pomnožite velikost diagonale zaslona s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

1.1.5 Nega zaslona

• Nevarnost poškodb zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.

• Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.

• Televizor in okvir očistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju televizorja ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

• Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije in bledenje barv.

• čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črne proge, prikazan čas itd. če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

1.1.6 Konec uporabe

Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Izdelek je zasnovan in izdelan z uporabo visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in znova uporabiti.

...

1.1.6 Konec uporabe

če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.

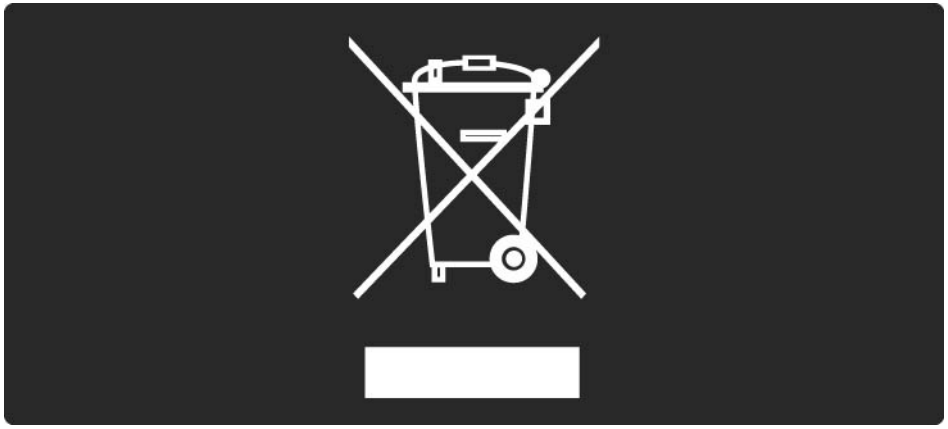

...

1.1.6 Konec uporabe

Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

...

1.1.6 Konec uporabe

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

1.1.7 EKO – okolju prijazno

Značilnosti in funkcije tega televizorja omogočajo energetsko učinkovito uporabo.

Značilnosti in funkcije za energetsko učinkovitost

• Senzor za okoliško svetlobo

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo.

• Varčevanje z energijo

Nastavitev televizorja za varčevanje z energijo združuje več nastavitev televizorja, ki omogočajo varčevanje z energijo. Oglejte si Pametne nastavitve v meniju Nastavitev.

...

1.1.7 EKO – okolju prijazno

• Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.

Upravljanje porabe

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Zaprite ta uporabniški priročnik in pritisnite tipko Demo. Izberite Active Control in pritisnite tipko OK. Vaše trenutne nastavitve televizorja so označene. Nastavitev lahko spremenite in preverite ustrezne vrednosti.

...

1.2.1 Vklop

Vklop televizorja traja nekaj sekund.

Če rdeči indikator pripravljenosti ne sveti, pritisnite ⏻ na desni strani televizorja za vklop.

Za izklop znova pritisnite ⏻.

...

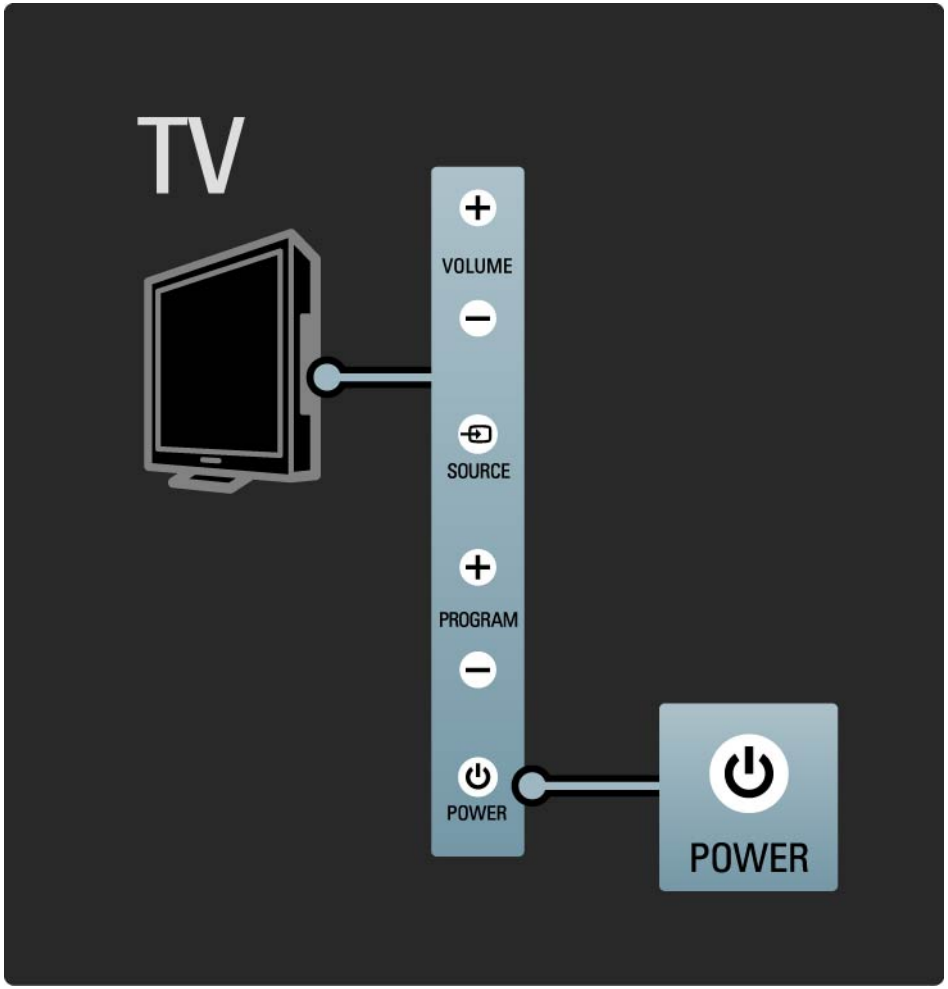

1.2.1 Vklop

Med vklopom utripa beli indikator, ki neha svetiti, ko je televizor pripravljen za uporabo. Funkcija Ambilight prikazuje, da je televizor vklopljen.

Nastavite lahko, da beli indikator stalno sveti. Nastavite lahko tudi njegovo svetlost. Pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > Svetlost LightGuide.

1.2.2 LightGuide

Indikator LightGuide na sprednji strani televizorja prikazuje, ali je televizor vklopljen oziroma ali se vklaplja.

Svetlost indikatorja LightGuide lahko prilagodite v meniju Nastavitev. Lahko tudi nastavite, da po vklopu neha svetiti.

Pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > Svetlost LightGuide.

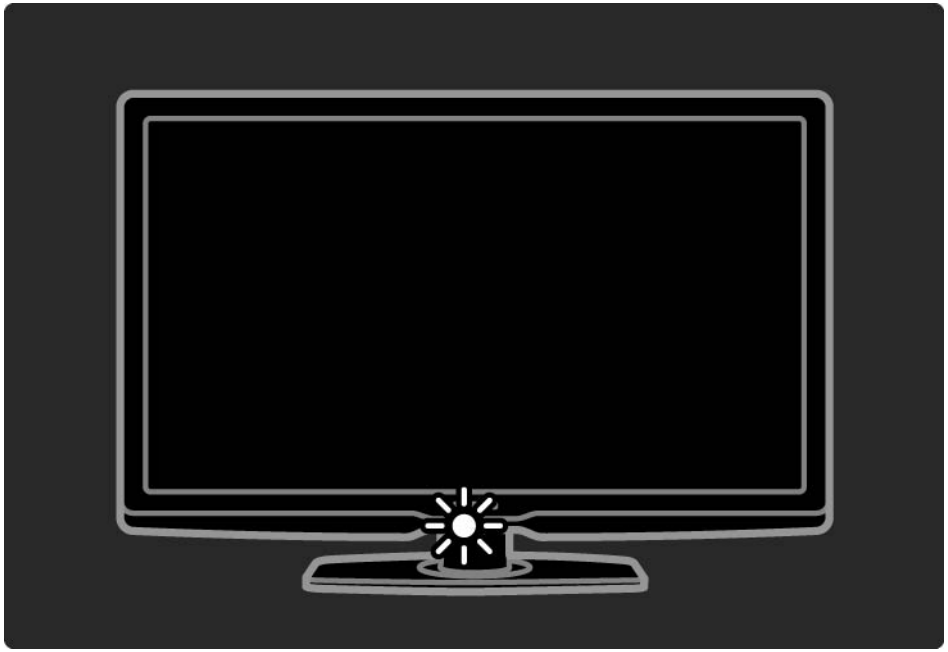

1.2.3 Glasnost

Tipke na bočni strani televizorja omogočajo osnovno upravljanje televizorja.

Glasnost lahko nastavite s tipkama Volume + / - na bočni strani televizorja.

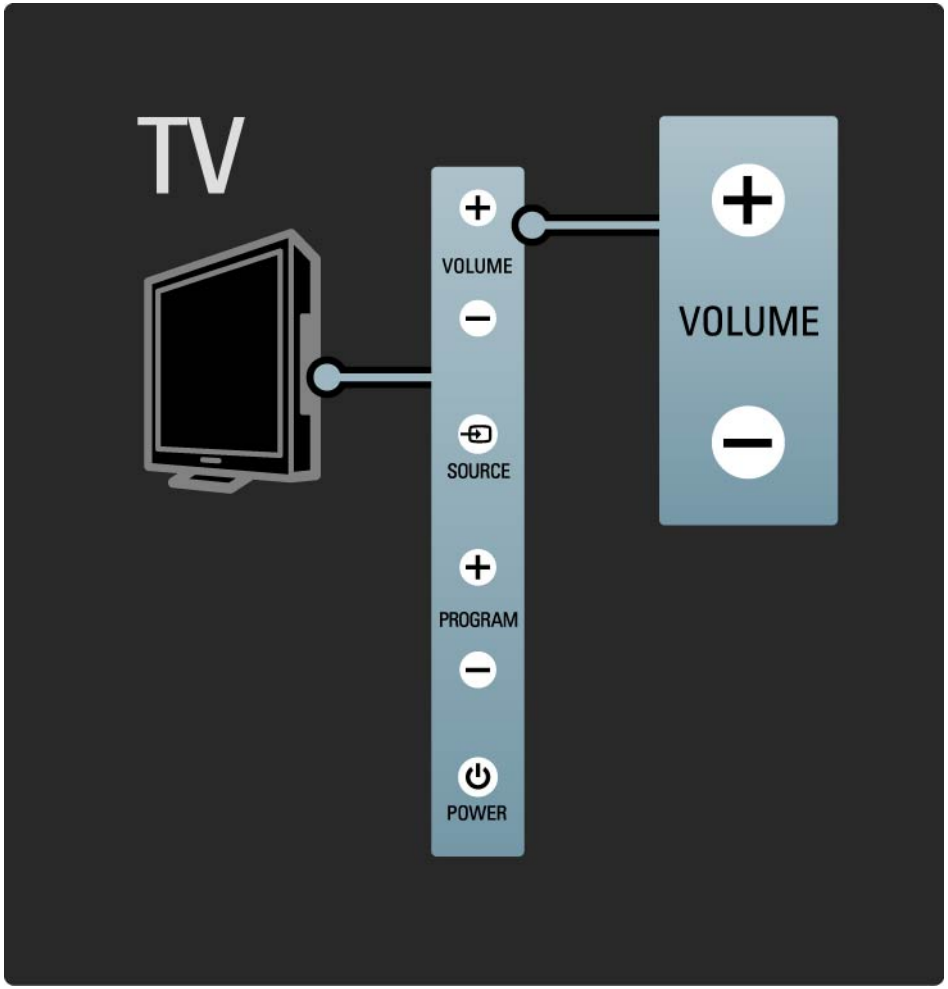

1.2.4 Program P

Tipke na bočni strani televizorja omogočajo osnovno upravljanje televizorja.

Med TV-kanali lahko preklapljate s tipkama Program + / - na bočni strani televizorja.

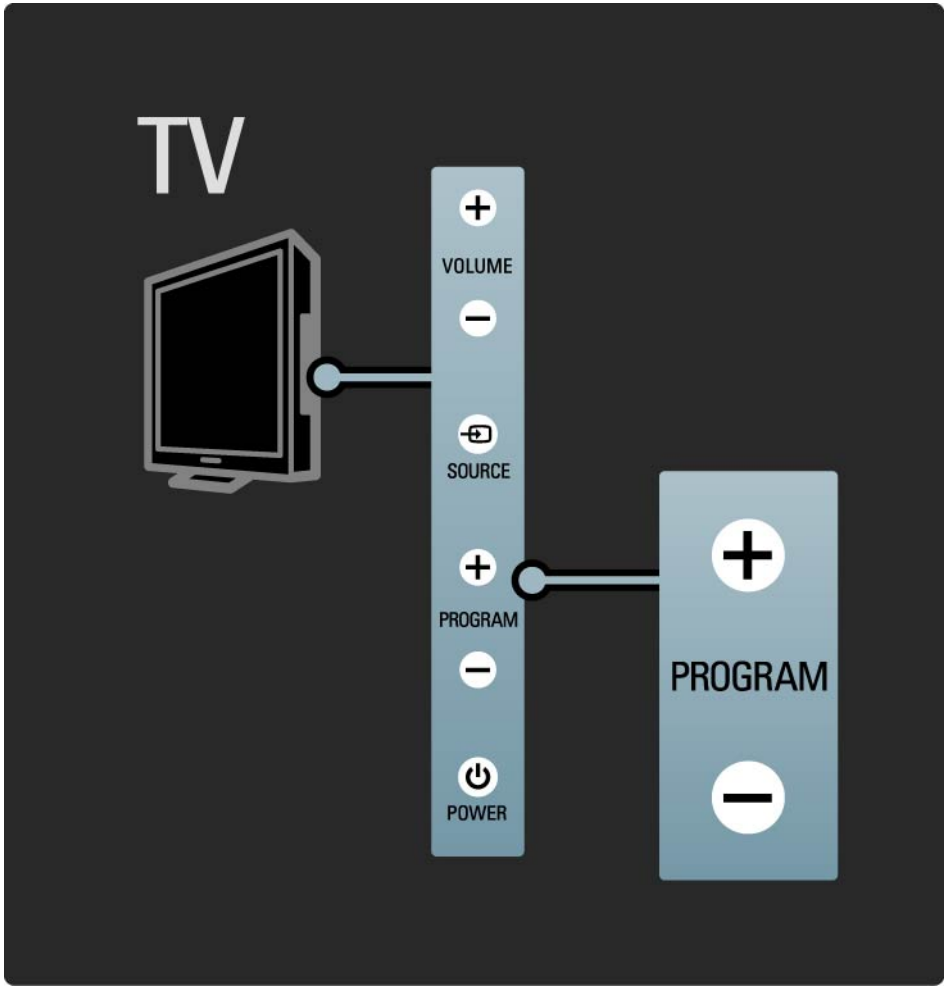

1.2.5 Tipka Source

Tipke na bočni strani televizorja omogočajo osnovno upravljanje televizorja.

če želite odpreti seznam virov za izbiro priključene naprave, pritisnite tipko Source . Znova pritisnite tipko Source , da s seznama izberete priključeno napravo. Po nekaj sekundah televizor preklopi na izbrano napravo.

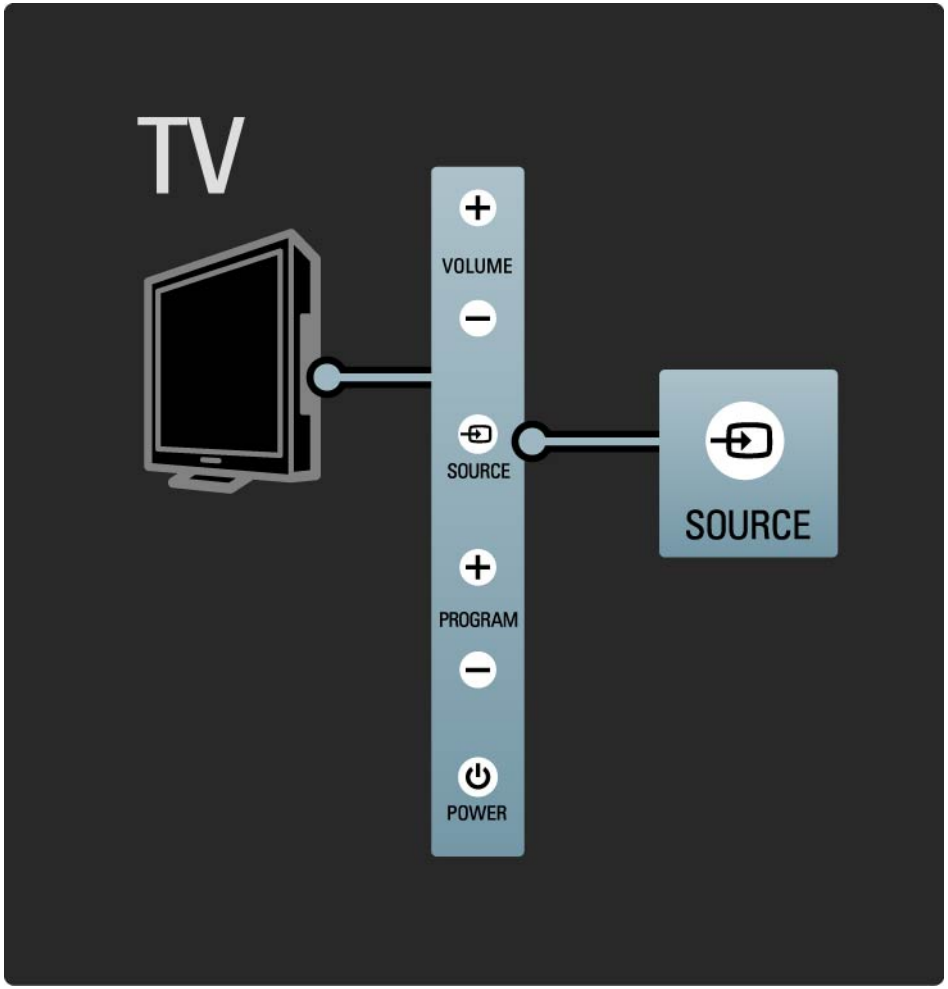

1.2.6 Infrardeči senzor

Daljinski upravljalnik vedno usmerite proti infrardečemu senzorju za upravljalnik na sprednjem delu televizorja.

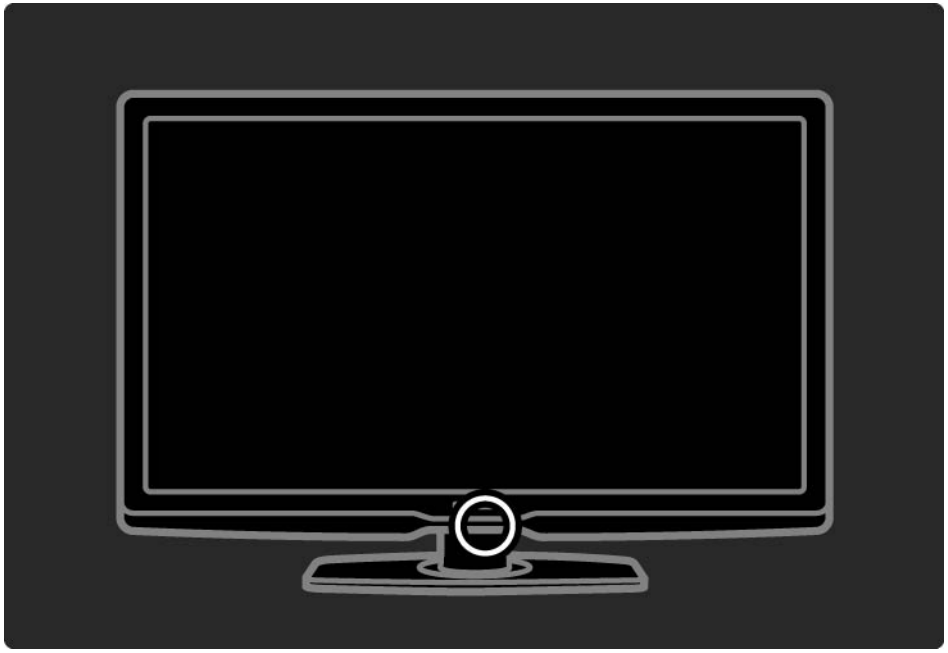

1.3.1 Združljivost s standardom VESA

Televizor je opremljen za namestitev na steno v skladu s standardom VESA. Nosilec za namestitev na steno VESA ni priložen. Za nakup nosilca uporabite naslednjo kodo VESA.

32” / 81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

37” / 94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

40” / 101 cm VESA MIS-F 400, 400, 6

46” / 116 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Pri namestitvi televizorja na steno morate uporabiti vse štiri pritrditvene točke na zadnji strani televizorja. Uporabite dolžino vijaka, kot je prikazano na sliki.

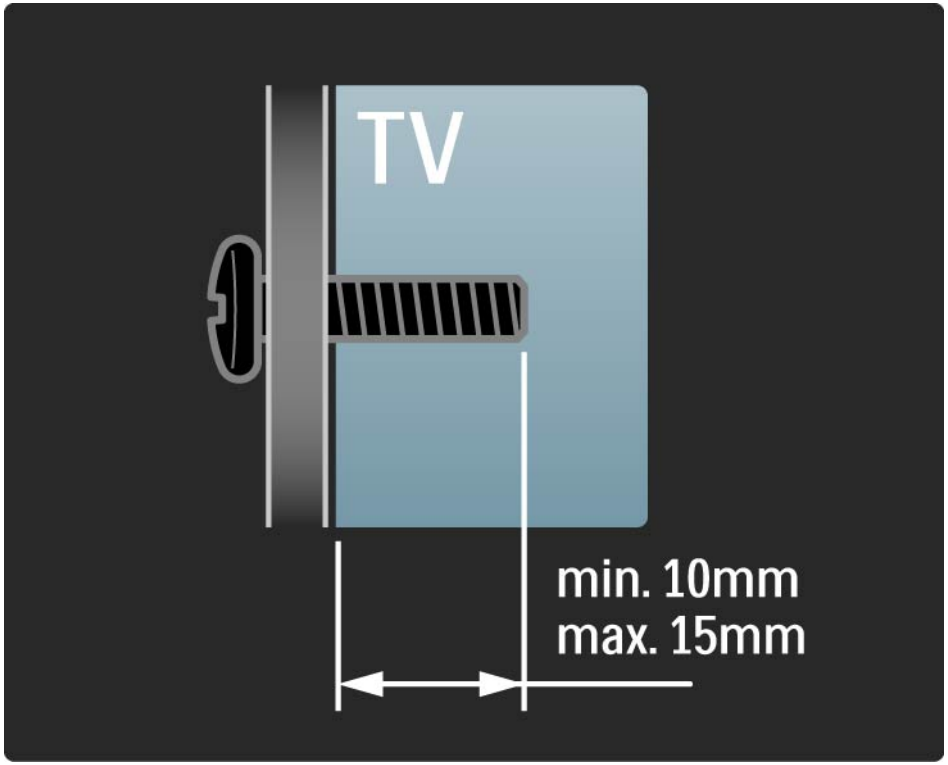

1.3.2 Odstranitev stojala

Odvijte štiri vijake stojala na zadnji strani televizorja in dvignite televizor s stojala.

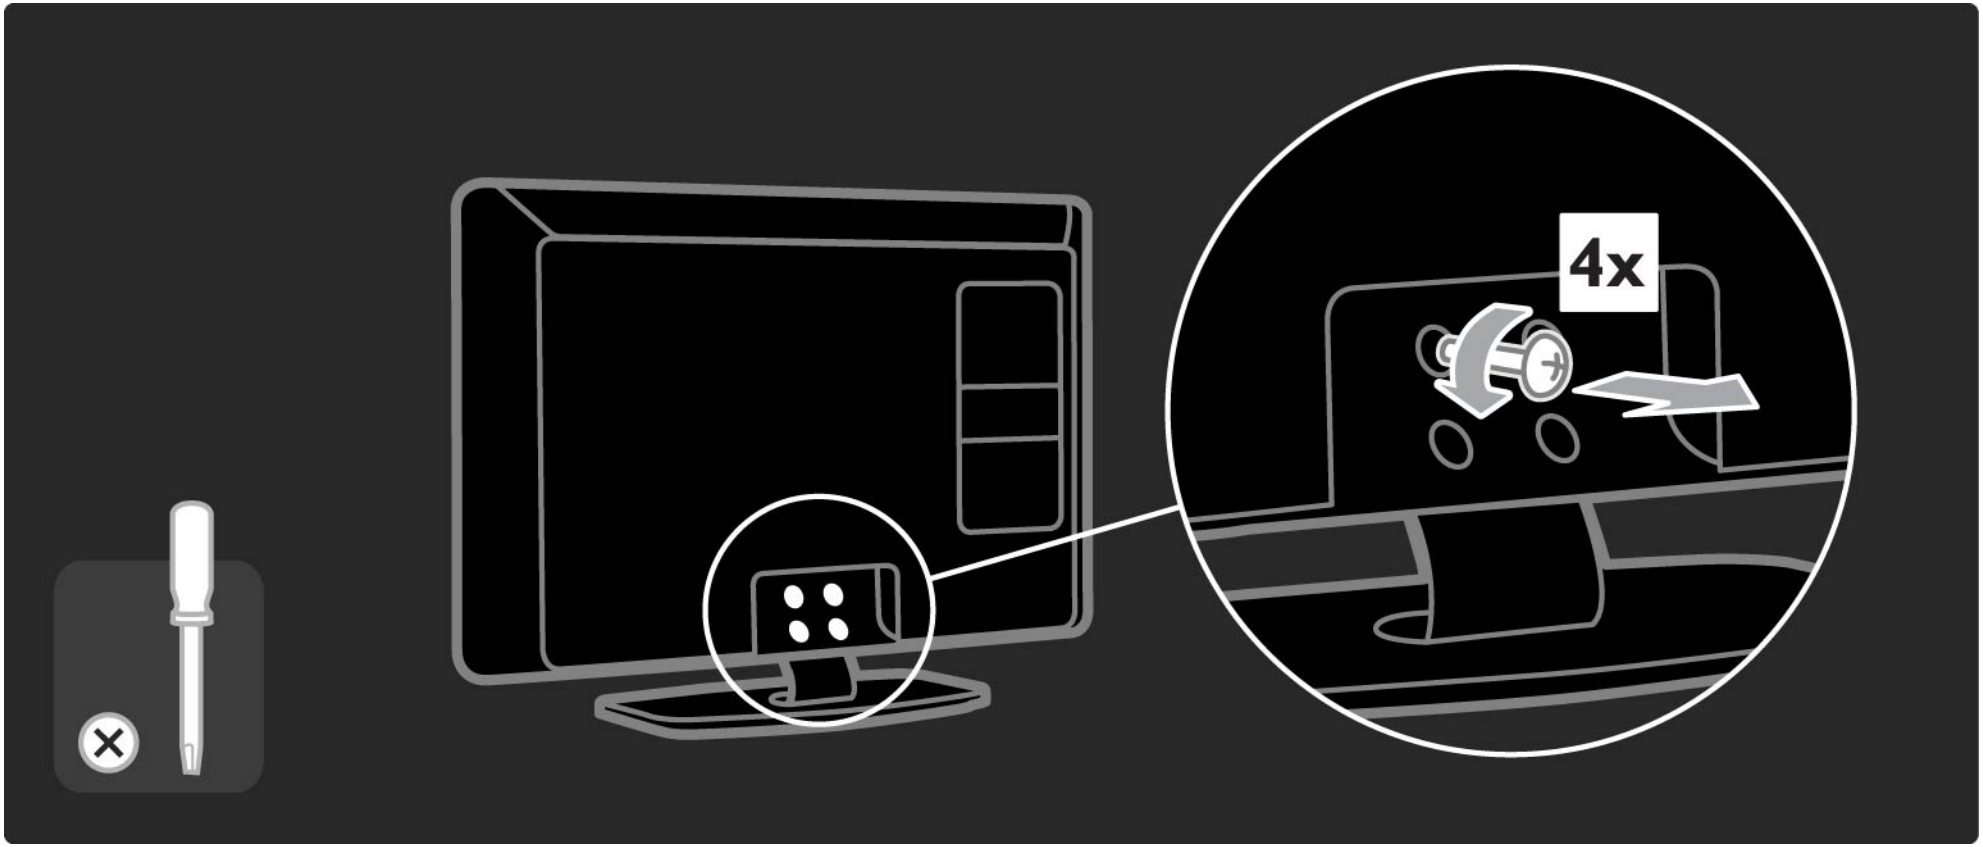

1.4.1 Zaslon LCD s polno visoko ločljivostjo

Ta televizor je opremljen z zaslonom s polno visoko ločljivostjo (HD). Polna visoka ločljivost 1920 x 1080p je najvišja ločljivost virov visoke ločljivosti.

Zaslon s progresivnim izrisom nudi jasno sliko brez migetanja, z optimalno svetlostjo in s čudovitimi barvami.

če želite uživati v televiziji visoke ločljivosti, potrebujete dostop do programov v visoki ločljivosti. če programov ne gledate v visoki ločljivosti, je kakovost slike takšna kot pri običajnih televizorjih.

Preberite poglavje Začetek uporabe > Pomembno > Uživajte v televiziji visoke ločljivosti.

1.4.2 Ambilight

Ambilight je tehnologija osvetlitve, kjer svetloba z zadnjega dela televizorja osvetljuje steno. Ta inovativna tehnologija samodejno prilagaja barve in svetlost tako, da se ujemajo s sliko na televizorju.

Tako se neverjetno izboljša doživetje pri gledanju. Svetloba hkrati tudi zmanjša obremenitev oči in omogoča veliko bolj sproščeno gledanje.

Več o funkciji Ambilight preberite v poglavju Uporaba televizorja.

1.4.3 Vgrajena kanalnika DVB-T in DVB-C

Poleg običajnega analognega TV-signala lahko televizor sprejema tudi digitalne zemeljske (DVB-T) in v določenih državah tudi digitalne kabelske (DVB-C) televizijske in radijske oddaje.

Digitalna videoradiodifuzija (DVB) omogoča predvajanje kakovostnejše slike in zvoka.

Nekatere postaje imajo na voljo več jezikov za zvok (govor) in/ali teletekst.

Preverite, ali televizor podpira sistem DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Oglejte si nalepko "Digital TV Country Compatibility" (Združljivost digitalne televizije v državah) na hrbtni strani televizorja.

1.4.4 Programski vodnik

Programski vodnik na zaslonu prikazuje televizijske programe, ki so na sporedu. Vodnik sestavljajo digitalne televizijske postaje ali spletne storitve Net TV. Preberete lahko povzetek programa, nastavite sporočilo, ki vas bo obvestilo o začetku programa, ali izbirate programe po zvrsti.

Preberite poglavje Več o > Programski vodnik.

1.4.5 Brezžično omrežje

Televizor enostavno povežite z domačim brezžičnim omrežjem. Pri tem ne potrebujete omrežnega kabla. Tako boste lahko slikovne in glasbene datoteke ter videoposnetke, ki jih imate v računalniku, predvajali na velikem zaslonu.

Preberite poglavje Nastavitev > Omrežje.

1.4.6 Net TV

Televizor lahko povežete s storitvijo Net TV.

Na začetni strani storitve Net TV lahko izbirate med filmi, slikami, glasbo, informacijami in zabavo, igrami ter med veliko drugimi temami, ki so nastavljene za zaslon vašega televizorja.

če želite uporabljati storitev Net TV, morate televizor povezati z usmerjevalnikom, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom.

Več o storitvi Net TV preberite v poglavju Uporaba televizorja > Net TV.

O povezavi z usmerjevalnikom preberite več v poglavju Nastavitev > Omrežje.

1.4.7 USB in povezava z računalniškim omrežjem

Večpredstavnostne datoteke (slike, glasba, videoposnetki ...) lahko pregledujete in predvajate s pomočjo priključka USB na stranskem delu televizorja.

Televizor lahko priklopite na domače računalniško omrežje in uživate ob predvajanju večpredstavnostnih datotek, ki so shranjene v vašem osebnem računalniku.

1.4.8 Univerzalni daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik za televizor je univerzalen, zato lahko z njim upravljate druge naprave, kot so DVD-predvajalniki in snemalniki, digitalni sprejemniki (STB) ali sistemi za domači kino (HTS) blagovne znamke Philips ali drugih proizvajalcev.

Več o univerzalnem daljinskem upravljalniku preberite v poglavju Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Nastavitev univerzalnega upravljalnika.

1.5.1 Na zaslonu

Trenutno berete vgrajeni uporabniški priročnik.

Priročnik vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete za namestitev in uporabo tega televizorja.

Uporabniški priročnik lahko odprete ali zaprete z rumeno tipko 🕮 na daljinskem upravljalniku.

Pred izvajanjem navodil zaprite priročnik z rumeno tipko 🕮.

Ko znova odprete priročnik, se odpre na strani, na kateri ste ga zaprli.

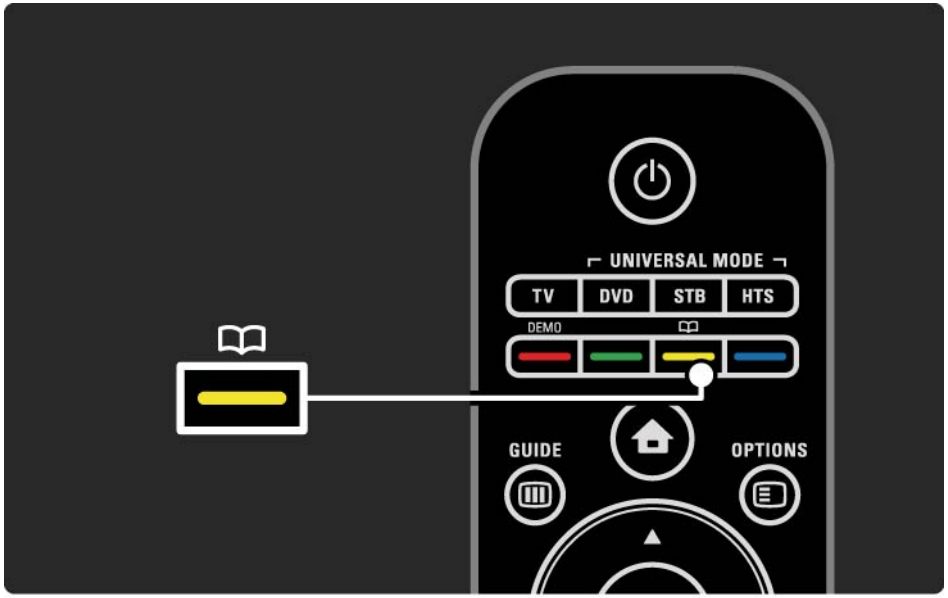

1.5.2 V internetu

V internetu je na voljo natisljiva različica uporabniškega priročnika.

Uporabniški priročnik si oglejte ali natisnite na spletnem mestu www.philips.com/support.

1.6 Odprtokodne licence

2.1.1 Pregled daljinskega upravljalnika

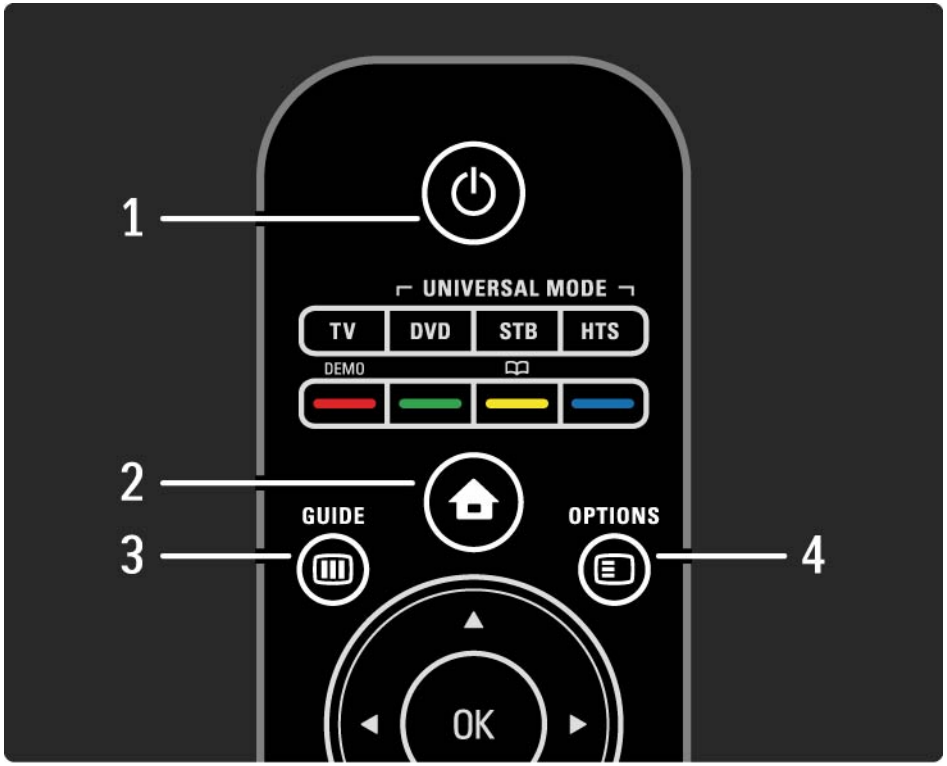

1 Stanje pripravljenosti

Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 Začetni meni

Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

3 Guide

Za odpiranje ali zapiranje programskega vodnika. Za odpiranje ali zapiranje seznama vsebin pri brskanju po večpredstavnostnih vsebinah.

4 Options

Za odpiranje ali zapiranje menija, v katerem so prikazane razpoložljive možnosti.

...

2.1.1 Pregled daljinskega upravljalnika

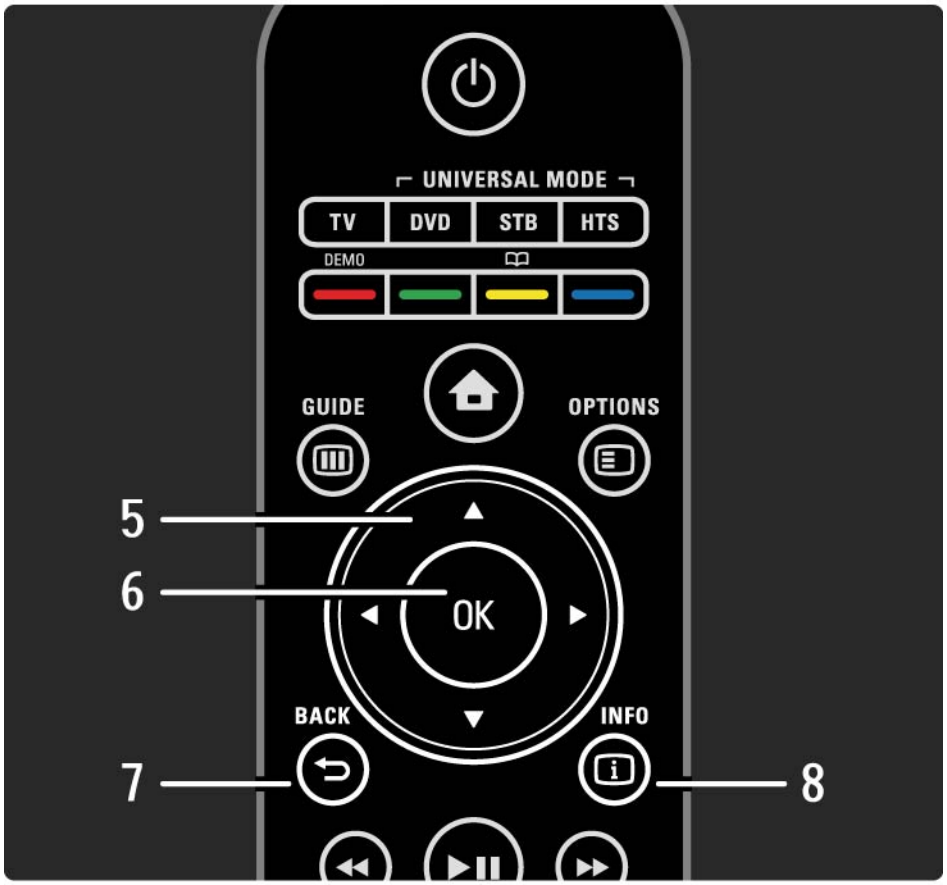

5 Smerne tipke

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 Tipka OK

Za odpiranje ali zapiranje pregleda kanalov.

Za aktiviranje izbire.

7 Back ⮌

Za vrnitev ali izhod iz menija brez spreminjanja nastavitve.

Za vrnitev na prejšnji TV-kanal ali prejšnjo stran teleteksta.

Za vrnitev na prejšnjo stran storitve Net TV.

8 Info ⓘ

Za odpiranje ali zapiranje informacij o kanalu ali programu, če so na voljo.

...

2.1.1 Pregled daljinskega upravljalnika

9 Tipke za zvok in sliko ◂◂, ▸II, ▸▸, ■, ●

Za predvajanje večpredstavnostnih datotek.

Za upravljanje predvajalnika plošč, povezanega s funkcijo EasyLink HDMI-CEC.

10 Glasnost ◿

Za nastavitev glasnosti.

11 Izklop zvoka 🔇

Za izklop ali vklop zvoka.

12 Preklapljanje med kanali / programi

Za preklop na naslednji ali prejšnji kanal v pregledu kanalov.

Za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran teleteksta.

...

2.1.1 Pregled daljinskega upravljalnika

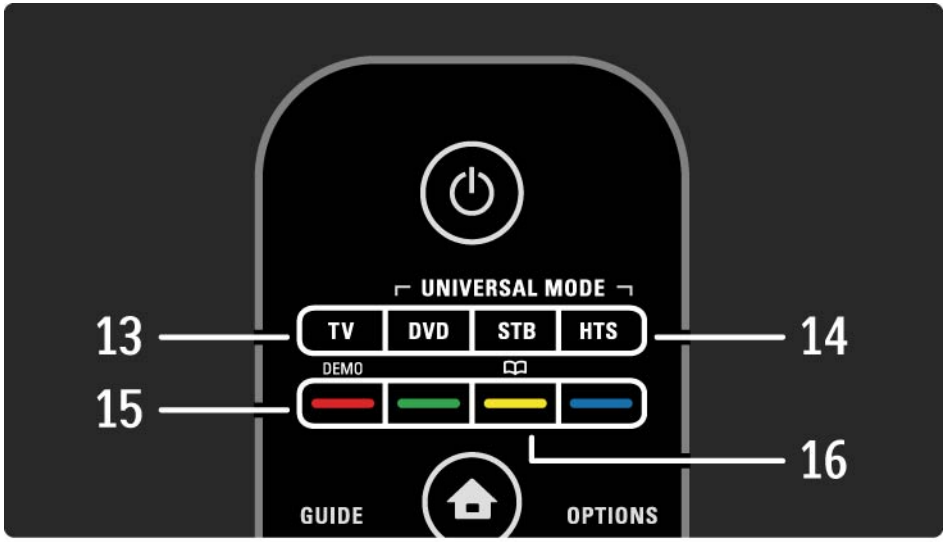

13 Tipka TV

Za nastavitev daljinskega upravljalnika za upravljanje televizorja.

14 Tipke DVD, STB in HTS

Tipke univerzalnega daljinskega upravljalnika.

15 Barvne tipke

Preprosta izbira strani teleteksta.

Za odpiranje ali zapiranje menija Demo (rdeča tipka).

16 Uporabniški priročnik 🕮 (rumena tipka)

Za odpiranje ali zapiranje uporabniškega priročnika

...

2.1.1 Pregled daljinskega upravljalnika

17 Format

Za izbiro oblike slike.

18 Net TV

Za odpiranje ali zapiranje začetne strani storitve Net TV.

19 Teletext

Za vklop ali izklop teleteksta.

20 Disc menu

Za prikaz menija plošče predvajalnika plošč, priključenega s kablom HDMI, z vklopljeno funkcijo EasyLink.

...

2.1.1 Pregled daljinskega upravljalnika

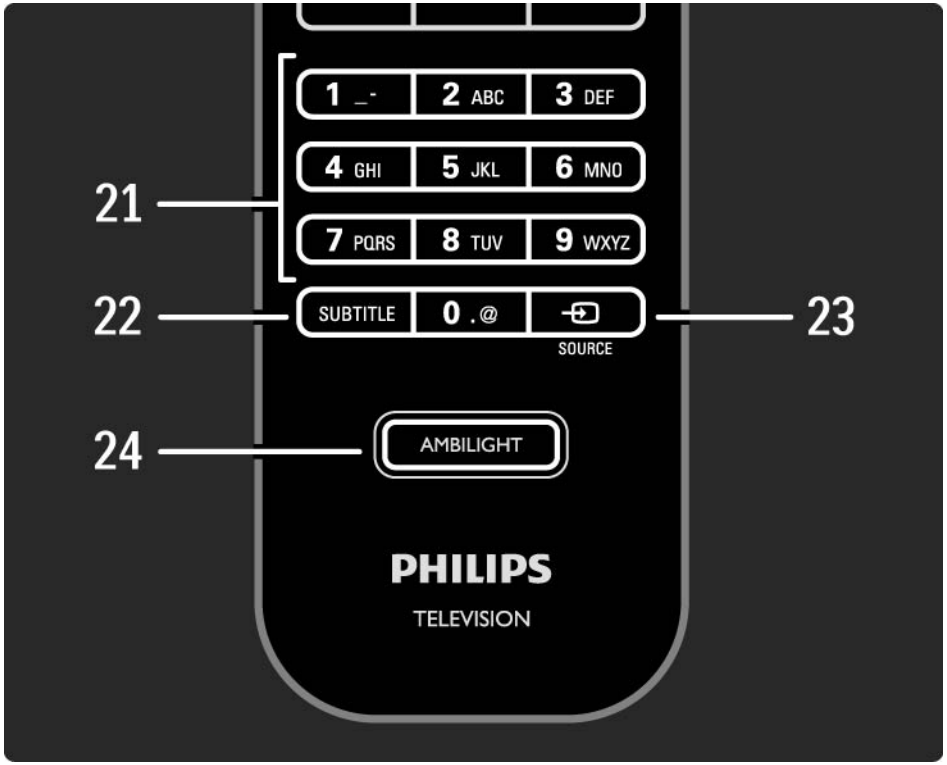

21 številske tipke

Za izbiro TV-kanala ali vnos številk.

22 Subtitle

Za odpiranje menija za vklop/izklop podnapisov.

23 Source

Za izbiro priključene naprave s seznama virov.

24 Ambilight

Za vklop ali izklop funkcije Ambilight.

2.1.2 Univerzalni daljinski upravljalnik

Z daljinskim upravljalnikom vašega televizorja lahko upravljate druge naprave, kot je predvajalnik DVD ali sistem za domači kino blagovne znamke Philips ali drugih proizvajalcev.

Če želite upravljati napravo z daljinskim upravljalnikom za televizor, morate za to napravo nastaviti eno od tipk za univerzalni način.

Ko je nastavitev končana, tipka za univerzalni način preklopi daljinski upravljalnik na upravljanje naprave, a zaslon televizorja ne preklopi na to napravo.

...

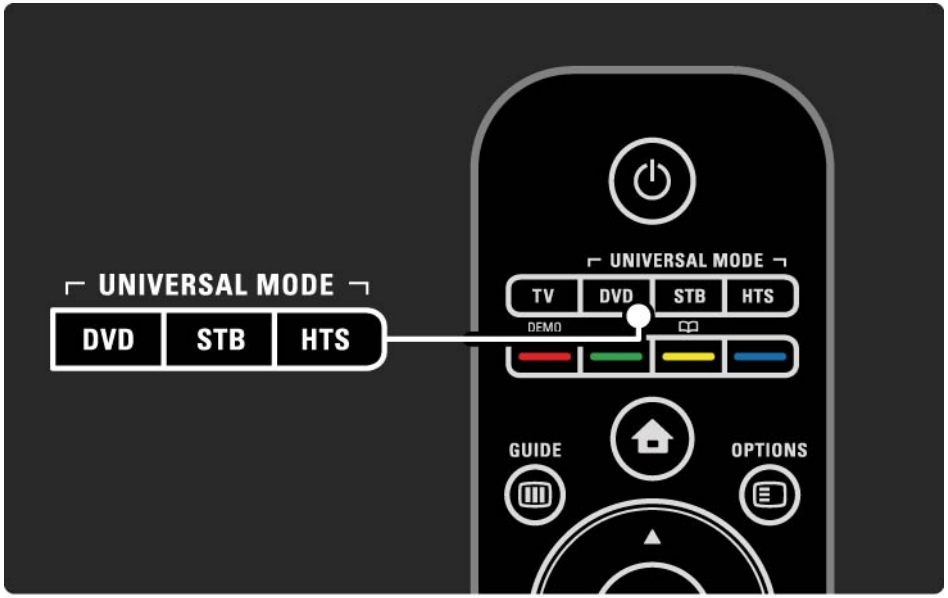

2.1.2 Univerzalni daljinski upravljalnik

Tipka DVD, STB ali HTS

S tipko DVD lahko upravljate predvajalnik DVD ali Blu-ray Disc, s tipko STB televizijski komunikator ali digitalni kabelski sprejemnik in s tipko HTS sistem za domači kino.

Utripanje tipke pomeni, da lahko upravljate napravo z ustreznimi tipkami na daljinskem upravljalniku.

Za vrnitev na običajno upravljanje televizorja pritisnite TV.

če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, daljinski upravljalnik preklopi nazaj na upravljanje televizorja.

Nastavitev za določeno napravo

če želite izvesti nastavitev tipke za univerzalni način v začetnem meniju, pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Univerzalni daljinski upravljalnik in nato OK.

Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor bo poiskal ustrezno kodo daljinskega upravljalnika za vašo napravo. Ko jo najde, lahko preizkusite tipke upravljalnika za to napravo. če ne delujejo vse tipke, lahko nadaljujete z iskanjem.

Za nekatere naprave morda ni na voljo ustrezna koda daljinskega upravljalnika.

...

2.1.2 Univerzalni daljinski upravljalnik

Ročna nastavitev

Za nastavitev tipke za univerzalni način lahko kodo daljinskega upravljalnika vnesete tudi ročno. Ustrezno kodo daljinskega upravljalnika poiščite na Seznamu kod univerzalnega daljinskega upravljalnika v tem uporabniškem priročniku. Na seznamu poiščite vrsto in blagovno znamko svoje naprave. Za nekatere blagovne znamke je na voljo več kod daljinskega upravljalnika. Po končani ročni nastavitvi preizkusite vse ustrezne tipke za upravljanje naprave. če se naprava ne odziva ali deluje nepravilno in je na voljo več kot ena koda, lahko z drugo kodo daljinskega upravljalnika znova izvedete ročno nastavitev.

Ročni vnos kode daljinskega upravljalnika

1 Pritisnite tipko za univerzalni način, ki jo želite nastaviti (DVD, STB ali HTS), in za štiri sekunde hkrati pritisnite to tipko ter tipko OK. Vse štiri tipke zasvetijo za eno sekundo. Tipka, ki jo nastavljate, sveti še naprej.

2 Vnesite štirimestno kodo daljinskega upravljalnika, ki ste jo našli na seznamu.

3 če je koda sprejeta, vse štiri tipke trikrat utripnejo. če ste vnesli kodo, ki ne obstaja, vse tipke utripajo dve sekundi. Kodo lahko vnesete znova.

4 če je koda sprejeta, je tipka za univerzalni način nastavljena.

...

Opozorilo

če želite preprečiti izgubo shranjenih kod za univerzalni daljinski upravljalnik, daljinskega upravljalnika ne pustite brez baterij več kot pet minut. Poleg tega med menjavo baterij ne pritisnite nobene tipke na daljinskem upravljalniku.

Baterije zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju. Preberite poglavje Začetek uporabe > Pomembno > Konec uporabe.

2.1.3 Seznam kod univerzalnega daljinskega upravljalnika

Za vnos kode daljinskega upravljalnika s seznama uporabite ročno nastavitev. Preberite poglavje Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Seznam kod univerzalnega daljinskega upravljalnika, Ročna nastavitev.

Za nastavitev tipke DVD na seznamu kod za DVD najprej poiščite kodo daljinskega upravljalnika za svoj predvajalnik DVD ali Blu-ray Disc.

če želite nastaviti tipko STB, si oglejte seznam za digitalni sprejemnik ali satelitski sprejemnik. če želite nastaviti tipko HTS, si oglejte seznam za sistem za domači kino.

Zapišite si kode za svojo napravo in blagovno znamko, zaprite uporabniški priročnik in preizkusite kode eno za drugo, dokler ni nastavitev uspešna.

Kode za DVD

DVD-predvajalnik, DVD-snemalnik, DVD-R HDD, predvajalnik Blu-ray Disc.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

2.1.3 Seznam kod univerzalnega daljinskega upravljalnika

Airis - 0290

Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343

Akai - 0097

Akura - 0281

Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138

Alize - 0285

Amitech - 0135

AMOi - 0225

AMW - 0114, 0354

Andersson - 0355

Apex - 0107

Asono - 0290

ATACOM - 0290

Avious - 0288

Awa - 0114

Bang and Olufsen - 0291

Basic Line - 0356

CAT - 0272, 0273

Celestron - 0363

Centrex - 0158

Centrum - 0273, 0364

Baze - 0288

BBK - 0290

Bellagio - 0114

Best Buy - 0277

Boghe - 0289

BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362

Bosston - 0271

Brainwave - 0135

Brandt - 0047, 0145, 0264

Britannia - 0268

Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288

Cambridge Audio - 0270

CGV - 0135, 0270

Cinetec - 0114

CineVision - 0278

Classic - 0104

Clatronic - 0275, 0288, 0365

Coby - 0284

Conia - 0265

Continental Edison - 0114

Crown - 0135, 0145

Crypto - 0280

C-Tech - 0142

CVG - 0135

CyberHome - 0061, 0062, 0063

Daenyx - 0114

Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348

Dalton - 0283

Dansai - 0135, 0269

Daytek - 0114, 0133, 0366

Dayton - 0114

DEC - 0275

Decca - 0135

Denon - 0118, 0205, 0209, 0214

Denon - 0118, 0205, 0209, 0214

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284

Denzel - 0266

Desay - 0274

Diamond - 0142, 0270

Digitor - 0282Digix Media - 0367

DK Digital - 0134, 0300

Dmtech - 0091, 0368

Dual - 0266, 0369

DVX - 0142

Easy Home - 0277

Eclipse - 0270

E-Dem - 0290

Electrohome - 0135

Elin - 0135

Elta - 0093, 0135, 0152, 0285

Eltax - 0297, 0366

Emerson - 0101

Enzer - 0266

Euroline - 0370

Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371

Fintec - 0135, 0372

Fisher - 0102

Futronic - 0373

Gericom - 0158

Giec - 0289

Global Solutions - 0142

Global Sphere - 0142

Go Video - 0095

GoldStar - 0033

Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158, 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289

Graetz - 0266

Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173

Grunkel - 0135, 0286

GVG - 0135

H and B - 0275, 0276

Haaz - 0142, 0270

Harman/Kardon - 0350

HiMAX - 0277

Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188, 0202, 0218, 0266, 0277, 0311

Hoeher - 0290

Home Tech Industries - 0290

Humax - 0221

Hyundai - 0224, 0286, 0374

Infotech - 0375

Innovation - 0099, 0100, 0106

Jamo - 0376

JBL - 0377

Jeutech - 0271

JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0079, 0080, 0081, 0082, 0141, 0153, 0157, 0161, 0164, 0165, 0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301, 0337

Kansai - 0284

KEF - 0378

Kennex - 0135

Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379

KeyPlug - 0135

Kiiro - 0135

Kingavon - 0275

Kiss - 0266, 0276

Koda - 0275

KXD - 0277

Lawson - 0142

Lecson - 0269

Lenco - 0135, 0275, 0288

Lenoxx - 0380

LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101, 0117, 0137, 0204, 0229, 0234, 0258, 0313, 0329, 0330, 0331, 0336

Life - 0099, 0100

Lifetec - 0099, 0100, 0106

Limit - 0142

Linn - 0381

Liteon - 0287

Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382

LogicLab - 0142

Lumatron - 0383

Luxor - 0158

Magnavox - 0264, 0275, 0293

Magnex - 0288

Magnum - 0106

Majestic - 0284

Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212

Marquant - 0135

Matsui - 0145, 0235

MBO - 0110

Mecotek - 0135

Mediencom - 0268

Medion - 0099, 0100, 0106, 0279, 0384

Metz - 0096

MiCO - 0270, 0289, 0385

Micromaxx - 0099, 0100, 0106

Micromedia - 0264

Micromega - 0009

Microstar - 0099, 0100, 0106

Minoka - 0135

Minowa - 0288

Mirror - 0279

Mivoc - 0386

Mizuda - 0275, 0277

Monyka - 0266

Mustek - 0104, 0112, 0304

Mx Onda - 0270

Mystral - 0286

NAD - 0109, 0387

Naiko - 0135, 0158

Nakamichi - 0111, 0388

Neufunk - 0266

Nevir - 0135

Next Base - 0226

NU-TEC - 0265

Omni - 0268

Onkyo - 0215, 0264, 0293

Oopla - 0287

Optim - 0269

Optimus - 0294

Orava - 0275

Orbit - 0114

Orion - 0176

Oritron - 0100

P and B - 0275

Pacific - 0142

Palladium - 0389

Palsonic - 0267

Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298, 0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335, 0342, 0344

peeKTON - 0290, 0390

Pensonic - 0227

Phonotrend - 0288

Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198, 0236, 0294, 0314, 0332

Pointer - 0135

Polaroid - 0222

Portland - 0135

Powerpoint - 0114

Proline - 0158

Promax - 0223

Prosonic - 0135, 0284

Provision - 0275

Raite - 0266

REC - 0267, 0268

RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391

Reoc - 0142

2.1.3 Seznam kod univerzalnega daljinskega upravljalnika

Revoy - 0276

Rimax - 0285

Roadstar - 0121, 0267, 0275

Ronin - 0114

Rowa - 0158, 0265

Rownsonic - 0273

Saba - 0047, 0145

Sabaki - 0142

Saivod - 0135

Sampo - 0105

Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307, 0340, 0341, 0349

Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392

Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306

ScanMagic - 0112

Scientific Labs - 0142

Scott - 0124, 0283

Seeltech - 0290

SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266

Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262

Sherwood - 0108

Sigmatek - 0277, 0290

Silva - 0281

Singer - 0142, 0270

Skymaster - 0104, 0142

Skyworth - 0281

Slim Art - 0135

SM Electronic - 0142

Sontech - 0286

Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346

Soundmaster - 0142

Soundmax - 0142

Spectra - 0114

Standard - 0142

Star Cluster - 0142

Starmedia - 0275, 0290

Sunkai - 0135

Supervision - 0142

Synn - 0142

T.D.E. Systems - 0286

T+A - 0393

Tatung - 0135

TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397

Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394

Tec - 0281

Technics - 0118

Technika - 0135, 0288

Telefunken - 0273

Tensai - 0135

Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283

Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347

Tokai - 0266, 0281

Top Suxess - 0290

Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345

TRANS-continents - 0114, 0288

Transonic - 0288

Trio - 0135

TruVision - 0277

TSM - 0290

Umax - 0285

Union - 0351

United - 0288

Universum - 0395

Viewmaster - 0290

Vtrek - 0280

Waitec - 0290

Welltech - 0289

Wharfedale - 0142, 0270

Wintel - 0271

Woxter - 0285, 0290

Xbox - 0048

Xenon - 0228

Xlogic - 0135, 0142

XMS - 0135, 0267

Xoro - 0289, 0396

Yakumo - 0158

Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287

Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338

Yamakawa - 0114, 0266

Yukai - 0112, 0160

Zenith - 0101, 0264, 0293

2.1.3 Seznam kod univerzalnega daljinskega upravljalnika

STB

Digitalni sprejemnik

Kode za STB

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506

ABC - 0448

ADB - 0461, 0462

Alcatel - 0463, 0540

Allegro - 0464

Amstrad - 0431, 0449

Andover - 0452

Arcon - 0431

Atlanta - 0465

Auna - 0466

Axis - 0431

BBT - 0467

Belgacom TV - 0468

Bell Atlantic - 0453

Birmingham Cable Communications - 0451

British Telecom - 0448

BT Cable - 0448

Cabletime - 0538

Clyde - 0454

Clyde Cablevision - 0443

Comcrypt 0442, 0469

Connect TV - 0470

Coship - 0471

Cryptovision - 0444, 0472

Daehan - 0473

Decsat - 0474

Digi1 - 0475

Eastern - 0476

Electricord - 0477

Electus - 0455

Fastweb - 0478

Fidelity - 0431

Filmnet - 0442

Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539

Filmnet Comcrypt - 0445

Finlux - 0434

Foxtel - 0449

France Telecom - 0437, 0439, 0479

Freebox - 0450, 0480

GC Electronics - 0481

GE - 0482

GEC - 0443, 0454

General Instrument - 0433, 0448, 0483

Golden Channel - 0461

Gooding - 0432

Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434

Hitachi - 0484
HomeChoice - 0441, 0485
Humax - 0486, 0487
HyperVision - 0435
ITT Nokia - 0434
Jerrold - 0433, 0448, 0536
Jiuzhou - 0488
JVC - 0432
Kabel Deutschland - 0489, 0490
Kansalaisboksi - 0491
LG Alps - 0492
Macab - 0439
Maestro - 0493
Magnavox - 0494
Maspro - 0432
Matav - 0462
Matsui - 0432
Maxdome - 0489
Medion - 0495
Minerva - 0432
Mnet - 0442, 0539
Mood - 0496
Motorola - 0497
Movie Time - 0447
Mr Zapp - 0439
Multichoice - 0442
NEC - 0498
Neuf Telecom - 0533
Nokia - 0434, 0499
Noos - 0439
Northcoast - 0500
Novaplex - 0501
Now - 0502
NTL - 0456
Omniview - 0503
Ono - 0457, 0504
Orange - 0534
Pace - 0535
Pacific - 0505
Palladium - 0432
Pioneer - 0431
Prelude - 0507
Protelcon - 0508
PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Regency - 0509
Sagem - 0439
Samsung - 0440, 0502
SAT - 0431
Satbox - 0458
Satel - 0459
Scientific Atlanta - 0446
Seam - 0510
Sharp - 0511
SingTel - 0512

2.1.3 Seznam kod univerzalnega daljinskega upravljalnika

SkyCable - 0513

Skyworth - 0514

Starcom - 0448

Stargate - 0515

Stellar One - 0516

TaeKwang - 0517

Tandy - 0518

Tatung - 0519

Teknika - 0520

Tele+1 - 0442, 0445, 0539

Telefonica - 0460

Telegent - 0521

Telenet - 0522

Telepiu - 0442, 0539

Thomson - 0438

Timeless - 0476

Tiscali - 0523

Tocom - 0524

Torx - 0448

Tudi - 0435

Uniden - 0525

United Cable - 0536

Universal - 0526

Universum - 0432, 0434

Videoway - 0537

VideoWorks - 0527

Vidtech - 0528

Viewstar - 0529

Vision - 0530

Visionetics - 0531

Visiopass - 0434, 0437, 0439

Wittenberg - 0431

Zenith - 0532

STB

Satelitski sprejemnik

Kode za STB

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 0422, 0423, 0427

AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425

Action - 0187

ADB - 0175, 0188

Aegir - 0189

AGS - 0163

Akai - 0054, 0391

Akura - 0190

Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044, 0067, 0164, 0234, 0412

Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395

Allantide - 0191

Allegro - 0192

Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390, 0391

Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395, 0402

Alltech - 0164, 0414

Alpha - 0391

Altai - 0403

Amino - 0194

Amitronica - 0164

Ampere - 0153, 0403

Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108, 0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394, 0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426

Amway - 0196

Anglo - 0164

Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164, 0197, 0392, 0395, 0402

AntSat - 0198

Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412

AnySat - 0199

Apollo - 0019

Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419

Arion - 0200

Ariza - 0201

Armstrong - 0026, 0391

Arrox - 0202

ASA - 0404

Asat - 0054, 0391

ASCI - 0203

ASLF - 0164

AST - 0031, 0204, 0397

Astacom - 0163, 0420

Aston - 0022, 0205

Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161, 0164, 0206, 0387, 0400, 0407

Astratec - 0207

Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033, 0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388, 0402, 0412

Atlanta - 0209

AudioTon - 0023, 0040, 0412

Aurora - 0168, 0210

Austar - 0071, 0168, 0211

Avalon - 0403

Axiel - 0163

2.1.3 Seznam kod univerzalnega daljinskega upravljalnika

Axil - 0212

Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407

B and K - 0213

Barcom - 0027

BeauSAT - 0212

BEC - 0214

Beko - 0215

Belgacom TV - 0216

Belson - 0217

Benjamin - 0218

Best - 0010, 0027, 0028, 0402

Best Buy - 0219

Big Brother - 0191

Blackbird - 0220

Blaupunkt - 0033, 0155, 0388

Blue Sky - 0164, 0169

Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 0410, 0416

Boom - 0222

BOSE - 0223

Boston - 0153, 0163, 0224

Brain Wave - 0035, 0398, 0419

Brandt - 0056

Broadcast - 0034, 0400

Broco - 0164, 0407

BSkyB - 0074, 0084, 0426

BT - 0066, 0163

BT Satellite - 0420

Bubu Sat - 0164

Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390

BVV - 0419

Cable Innovations - 0225

Cambridge - 0158, 0226, 0416

Camundosat - 0227

Canal Digital - 0176, 0180, 0181

Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427

Canal+ - 0156, 0228

CCI - 0229

cello - 0230

CellularVision - 0231

Century - 0232

CGV - 0233

Channel Master - 0021, 0234

Chaparral - 0052, 0235

CHEROKEE - 0163, 0173

Chesley - 0212

Chess - 0154, 0160, 0164, 0221

Chili - 0236

Churchill - 0237

Citizen - 0238

CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165, 0423

Clatronic - 0035, 0398

Clemens Kamphus - 0046

CNT - 0024

Colombia - 0153

Columbia - 0153

COLUMBUS - 0043

Comag - 0153, 0221, 0239

Commander - 0392

Commlink - 0023, 0395

Comtec - 0036, 0395, 0401

Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402

Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403

Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410

Conrad Electronic - 0161, 0164

Contec - 0036, 0037, 0401, 0410

Continental Edison - 0241

Cosat - 0040

Coship - 0212

Crown - 0026, 0242

CyberHome - 0243

Cybermaxx - 0062

Cyrus - 0174

Daeryung - 0032

Daewoo - 0066, 0164, 0244

Dansat - 0384, 0390

D-Box - 0245, 0429

DDC - 0021, 0234

Decca - 0038

Delega - 0021

Demo - 0246

Dew - 0036, 0401

DGStation - 0086

Diamond - 0039

Digenius - 0247

Digiality - 0161, 0248

Digiline - 0249

DigiO2 - 0250

Digipro - 0170

DigiQuest - 0251

DigitAll World - 0252

Digiturk - 0253

Dilog - 0254

DiPro - 0212

Discoverer - 0154, 0160

Discovery - 0163

Diseqc - 0163

Diskxpress - 0027

Distratel - 0169

Distrisat - 0391

Ditristrad - 0040

DNR - 0419

DNT - 0032, 0054, 0391, 0403

Dong Woo - 0049

Drake - 0041, 0255

DStv - 0168, 0256

Dual - 0257

Dune - 0010, 0402

Dynasat - 0162

DynaStar - 0258

Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428

EIF - 0259

Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395

Elap - 0163, 0164

Electron - 0260

Elekta - 0024

Elsat - 0164, 0417

Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402

Emanon - 0019

Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428

Engel - 0164, 0262

Ep Sat - 0020

Erastar - 0263

EURIEULT - 0013, 0108, 0169

Euro1 - 0264

Eurocrypt - 0387

Eurodec - 0060, 0265

Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410

European - 0064

Europhon - 0153, 0161

Europlus - 0266

Eurosat - 0026

Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402

Eurospace - 0042

Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430

Euskaltel - 0267

Eutelsat - 0164

Eutra - 0414

Exator - 0019, 0023, 0412

Fast - 0268

Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164

Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390

Fidelity - 0158, 0394, 0415

Finepass - 0269

Finlandia - 0020, 0387

Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409

FinnSat - 0036, 0060, 0270

Flair Mate - 0164

Fortec Star - 0198

Foxtel - 0071, 0168, 0172

Fracarro - 0271, 0428

France Satellite/TV - 0043

Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158

Freesat - 0108, 0414

FTE - 0047, 0402, 0410, 0416

FTEmaximal - 0010, 0164

Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032, 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403

Fugionkyo - 0170

Fujitsu - 0182

Galaxi - 0027

Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040, 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401, 0402, 0407

Galaxisat - 0397

Gardiner - 0165

Gecco - 0272

General Instrument - 0273

Gensat - 0274

Geotrack - 0275

Globo - 0276

GMI - 0026

Goldbox - 0156, 0396, 0427

Golden Interstar - 0277

GoldStar - 0045

Gooding - 0159

Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044

Gould - 0278

Granada - 0387

Grandin - 0013, 0385

Grothusen - 0019, 0045

Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099, 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159, 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426

G-Sat - 0390

Hanseatic - 0160, 0279, 0411

Haensel and Gretel - 0153, 0161

Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398

Hanuri - 0024

Harting und Helling - 0046

Hase and Igel - 0419

Hauppauge - 0089, 0113

Heliocom - 0161, 0280

Helium - 0161

Hinari - 0021, 0234, 0390

Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098, 0108, 0155, 0158, 0161, 0163, 0388, 0403, 0404, 0406, 0409

Hisawa - 0035, 0398

Hitachi - 0020, 0281

Hivion - 0282

HNE - 0153

Homecast - 0283

Houston - 0040, 0284, 0392

Humax - 0011, 0012, 0050, 0071, 0085, 0086, 0094, 0097, 0121, 0122, 0123, 0124, 0128, 0129, 0149

Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036, 0040, 0046, 0153, 0161, 0171, 0392, 0395, 0398, 0400, 0401, 0410

Hypson - 0013

ID Digital - 0071

Imex - 0013

Imperial - 0044

Ingelen - 0108

Innovation - 0028, 0059, 0062

InOutTV - 0285

International - 0153

Interstar - 0170

Intertronic - 0026, 0286

Intervision - 0040, 0161, 0413

Inverto - 0287

InVideo - 0179

IRTE - 0288

ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409, 0429

Janeil - 0289

Jazztel - 0290

Johansson - 0035, 0398

JOK - 0163, 0418, 0420

JSR - 0040

JVC - 0015, 0159, 0291

Kamm - 0164

Kaon - 0292

Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052, 0054, 0068, 0073, 0080, 0091, 0092, 0093, 0095, 0118, 0120, 0130, 0131, 0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173, 0388, 0391, 0406, 0412, 0423

Kathrein Eurostar - 0152

Kenwood - 0176, 0293

Key West - 0153

Klap - 0163

Kolon - 0177

Konig - 0161, 0294

Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295, 0406

KR - 0023, 0412, 0414

Kreatel - 0296

Kreiselmeyer - 0033, 0155, 0388

K-SAT - 0164

Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412

L and S Electronic - 0010, 0153

Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050, 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416

Lemon - 0419

Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161, 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419

Leng - 0035

Lennox - 0040

Lenson - 0158

Lexus - 0391

LG - 0045, 0208

Life - 0059

Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154, 0160, 0164, 0402, 0411

Lifetec - 0028, 0059, 0062

Lion - 0042, 0191

Loewe - 0147

Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421

Lorraine - 0045

Lupus - 0010, 0028, 0402

Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429

Luxorit - 0299

LuxSAT - 0300

Lyonnaise - 0060

M and B - 0160, 0411

M Technologies - 0301

Macab - 0060

Macom - 0183

Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420

Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420

Marann - 0302

Marantz - 0054

Marks and Spencer - 0303

Mascom - 0024, 0406

Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386, 0388, 0414, 0419

Master's - 0037

Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420

Max - 0161

Maxi - 0304

MB - 0160, 0411

Mediabox - 0156, 0396, 0427

Mediamarkt - 0026

Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427

Medion - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153, 0164, 0402

Medison - 0164

Mega - 0054, 0391

Melectronic - 0165

Meta - 0305

Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027, 0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423

Metz - 0033, 0155, 0388

Micro Com - 0089

Micro electronic - 0158, 0161, 0164

Micro Technology - 0042, 0164, 0407

Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062

Micronik - 0307

Microstar - 0028, 0059, 0062

Microtec - 0164

Minerva - 0033, 0159

Mitsubishi - 0020, 0033

Mitsumi - 0050

Mogen - 0308

Morgan Sydney - 0061

Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391, 0410, 0416

Motorola - 0167

Multichoice - 0168, 0175

Multiscan - 0309

Multistar - 0047, 0049

Multitec - 0154

Muratto - 0045, 0397

Mustek - 0310

Mysat - 0164

National Microtech - 0311

Navex - 0035, 0398

NEC - 0053, 0312, 0389

Nesco - 0313

Neta - 0314

Netgem - 0315

Network - 0390

Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392, 0407, 0410, 0419

Neusat - 0164, 0419

Newave - 0316

NextWave - 0025, 0171, 0262

Nikko - 0026, 0164

Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 0387, 0404, 0409, 0429

Nomex - 0063

Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 0234, 0398

Nova - 0168

Novis - 0035, 0398

Now - 0317

NTC - 0046

Numericable - 0380

Oceanic - 0039, 0042

Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412

Okano - 0026, 0046, 0047

Ondigital - 0393

Optex - 0037, 0040

Optus - 0156, 0168, 0171

Orbit - 0031, 0381

Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410

Origo - 0042, 0157

Oritron - 0318

Osat - 0023, 0399

Otto Versand - 0033

Oxford - 0178

Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426

Pacific - 0039, 0320

Packsat - 0163

Pal - 0321

Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322

Palladium - 0026, 0158, 0159

Palsat - 0154, 0158

Paltec - 0029

Panasat - 0168

Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426

Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387

Pansat - 0323

Pantech - 0324

Patriot - 0153, 0163

Philon - 0325

Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401

Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395

Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427

Polsat - 0060

Polytron - 0037

Praxis - 0327

Predki - 0035, 0398

Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416

Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427

Priesner - 0026

Profi - 0051

Profile - 0163

Promax - 0020

Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413

Prosonic - 0421

Protek - 0039, 0329

Provision - 0024

Pye - 0159

Pyxis - 0166

Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420

Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394

Quiero - 0060

Radiola - 0054, 0391

Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414

Rainbow - 0023, 0412, 0414

Rediffusion - 0053

Redpoint - 0030, 0407

RedStar - 0010, 0028, 0402

Regency - 0331

RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408

Roadstar - 0164

Roch - 0013

Rockdale - 0184

Rover 0010, 0164, 0413

Ruefach - 0051

Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420

Sabre - 0020

Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424

Sakura - 0036, 0044, 0401

Salora - 0053, 0387

Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137

Sansui - 0333

Sanyo - 0334

SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415

Sat Cruiser - 0171

Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398

Sat Team - 0164

Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411

SatConn - 0335

Satec - 0164, 0390

Satelco - 0010, 0402

Satford - 0034, 0400

Satline - 0413

Satmaster - 0034, 0400

Satplus - 0154

Satstar - 0336

Schacke - 0412

Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422

Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411

Scientific Atlanta - 0337

SCS - 0152

Sedea Electronique - 0153, 0170

Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407

SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402, 0411, 0421

Seleco - 0040, 0428

Septimo - 0169

Servi Sat - 0013, 0164

Setec - 0338

Sharp - 0115

Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388, 0416

Silva - 0045

SilverCrest - 0340

Simz - 0341

Skantin - 0164

Skardin - 0030, 0407

Skinsat - 0158

SKR - 0164

SKT - 0342

SKY - 0084, 0167

Sky Digital - 0055

Sky New Zealand - 0343

Sky Television - 0344

Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430

Skymax - 0054, 0391

SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164

Skyvision - 0040

SL - 0153, 0419

SM Electronic - 0154, 0164

Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345

Sogo - 0346

Sonaecom - 0347

Sony - 0055, 0156

SR - 0026, 0050, 0153

Star Clusters - 0348

Star Trak - 0349

Star View - 0350

Starland - 0164

Starring - 0035, 0398

Start Trak - 0019

Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168, 0170, 0271, 0402

STVI - 0013

Sumida - 0026

Sunny Sound - 0010, 0402

Sunsat - 0164, 0351, 0407

Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153, 0402

Sunstech - 0352

Super Sat - 0162

Super Track - 0353

SuperGuide - 0354

Supermax - 0171

SVA - 0355

Swisstec - 0303

Systec - 0153, 0356

S-ZWO - 0357

TaeKwang - 0358

Tandberg - 0060

Tandy - 0023

Tantec - 0020, 0043

Tatung - 0038

TBoston - 0359

TCM - 0028, 0059, 0062, 0379

Techniland - 0034, 0400

TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156, 0158, 0391, 0408

Technology - 0168

Technomate - 0277

Technosat - 0171

Technosonic - 0360

TechnoTrend - 0133

Technowelt - 0153, 0161, 0169

Teco - 0026, 0050

Tee-Comm - 0185

Telanor - 0021

Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411

Teleciel - 0412

Telecom - 0164

Teledirekt - 0390

Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420

Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403, 0406, 0412, 0419

Telemaster - 0024

Telemax - 0048

Telesat - 0160, 0161, 0411

Telestar - 0154, 0156, 0158

Teletech - 0430

Televes - 0020, 0061, 0153, 0158, 0345

Telewire - 0040

Tempo - 0171

Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164

Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151, 0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396

Thorens - 0039, 0361

Thorn - 0020

Tioko - 0037, 0153

Tokai - 0391

Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164, 0400

Topfield - 0126, 0362, 0382

Toshiba - 0363

TPS - 0058, 0364

Tratec - 0365

Triad - 0031, 0045, 0366, 0397

Triasat - 0158, 0405

Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158, 0164, 0405

Turnsat - 0164

Tvonics - 0114, 0367, 0368

Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164

UEC - 0168, 0172

Uher - 0154

Uniden - 0415

Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401

Unitor - 0027, 0035

Universum - 0033, 0152, 0155, 0159, 0161, 0388, 0404, 0415, 0421

Unnisat - 0369

Vantage - 0370

Variosat - 0033, 0155, 0388

Vector - 0042

Vega - 0010

Ventana - 0054, 0391

Vestel - 0421

Via Digital - 0057

Viasat - 0173, 0371

Viewstar - 0372

Vision - 0373

Visionic - 0170

Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164, 0418

Viva - 0392

Vivanco - 0064

Vivid - 0172

Vortec - 0019, 0374, 0393

VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423

Watson - 0375

Wela - 0410

Welltech - 0154

WeTeKom - 0154, 0158, 0160

Wevasat - 0020

Wewa - 0020

Winersat - 0035, 0398

Wintergarten - 0395

Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418

Woorisat - 0024

World - 0398

Worldsat - 0163, 0376

Xcom Multimedia - 0186

Xoro - 0377

Xrypton - 0010, 0402

XSat - 0164, 0173

Zaunkonig - 0419

Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423

Zenith - 0167

Zinwell - 0071

Zodiac - 0023, 0412

Zwergnase - 0026

HTS

Sistem za domači kino

Ojačevalnik

Kode za HTS

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220

Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 0227, 0247, 0248

Akai - 0259, 0260

Alba - 0171

AMW - 0069

Andersson - 0070

Basic Line - 0071

BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077

Bush - 0051, 0261, 0262, 0263

Celestron - 0078

Centrum - 0079

Clatronic - 0080

Daewoo - 0060

Daytek - 0081

Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139, 0264, 0265, 0266

Denver - 0156, 0157, 0176, 0177

Digix Media - 0082

DK Digital - 0007

Dmtech - 0083

2.1.3 Seznam kod univerzalnega daljinskega upravljalnika

Dual - 0084

Eltax - 0004, 0081

Euroline - 0085

Finlux - 0086

Fintec - 0087

Futronic - 0088

Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268

Harman/Kardon - 0064

Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168

Hyundai - 0089

Infotech - 0090

Jamo - 0091

JBL - 0092

JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125, 0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224, 0225, 0236

KEF - 0093

Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214, 0243, 0244, 0249, 0250, 0251

Lenoxx - 0095

LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062, 0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181

Linn - 0096

Loewe - 0097

Lumatron - 0098

Magnavox - 0011, 0118, 0132

Medion - 0099

MiCO - 0100

Mivoc - 0101

Mustek - 0013

NAD - 0102

Nakamichi - 0103

Palladium - 0104

Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141, 0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241

peeKTON - 0105

Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155, 0200, 0201, 0256

Redstar - 0106

Saba - 0172, 0173

Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159

Sansui - 0085

Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246

Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196, 0213, 0214, 0234, 0235

Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0152, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0197, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238, 0239, 0242, 0245, 0253, 0254, 0255

T+A - 0107

TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276

Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270, 0271, 0272

Technics - 0005, 0020, 0112, 0140, 0142, 0211, 0212, 0226

Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192, 0193, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0252

Toshiba - 0058

Union - 0066

Universum - 0109

Xoro - 0110

Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163, 0257, 0258

2.1.4 Baterije

Odprite pokrov za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika in vstavite tri priložene baterije (AAA – LR03 – 1,5 V).

Poskrbite, da sta pola + in – baterij pravilno obrnjena (znaka + in – sta na notranji strani).

če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju. Preberite poglavje Začetek uporabe > Pomembno > Konec uporabe.

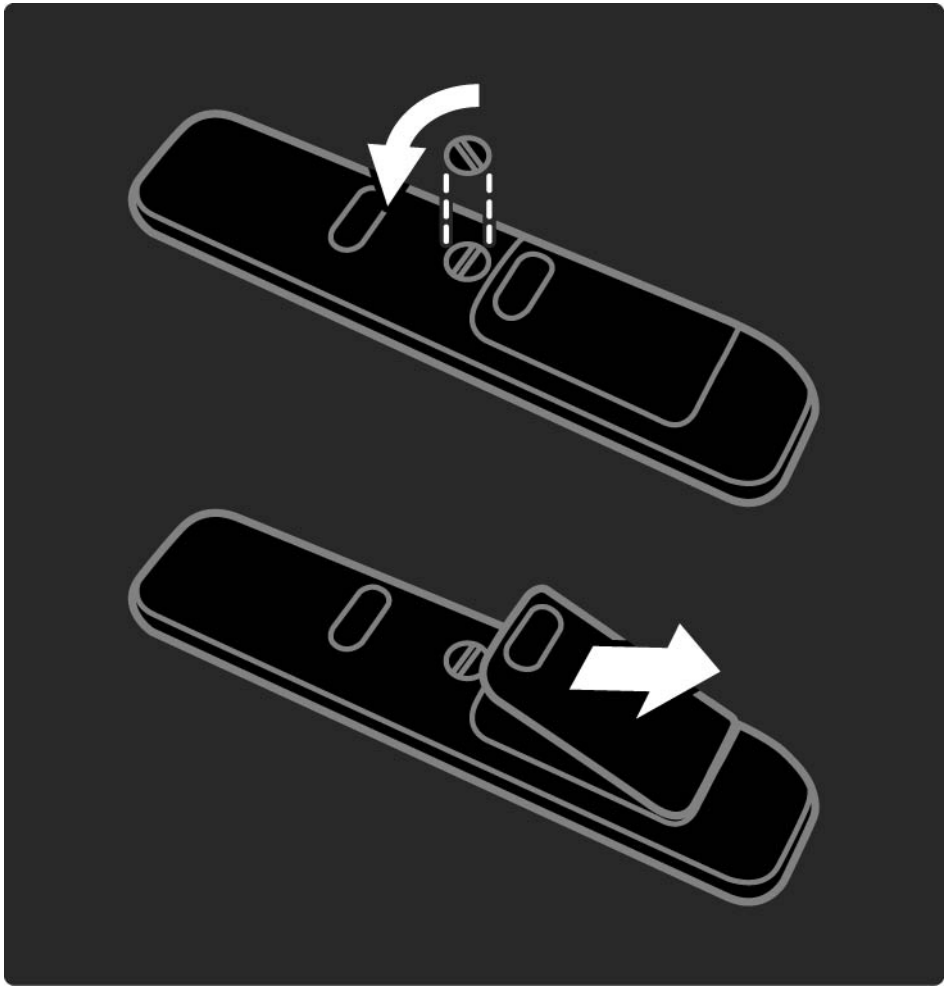

2.2.1 Pregled kanalov

Če želite med gledanjem televizije odpreti pregled kanalov, pritisnite tipko OK. V tem pregledu so prikazani TV-kanali in morebitne radijske postaje, ki so nameščeni v televizorju.

Pomaknite se do kanala ali postaje s tipkami ▲, ▼, ◄ in ►. Za gledanje ali poslušanje izbranega kanala ali postaje pritisnite OK.

Če želite zapustiti pregled kanalov, ne da bi spremenili kanal, pritisnite Back ⮌.

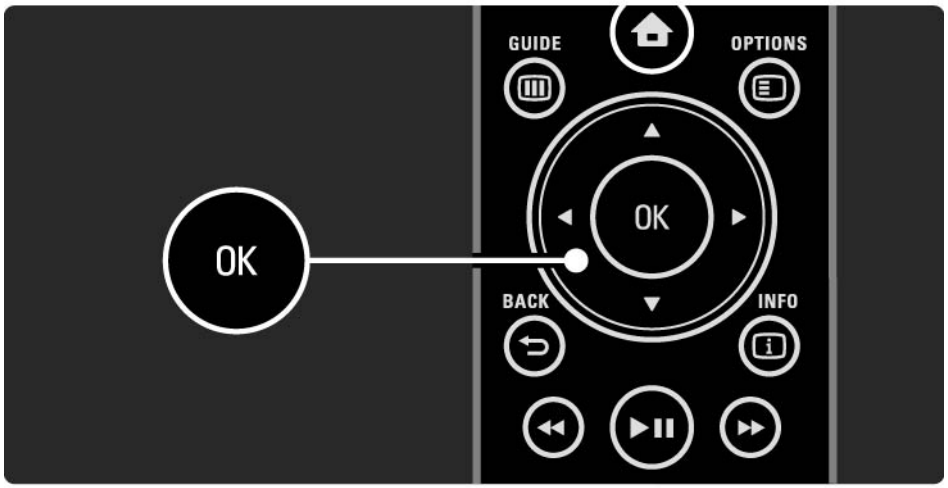

2.2.1 Pregled kanalov

če med prikazom pregleda kanalov pritisnete tipko Options, imate na voljo dostop do naslednjih možnosti:

Seznam izbranih

Izberite, kateri kanali naj bodo prikazani v pregledu kanalov. če je v pregledu kanalov nastavljen filter, med gledanjem televizije pritisnite P+/- in si oglejte kanale filtriranega pregleda.

Označi kot priljubljeno

če je kanal označen v pregledu kanalov, ga lahko nastavite kot priljubljenega.

Preberite poglavje Več o ... > Priljubljeni kanali.

...

2.2.1 Pregled kanalov

Preureditev

Položaj kanalov v pregledu lahko spreminjate.

1 če želite preurediti kanale, izberite možnost Preureditev v meniju tipke Options .

2 Označite kanal in pritisnite tipko OK.

3 Spremenite položaj kanala s smernimi tipkami.

4 Za potrditev položaja pritisnite tipko OK.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.

če želite končati preurejanje, pritisnite tipko Options in izberite možnost Izhod.

...

2.2.1 Pregled kanalov

Preimenovanje

Kanal lahko preimenujete.

1 V pregledu kanalov se pomaknite na kanal, ki ga želite preimenovati.

2 Izberite Preimenovanje v meniju tipke Options .

3 Za označitev mesta uporabite smerne tipke. če želite izbrisati znak, pritisnite tipko Back . S številsko tipkovnico izberite želeni znak, podobno kot pri sestavljanju sporočila SMS. če želite izbrati poseben znak, uporabite številsko tipko 0. če želite počistite besedilo v celoti, izberite Izbriši.

4 če želite končati s spreminjanjem imen, izberite Opravljeno in pritisnite OK.

Skrivanje kanala

To možnost izberite, če želite skriti kanal v pregledu kanalov. če skrijete kanal, bo naslednjič, ko odprete pregled kanalov, skrit.

če želite prikazati skrite kanale, izberite Prikaz skritih kanalov v meniju tipke Options .

...

2.2.1 Pregled kanalov

Prikaz skritih kanalov

Ogledate si lahko vse kanale, vključno z vsemi skritimi kanali. Kanale lahko prikažete ali skrijete.

1 Izberite Prikaz skritih kanalov v meniju tipke Options.

2 Pomaknite se do kanala.

3 Pritisnite Options in izberite Skrivanje kanala ali Prikaz kanala.

Pomaknete se lahko na drug kanal in ponovite postopek.

če želite zapreti pogled Prikaz skritih kanalov, izberite Izhod v meniju tipke Options. Pregled se prilagodi, ko ga naslednjič odprete.

2.2.2 Začetni meni

V začetnem meniju so prikazane dejavnosti, ki jih lahko izvajate s televizorjem.

Če želite odpreti začetni meni, pritisnite .

Če želite začeti dejavnost, s smernimi tipkami označite želeno možnost in pritisnite tipko OK.

Z možnostjo Dodajanje naprav lahko dodate dejavnost, ki je vedno povezana z napravo.

Za izhod iz začetnega menija znova pritisnite .

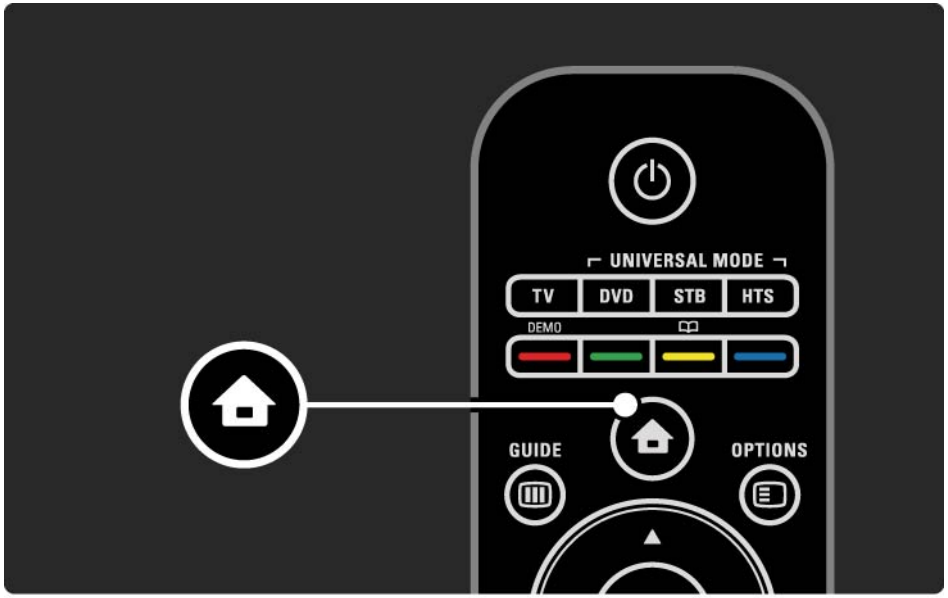

2.2.3 Dodajanje naprav

Ko ste na televizor priključili napravo, dodajte to napravo kot možnost v začetnem meniju. S to možnostjo v začetnem meniju lahko televizor na preprost način preklopite na napravo.

V začetnem meniju izberite Dodajanje naprav in pritisnite tipko OK. Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor zahteva od vas, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena.

Odslej začetni meni vključuje to napravo.

če želite odstraniti napravo iz začetnega menija, izberite napravo, pritisnite tipko Options in na seznamu izberite Odstranitev te naprave. Pritisnite tipko OK.

2.2.4 Nastavitev

Meni Nastavitev v začetnem meniju vsebuje večino nastavitev za televizor.

V meniju Nastavitev lahko ...

- nastavite nastavitve za sliko, zvok ali funkcijo Ambilight
- nastavite posebne funkcije
- posodobite ali znova namestite TV-kanale
- vzpostavite povezavo z omrežjem
- posodobite programsko opremo televizorja
- ...

V začetnem meniju izberite Nastavitev in pritisnite tipko OK.

Izberite možnost s tipkami ◄, ►, ▲ in ▼ ter pritisnite tipko OK.

Za izhod iz menija Nastavitev pritisnite tipko Back ⮌.

2.2.5 Možnosti

Meni tipke Options vam nudi priročne nastavitve, povezane s prikazom na zaslonu.

Pritisnite tipko Options in videli boste, katere možnosti so v tistem trenutku na voljo.

Za izhod znova pritisnite tipko Options.

2.2.6 Vodnik

V meniju tipke Guide (samo digitalno oddajanje) si lahko ogledate seznam TV-programov, ki so na sporedu. S tipko Guide si lahko ogledate tudi seznam fotografij, glasbe ali videoposnetkov iz povezanega računalniškega omrežja ali pomnilniške naprave USB.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko Guide in odprl se bo programski vodnik, če so te informacije na voljo.

...

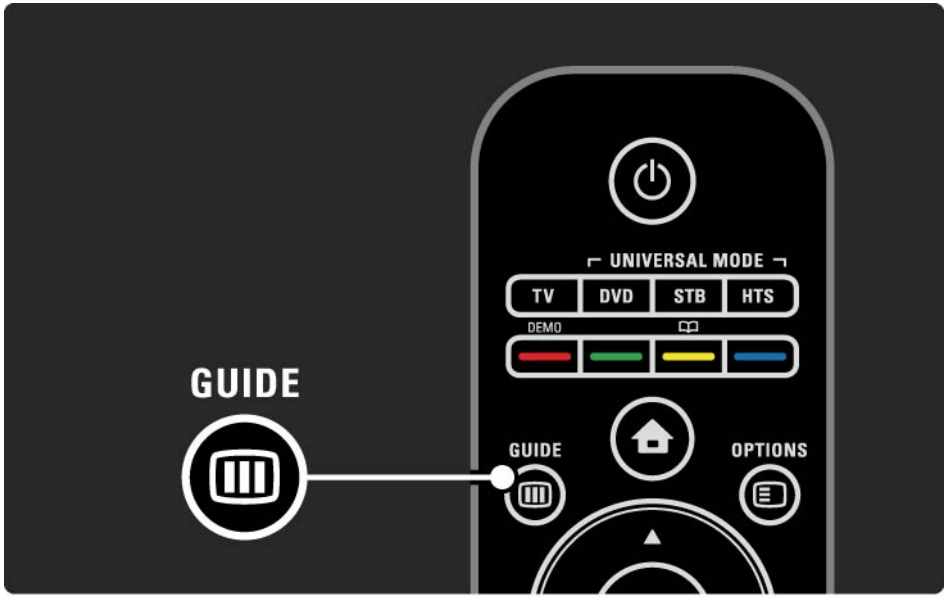

2.2.6 Vodnik

Med brskanjem po računalniškem omrežju ali pomnilniški napravi USB pritisnite tipko Guide, da se prikaže vsebina.

Preberite poglavje Več o ... > Programski vodnik ali Več o ... > Večpredstavnost.

2.3.1 Preklapljanje med kanali

Za preklapljanje med televizijskimi kanali pritisnite tipko P + ali — na daljinskem upravljalniku. če poznate številko kanala, lahko uporabljate tudi številske tipke.

če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal,

pritisnite tipko Back ⮌.

če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Na drugi radijski kanal preklopite tako, kot preklopite televizijski kanal. Radijske postaje se običajno začnejo pri številki kanala 400 in naprej.

Pregled kanalov

če želite med gledanjem televizije odpreti pregled kanalov, pritisnite tipko OK. S smernimi tipkami izberite kanal in pritisnite tipko OK, da preklopite na ta kanal.

če želite zapustiti pregled kanalov, ne da bi zamenjali kanal, pritisnite tipko Back ⮌.

2.3.2 Informacije o programu

Ko gledate digitalni televizijski kanal, so na voljo informacije o trenutnem in naslednjem programu, ki je na voljo.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko Info ⓘ in odprite informacije o programu na kanalu, ki ga gledate.

če želite zapreti informacije o programu, znova pritisnite tipko Info ⓘ.

Možnosti ☰

Ko so informacije o programu prikazane na zaslonu, pritisnite tipko Options ☰ in prikažite informacije o kakovosti digitalnega kanala, ki ga gledate.

2.3.3 Preklop v stanje pripravljenosti

če je televizor vklopljen, pritisnite tipko ⏻ na daljinskem upravljalniku in ga preklopite v stanje pripravljenosti.

Vklopi se rdeči indikator stanja pripravljenosti.

čeprav televizor v stanju pripravljenosti porablja

zelo malo energije, se še zmeraj napaja.

če televizorja ne uporabljate dlje časa, vam svetujemo, da ga izklopite s tipko ⏻ na televizorju in hkrati izklopite napajalni kabel televizorja iz električne vtičnice.

če ne najdete daljinskega upravljalnika in želite televizor preklopiti v stanje pripravljenosti, pritisnite tipko ⏻ na stranskem delu televizorja. Tako boste televizor izklopili.

če želite televizor znova vklopiti, ponovno pritisnite tipko ⏻.

2.3.4 Pametne nastavitve

Televizor lahko nastavite na prednastavljeno nastavitev, ki je najprimernejša vsebini, ki jo trenutno gledate. Vsaka nastavitev vsebuje nastavitev slike, zvoka in funkcije Ambilight.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko Options in izberite možnost Slika in zvok. Pritisnite tipko OK.

Izberite možnost Pametne nastavitve in pritisnite tipko OK.

Na seznamu izberite nastavitev in pritisnite tipko OK.

- Osebno – nastavi televizor na vaše osebne nastavitve, ki so določene v menijih Slika, Zvok in Ambilight v meniju Nastavitev.
- Živahno – bogate in dinamične nastavitve, ki so najprimernejše za dnevno uporabo.
- Standardno – standardne tovarniške nastavitve.
- Filmi – najboljše nastavitve za gledanje filmov.
- Igre – najboljše nastavitve za igranje iger.
- Varčevanje – nastavitve, ki najbolj varčujejo z energijo.

2.3.5 Format slike

Če se na zaslonu pojavijo črne proge, prilagodite format slike. Najbolje je, če spremenite format slike tako, da slika zapolni ves zaslon.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko Format in odprite meni Format slike, izberite razpoložljiv format ter pritisnite tipko OK.

Če so v programu podnapisi skriti, pritisnite tipko ▲ in premaknite sliko navzgor.

Izbirate lahko med naslednjimi formati slike:

Samodejni format

Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Minimalno popačena slika, podnapisi ostanejo vidni. Ni ustrezno za osebni računalnik.

V meniju Nastavitev > Slika > Samodejna nast. formata lahko izberete 2 nastavitvi samodejnega formata:

Nastavitev • Samodejno maksimalno zapolni zaslon.

• Samodejna nast. povečave ohrani originalni format slike, morda so vidni črni robovi.

...

2.3.5 Format slike

Super povečava

Odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Slika je tako prilagojena zaslonu.

Format 4:3

Prikaže program v formatu 4:3.

Razširitev 16:9

Prilagoditev v format 16:9.

široki zaslon

Razširi format na 16:9.

Privzeti format

Največja ostrina. Popačenje se lahko pojavi na robovih. Pri predvajanju slike iz osebnega računalnika se lahko pojavijo črne proge. Samo za visoko ločljivost in osebni računalnik.

2.4.1 Vklop funkcije Ambilight

Funkcija Ambilight omogoča veliko bolj sproščujoče doživetje ob gledanju in izboljša kakovost zaznavanja slike.

Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.

Za vklop in izklop funkcije Ambilight pritisnite tipko Ambilight na daljinskem upravljalniku.

Previdno

Da preprečite slab infrardeči sprejem daljinskega upravljalnika, odstranite vse naprave iz neposredne bližine delovanja funkcije Ambilight.

Dinamična hitrost

Za prilagoditev hitrosti, s katero se Ambilight odziva na slike na zaslonu, pritisnite tipko Ambilight za 3 sekunde.

Z drsnikom na zaslonu nastavite dinamično hitrost. Možnost Umirjeno nastavi Ambilight, da se spreminja počasi in gladko. Možnost Dinamično nastavi Ambilight, da se spreminja hitro in odzivno.

če želite spreminjati dinamično hitrost, mora biti nastavljena vrednost Aktivnega načina večja od nič. Zaprite ta priročnik in pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Ambilight > Aktivni način.

2.4.2 Nastavitve funkcije Ambilight

V meniju Ambilight lahko nastavite ali prilagodite naslednje nastavitve funkcije Ambilight.

Med gledanjem televizije pritisnite ⌂ > Nastavitve > Ambilight.

Ambilight

Vklopi ali izklopi funkcijo Ambilight.

Aktivni način

Prilagodi hitrost, s katero se Ambilight odziva na slike na zaslonu.

Svetlost

Spremeni oddajanje svetlobe funkcije Ambilight.

Barva

Nastavi barvo funkcije Ambilight na dinamično vedenje (aktivni način) ali na eno izmed vnaprej določenih stalnih barv funkcije Ambilight.

Po meri omogoča fino nastavljanje stalne barve.

Nastavitve barv po meri

Za lastne nastavitve izberite možnost Po meri v meniju Barva.

Ločevanje

Nastavi razliko v stopnji barve med svetlobo na vseh straneh televizorja.

Izklopljeno ločevanje omogoča dinamično, a enotno barvo funkcije Ambilight.

2.4.3 LoungeLight

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in poskrbite za elegantno ambientalno vzdušje v prostoru.

Za vklop funkcije Ambilight, ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko Ambilight na daljinskem upravljalniku.

če želite spremeniti barvno shemo LoungeLight, pritisnite tipko Ambilight za 3 sekunde.

2.5 Ogled DVD-filmov

Za ogled DVD-filma z uporabo DVD-predvajalnika vklopite DVD-predvajalnik, vstavite ploščo in na predvajalniku pritisnite Play. DVD-slika se bo samodejno prikazala na televizorju.

če se DVD-slika ne pojavi, pritisnite tipko ⌂ na daljinskem upravljalniku in izberite DVD-predvajalnik. Pritisnite tipko OK.

Počakajte nekaj sekund, da se pojavi DVD-slika.

če DVD-predvajalnika še ni v začetnem meniju, preberite poglavje Uporaba televizorja > Meniji > Dodajanje naprav.

2.6 Gledanje televizije z digitalnim sprejemnikom

Ko gledate televizijo z digitalnim sprejemnikom in imate naročnino kabelskega ali satelitskega ponudnika, priklopite sprejemnik in ga dodajte v začetni meni.

Navodila za dodajanje sprejemnika v začetni meni poiščite v poglavju Uporaba televizorja > Meniji > Dodajanje naprav.

Za gledanje programa sprejemnika vklopite sprejemnik. če se program sprejemnika ne pojavi samodejno, pritisnite tipko ⌂ in v začetnem meniju izberite sprejemnik. Pritisnite tipko OK.

Z daljinskim upravljalnikom digitalnega sprejemnika izbirajte TV-kanale.

2.7 Gledanje televizije iz priključene naprave

če ste dodali priključeno napravo kot možnost v začetni meni, lahko preprosto in neposredno izberete to napravo za gledanje vsebine.

Navodila za dodajanje naprave v začetni meni poiščite v poglavju Uporaba televizorja > Meniji > Dodajanje naprav.

če želite gledati televizijo iz priključene naprave, pritisnite tipko ⌂ in v začetnem meniju izberite napravo. Pritisnite tipko OK.

če priključene naprave ne najdete v začetnem meniju, jo izberite v meniju tipke Source.

Pritisnite tipko ⇥ Source na daljinskem upravljalniku ali bočni strani televizorja, da se prikaže seznam virov.

Izberite napravo ali njen priključek in pritisnite tipko OK.

2.8.1 Prednosti storitve Net TV

Storitev Net TV nudi internetne storitve in spletne strani, ki so prilagojene vašemu televizorju. Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko brskate po internetnih straneh storitve Net TV. Predvajate lahko filme, gledate slike ali poslušate glasbo, poiščete informativne in zabavne vsebine, igrate igre in veliko več, pri čemer je vse prilagojeno zaslonu vašega televizorja.

Značilnosti

- Ker je storitev Net TV spletni sistem, jo je sčasoma mogoče spreminjati, da čim bolje služi svojemu namenu.
- Po določenem času je mogoče nekatere storitve Net TV dodati, spremeniti ali odstraniti.
- Storitev Net TV prikaže strani v polni velikosti in po eno stran hkrati.
- Datotek ni mogoče prenesti ali shraniti, prav tako pa ni mogoče namestiti vtičnikov.

2.8.2 Kaj potrebujete

Da bi lahko uživali v uporabi storitev Net TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro internetno povezavo.

Preberite poglavje Nastavitev > Omrežje.

Ko je povezava vzpostavljena, izberite storitev Net TV v začetnem meniju in začnite z nastavitvami za storitev Net TV na zaslonu.

Preberite poglavje Net TV > Prva uporaba.

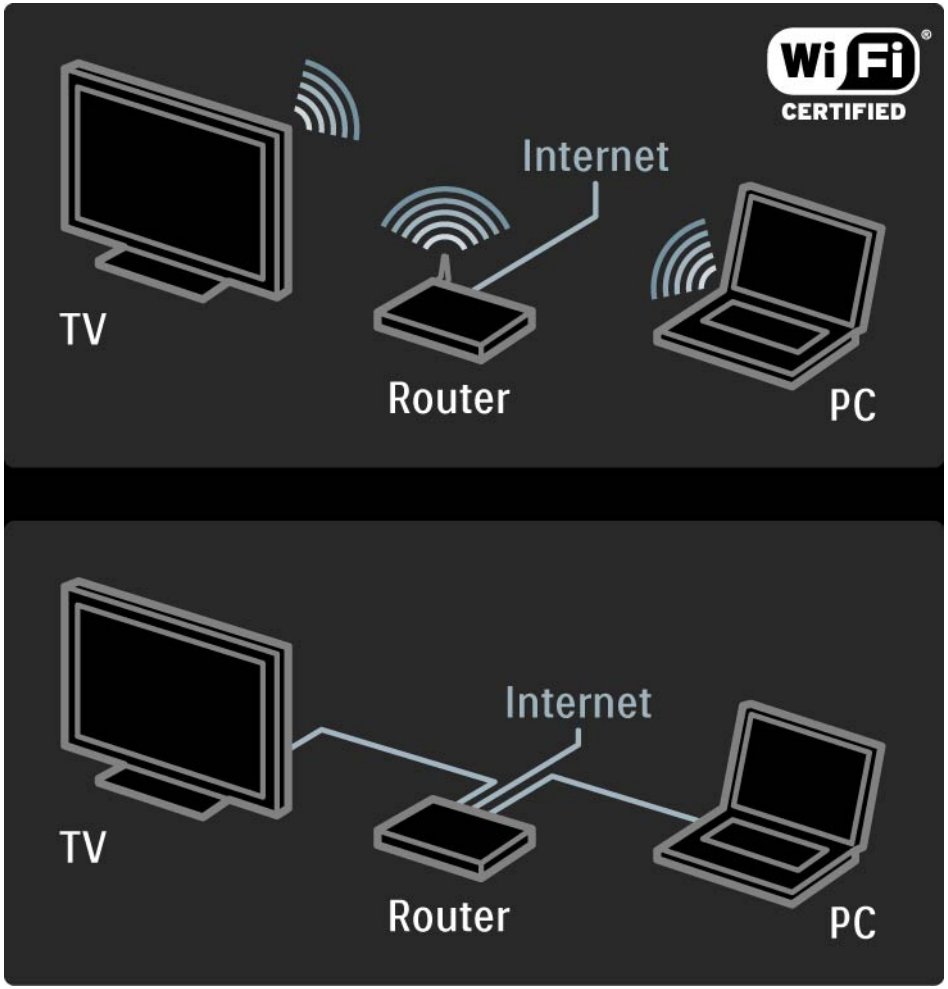

2.8.3 Prva uporaba

Ko se prvič povežete s storitvijo Net TV, bo televizor zahteval, da se strinjate s pogoji uporabe. Ko se s pogoji strinjate, bo televizor zahteval, da se registrirate za uporabo storitev Net TV. Po registraciji lahko vklopite starševski nadzor.

Prednosti registracije

Ko se registrirate za uporabo storitve Net TV, se strani, ki jih izberete kot priljubljene strani ali zaklenjene strani, shranijo kot varnostna kopija. Shrani se tudi 16 nazadnje obiskanih spletnih naslovov (URL-jev). Te iste nastavitve so lahko v skupni rabi z drugim televizorjem s storitvijo Net TV, če ste ga registrirali z istim e-poštnim naslovom. če ste se registrirali in ste po nesreči ponastavili nastavitve za storitev Net TV z možnostjo Počisti zgodovino, lahko te iste izbrane nastavitve obnovite.

2.8.3 Prva uporaba

Kako se registrirati

Za registracijo potrebujete e-poštni naslov in osebni računalnik s povezavo z internetom. če pri prvi uporabi registracijo preskočite, se lahko pozneje registrirate z začetne strani storitve Net TV.

Za začetek registracije storitve Net TV morate vnesti svoj e-poštni naslov na zaslon televizorja. Za vnos naslova uporabite tipkovnico na daljinskem upravljalniku, podobno kot pri sestavljanju sporočila SMS. Izberite Registracija in pritisnite tipko OK.

Sporočilo bo pokazalo, ali je bila e-pošta za registracijo poslana na vaš e-poštni naslov. Odprite e-pošto v osebnem računalniku in kliknite na povezavo do obrazca za registracijo. Izpolnite ga in kliknite gumb za pošiljanje.

Na televizorju izberite OK in pritisnite tipko OK, da se odpre začetna stran storitve Net TV.

...

2.8.3 Prva uporaba

Prednosti starševskega nadzora

če je starševski nadzor vklopljen ...

• lahko zaklepate in odklepate storitve in/ali kategorije storitev

• nekatere storitve, ki so neprimerne za otroke, so zaklenjene, vendar jih je mogoče odkleniti

Značilnosti

• Zaklenete lahko le storitve na straneh storitve Net TV. Oglasov in odprtih internetnih strani ni mogoče zakleniti.

• Storitve so zaklenjene glede na državo. Kategorije so zaklenjene za vse države.

Vklop starševskega nadzora

Ko prvič odprete začetno stran storitve Net TV, vas televizor vpraša, ali želite vklopiti starševski nadzor. če starševski nadzor vklopite, televizor zahteva, da vnesete osebno kodo za zaklepanje/odklepanje. Vnesite štirimestno kodo kot kodo za zaklepanje/odklepanje storitve Net TV . Uporabite številske tipke na daljinskem upravljalniku. Za potrditev znova vnesite isto kodo.

Storitev Net TV je pripravljena za uporabo.

2.8.4 Brskanje z Net TV

Za brskanje s storitvijo Net TV zaprite ta uporabniški priročnik in na daljinskem upravljalniku pritisnite Net TV ali v začetnem meniju izberite Brskanje z Net TV in pritisnite tipko OK. Televizor se poveže s storitvijo Net TV in odpre se začetna stran.

Za izhod iz storitve Net TV znova pritisnite Net TV ali ⌂ in izberite drugo dejavnost.

...

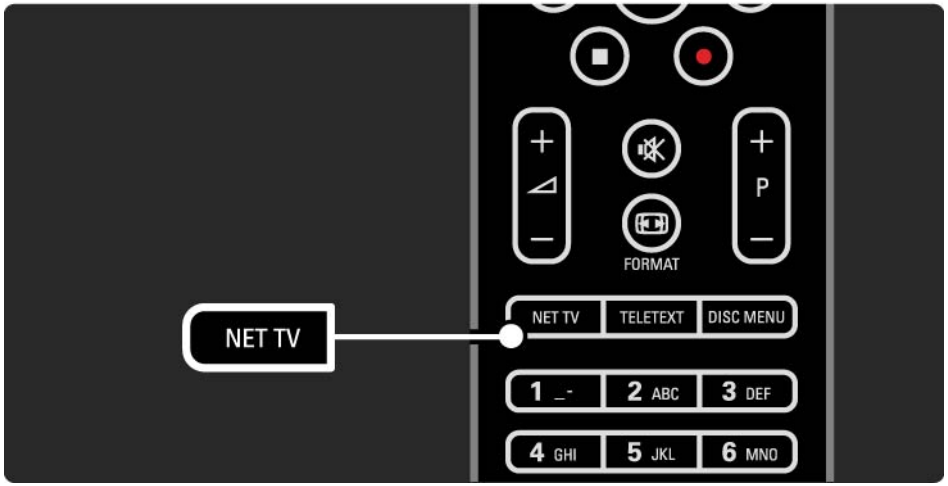

2.8.4 Brskanje z Net TV

Začetna stran Net TV

Na začetni strani storitve Net TV so prikazane vaše najljubše storitve in nekatere priporočene storitve. S te strani lahko brskate po storitvah Net TV.

Storitev Net TV izberite s tipkami ▲ ali ▼ in ◄ ali ►. če želite storitev odpreti, pritisnite tipko OK.

Pritisnite tipko Back ⮌, da se vrnete na prejšnjo stran.

Pritisnite Net TV, da se vrnete na začetno stran storitve Net TV.

Stran Prebrskaj vse

Stran Prebrskaj vse zajema vse storitve.

Na strani Prebrskaj vse lahko storitve Net TV pregledujete po kategorijah. Izberite kategorijo in pritisnite tipko OK.

Brskanje po drugi državi

Na strani Prebrskaj vse lahko zamenjate državo za storitev Net TV. Za drugo državo so morda na voljo druge storitve.

Izberite Prebrskaj: ... in nato drugo državo ter pritisnite tipko OK.

...

2.8.4 Brskanje z Net TV

Označevanje priljubljenih

Označite lahko največ 12 priljubljenih storitev.

Če želite storitev označiti kot priljubljeno, izberite ikono storitve in pritisnite tipko Options ⊟. Izberite Označi priljubljeno in pritisnite tipko OK.

Vse vaše priljubljene storitve so prikazane na začetni strani storitve Net TV. Na strani Prebrskaj vse so priljubljene storitve označene z zvezdico ★.

Za odznačitev uporabite meni tipke Options.

Če želite več storitev naenkrat označiti kot priljubljene, izberite Označi priljubljene na začetni strani storitve Net TV ali stran Prebrskaj vse in pritisnite tipko OK. Zdaj lahko izberete storitve in s tipko OK označite vsako posebej. Za izključitev načina Označi kot priljubljeno izberite Opravljeno in pritisnite tipko OK.

Kot priljubljene lahko označite samo storitve Net TV. Oglasov in odprtih internetnih strani ni mogoče označiti.

...

2.8.4 Brskanje z Net TV

Odpiranje spletnih strani v internetu

S storitvijo Net TV se lahko povežete z odprtim internetom. Ogledate si lahko katero koli spletno stran, vendar upoštevajte, da večina spletnih strani ni prilagojena za ogled na zaslonu televizorja, nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali video posnetkov) pa v vašem televizorju niso na voljo.

Vstop v odprti internet

Na strani Prebrskaj vse izberite Vnesite spletni naslov in pritisnite tipko OK. S pomočjo tipkovnice na zaslonu lahko vnesete želeni spletni naslov. Izberite znak in pritisnite tipko OK, da vnesete naslov.

S tipkami ▲ ali ▼ in ◄ ali ► se pomaknite do razpoložljivih povezav na odprti internetni strani in pritisnite OK, da se povezava odpre.

...

2.8.4 Brskanje z Net TV

Premikanje po odprtih internetnih straneh

Po straneh se premikajte gor in dol s tipkama P - in +.

Povečava odprtih internetnih strani

Odprte internetne strani lahko povečate ali pomanjšate. Pritisnite tipko Format .

Za povečevanje ali pomanjšanje uporabite puščici gor ali dol.

...

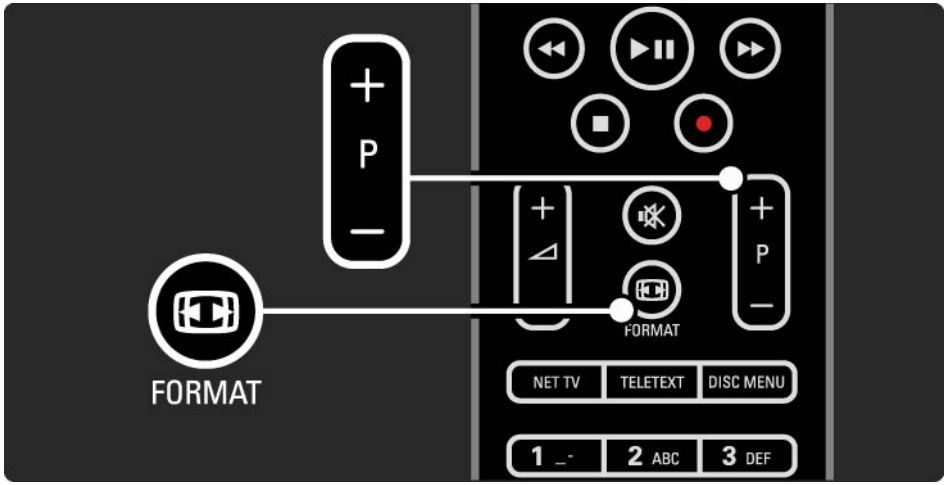

2.8.4 Brskanje z Net TV

Brisanje zgodovine

Počistite lahko pomnilnik storitve Net TV.

če želite počistiti kodo za starševski nadzor, gesla, piškote in zgodovino, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Čiščenje pomnilnika Net TV.

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

2.8.5 Net TV – TV-spored

Ko se povežete s storitvijo Net TV, se iz interneta prenesejo informacije o TV-sporedu. Vendar pa lahko preklopite nazaj na informacije o programskem vodniku, ki jih zagotavljajo digitalne televizijske postaje.

Zaprite ta uporabniški priročnik in pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > Programski vodnik in izberite Izdajatelj TV-programa.

Družba Philips v nobenem primeru ni odgovorna za informacije programskega vodnika.

2.8.6 Starševski nadzor

S starševskim nadzorom storitve Net TV lahko zaklenete storitve Net TV in kategorije storitev. Ko je storitev zaklenjena, morate vnesti kodo, če želite storitev ali kategorijo odpreti.

Če želite zakleniti storitev, morate vklopiti starševski nadzor. Starševski nadzor je vklopljen, ko se pri povezovanju s storitvijo Net TV pojavi ikona ključavnice.

Vklop starševskega nadzora

Če še niste vklopili starševskega nadzora, zaprite ta uporabniški priročnik in pritisnite tipko Net TV. Ko se na zaslonu prikaže začetna stran storitve Net TV, pritisnite tipko Options in izberite Omogoči starševski nadzor. Televizor zahteva vnos osebne kode za zaklepanje/odklepanje. Vnesite štirimestno kodo kot kodo za zaklepanje/odklepanje. Uporabite številske tipke na daljinskem upravljalniku. Za potrditev znova vnesite isto kodo.

...

2.8.6 Starševski nadzor

Zaklepanje storitve ali kategorije

Na začetni strani storitve Net TV ali strani Prebrskaj vse izberite storitev ali kategorijo. Pritisnite tipko Options, izberite Zakleni storitev in pritisnite tipko OK. Storitev je zaklenjena, ko se znak za ključavnico pojavi nad ikono storitve.

Odklepanje

če želite storitev ali kategorijo odkleniti, izberite storitev in pritisnite tipko Options ter izberite Odkleni.

Značilnosti

• Zaklenete lahko le storitve na straneh storitve Net TV. Oglasov in odprtih internetnih strani ni mogoče zakleniti.

• Storitve so zaklenjene glede na državo. Kategorije so zaklenjene za vse države.

• Koda za starševski nadzor storitve Net TV in koda za otroško ključavnico sta dve različni kodi.

• Ko registrirate storitev Net TV in izklopite starševski nadzor v meniju z možnostmi, se vse ključavnice shranijo in so ponovno na voljo, ko spet vklopite starševski nadzor.

...

2.8.6 Starševski nadzor

Ali ste pozabili kodo?

če ste pozabili kodo za starševski nadzor, lahko počistite pomnilnik storitve Net TV in vnesete novo kodo.

Preberite poglavje Uporaba televizorja > Net TV > Brisanje zgodovine.

2.8.7 Brisanje zgodovine

Opozorilo

če počistite pomnilnik storitve Net TV z možnostjo Počisti zgodovino, morate pri ponovnem povezovanju s storitvijo Net TV ponoviti registracijo ob prvi uporabi. če ste se že registrirali, lahko obnovite prejšnje najljubše storitve in ključavnice.

Brisanje zgodovine

Počistite lahko pomnilnik storitve Net TV.

če želite počistiti kodo za starševski nadzor, gesla, piškote in zgodovino, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Čiščenje pomnilnika Net TV.

3.1.1 Izbiranje strani teleteksta

Večina televizijskih kanalov oddaja informacije po teletekstu.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko Teletext.

Za izhod iz teleteksta znova pritisnite tipko Teletext.

Če želite izbrati stran:

• Vnesite številko strani s številskimi tipkami.

• Pritisnite tipko P +/- ali ▲ ali ▼ ali ⮌ in si oglejte naslednjo ali prejšnjo stran.

• Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

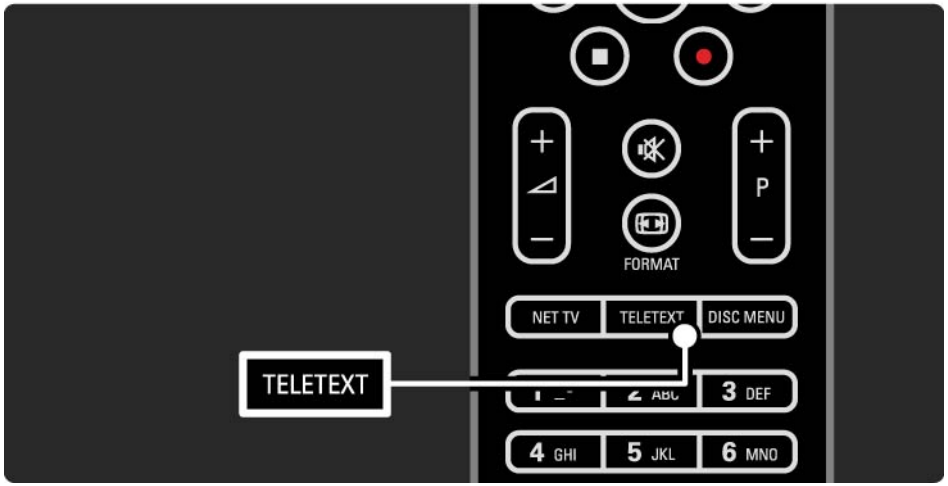

3.1.2 Izbiranje jezika teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje ponujajo več različnih jezikov teleteksta. Nastavite lahko glavni in dodatni jezik.

Pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Jeziki > Glavni ali Dodatni teletekst in izberite želena jezika teleteksta.

3.1.3 Izbiranje podstrani teleteksta

Številka strani teleteksta lahko vsebuje več podstrani.

Strani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.

S tipkama ◄ in ► lahko izberete podstrani, kadar so na voljo na posamezni strani teleteksta.

3.1.4 Izbiranje teleteksta TOP

S teletekstom s tabelo strani (TOP) lahko enostavno preskakujete z ene teme na drugo, ne da bi uporabljali številke strani.

Vsi kanali pa ne oddajajo teleteksta TOP.

Pritisnite tipko Info, ko je teletekst vklopljen.

Prikaže se pregled teleteksta TOP.

Izberite temo in pritisnite tipko OK za ogled strani.

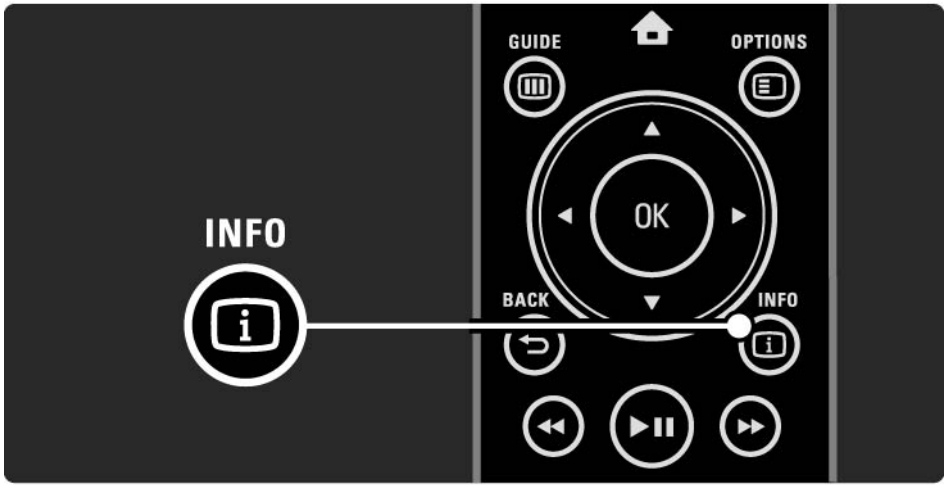

3.1.5 Iskanje po teletekstu

V teletekstu lahko hitro preskočite na temo, ki je povezana z različnimi številkami strani. Na straneh teleteksta lahko tudi iščete posamezne besede.

Vklopite teletekst in pritisnite tipko OK. Označena je prva beseda ali prva številka kazala strani na zaslonu.

S tipkami ◄, ►, ▲ in ▼ lahko preskočite na naslednjo besedo ali stran.

če želite poiskati stran, ki vsebuje označeno besedo ali številko, pritisnite tipko OK.

Vsakič, ko pritisnete tipko OK, je prikazana naslednja stran, ki vsebuje označeno besedo.

Za izhod iz možnosti Iskanje pritisnite tipko ▲, dokler nobena beseda ali številka ni več označena.

3.1.6 Možnosti teleteksta

Ko je vklopljen teletekst, pritisnite tipko Options na daljinskem upravljalniku. Tako lahko razkrijete skrite informacije, samodejno menjate podstrani, spreminjate nastavitve za pisavo, zamrznete stran teleteksta, si hkrati ogledate televizijski kanal in teletekst ali ponovno prikažete stran teleteksta v polni velikosti.

Zamrznitev strani

Ustavi samodejno predvajanje podstrani ali ustavi števec strani, če ste vnesli napačno številko strani ali če stran ni na voljo.

Dvojni zaslon/celoten zaslon

Možnost ni na voljo za kanale z digitalnimi besedilnimi storitvami.

Izberite možnost Dvojni zaslon in si hkrati oglejte televizijski kanal in teletekst (enega ob drugem).

Izberite možnost Celoten zaslon in ponovno prikažite teletekst v polni velikosti.

Razkrij

Skrije ali razkrije skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank ali odgovori.

...

3.1.6 Možnosti teleteksta

Menjava podstrani

če so za izbrano stran na voljo podstrani, lahko samodejno menjate med njimi.

Jezik

Nekateri jeziki uporabljajo drugačne znake. Preklopite na drugo skupino znakov, da bo besedilo pravilno prikazano.

Povečanje strani teleteksta

Za udobnejše branje lahko stran teleteksta povečate.

V teletekstu pritisnite tipko ⊞, da povečate zgornji del strani. če želite povečati spodnji del strani, še enkrat pritisnite tipko ⊞. S tipko ▲ ali ▼ se lahko pomikate po povečani strani.

Pritisnite ⊞, da obnovite prvotno velikost strani.

3.1.7 Digitalno besedilo (samo v VB)

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo digitalno besedilo ali interaktivne storitve na svojih televizijskih kanalih, npr. BBC1. Med te storitve sodi običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi in barvnimi tipkami ter smernimi tipkami.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko Teletext in se pomikajte, da izberete ali označite posamezne predmete.

Z barvnimi tipkami izberite možnost in pritisnite tipko OK, da potrdite izbiro ali jo aktivirate.

Pritisnite tipko ■, da prekličete digitalno besedilo ali interaktivne storitve.

Digitalne besedilne storitve so blokirane, ko se predvajajo podnapisi in je v meniju Funkcije vklopljena možnost predvajanja podnapisov.

Preberite poglavje Podnapisi in jeziki > Podnapisi.

3.1.8 Teletekst 2.5

če televizijski kanal oddaja teletekst 2.5, je prikazan v več barvah in boljši grafiki.

Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.

če ga želite izklopiti, izberite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > Teletekst 2.5.

3.2 Priljubljeni kanali

Ko končate z namestitvijo, bodo vsi televizijski in radijski kanali dodani v pregled kanalov.

V tem pregledu lahko označite kanale kot priljubljene in nastavite, da bodo v pregledu kanalov prikazani samo ti priljubljeni kanali.

če želite med gledanjem televizije odpreti pregled kanalov, pritisnite tipko OK. Ko je kanal označen, pritisnite tipko Options . Izberite možnost Označi kot priljubljeno, da boste označeni kanal dodali k priljubljenim. Priljubljeni kanali so označeni z ★. Kanal lahko odznačite kot priljubljenega z možnostjo Odznači priljubljeno.

Seznam izbranih

Z uporabo možnosti seznama izbranih lahko pregled kanalov nastavite tako, da bo prikazoval samo vaše priljubljene kanale.

Preberite poglavje Uporaba televizorja > Meniji > Pregled kanalov.

3.3.1 Programski vodnik

Programski vodnik na zaslonu prikazuje televizijske programe, ki so na sporedu. Vodnik ponujajo postaje ali storitev Net TV. Nastavite lahko opomnik, ki vas bo s sporočilom obvestil, da se začenja določen program, lahko pa tudi izbirate programe po zvrsti.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko Guide in prikazal se bo programski vodnik. če je na voljo, se bo prikazal seznam trenutnih programov. Morda bo treba nekoliko počakati, da se te informacije naložijo.

če želite zapustiti programski vodnik, pritisnite tipko Guide .

...

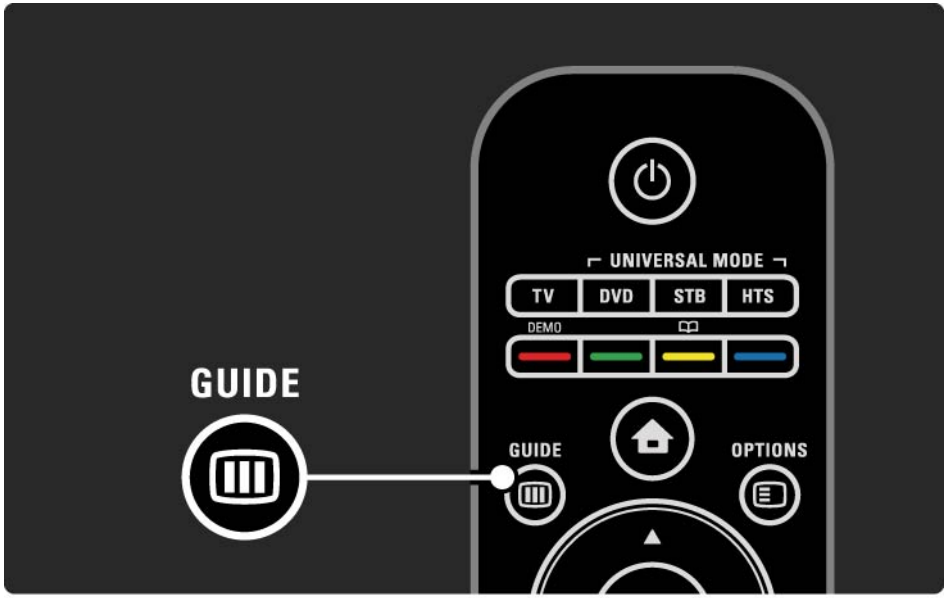

3.3.1 Programski vodnik

Pomikajte se po seznamu in izberite program.

Info

če želite prikazati podrobnosti in povzetek programa, pritisnite tipko Info.

če želite nastaviti prikaz sporočila na zaslonu, ko se začne določen program, izberite možnost Nastavi opomnik in pritisnite tipko OK. Program je označen z . Za preklic sporočila izberite možnost Počisti opomnik in pritisnite tipko OK. če želite neposredno preklopiti na televizijski kanal določenega programa, izberite možnost Gledanje kanala in pritisnite tipko OK.

Možnosti

V seznamu programskega vodnika pritisnite tipko Options in izberite med naslednjimi možnostmi ...

• Nastavi opomnik

če je nastavljen opomnik, je na voljo možnost Načrtovani opomniki, ki prikazuje seznam vseh opomnikov.

• Spremeni dan

Ogledate si lahko programe prejšnjega ali naslednjega dne.

• Več informacij

Odpre zaslon z informacijami, kjer lahko preberete podrobnosti in povzetek programa.

...

3.3.1 Programski vodnik

• Iskanje po zvrsti

Oglejte si vse programe po zvrsteh. Izberite program in pritisnite tipko Info ⓘ, da prikažete več informacij ali nastavite opomnik.

• Seznam najljubših programov

Nastavite kanale, ki se bodo prikazali v seznamu programskega vodnika (največ 50 kanalov).

3.3.2 Nastavitev

Če želite nastaviti izvor informacij programskega vodnika, pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > Programski vodnik.

Samodejno

Dokler se ne povežete s storitvijo NetTV, bodo informacije v vodniku posredovale televizijske postaje. Možnost Samodejno bo ob vzpostavitvi povezave med televizorjem in storitvijo Net TV preklopila na internetne informacije v vodniku.

Izdajatelj TV-programa

Informacije v vodniku posreduje izdajatelj kanala.

3.4.1 Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor preklopite v stanje pripravljenosti ali iz njega in sicer v določenem času.

Zaprite uporabniški priročnik in pritisnite ⌂ > Nastavitev > Funkcije > Izklopni časovnik.

Z drsnikom izklopnega časovnika lahko nastavite čas do 180 minut in sicer v korakih po 5 minut.

če nastavite 0 minut, se izklopni časovnik izklopi.

Televizor lahko kljub temu izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

3.4.2 Otroška ključavnica

Če ne želite, da bi otroci gledali televizijo, jo lahko zaklenete ali pa blokirate programe, ki niso primerni za določeno starost otrok.

Nastavitev osebne kode

Preden z otroško ključavnico zaklenete televizor ali nastavite starostno oceno, nastavite osebno kodo za zaklepanje: ⌂ > Nastavitev > Funkcije > Nastavitev kode.

S številskimi tipkami vnesite štirimestno kodo.

Če želite, lahko kodo kadar koli spremenite.

Otroška ključavnica

Pri nastavitvah otroške ključavnice nastavite možnost Zaklenitev in zaklenili boste vse televizijske kanale in programe iz naprav.

Ko je nastavljena možnost Zaklenitev, morate za odklepanje televizorja vnesti osebno kodo.

Ključavnica bo aktivirana takoj, ko zaprete meni na zaslonu ali televizor preklopite v stanje pripravljenosti.

...

3.4.2 Otroška ključavnica

Starševska ocena

Kot nastavitev otroške ključavnice izberite Starševska ocena, tako da lahko na seznamu starševske ocene nastavite omejitev starosti. Nastavite starost svojega otroka. Programi z enako ali višjo starostno omejitvijo bodo blokirani.

Za nastavitev starostne omejitve preberite poglavje Več o > časovniki in ključavnice > Starostna ocena.

Ali ste pozabili kodo?

Izberite možnost Sprememba kode, pritisnite tipko ▸ in vnesite 8888 za preklic kode.

Vnesite novo osebno kodo in jo potrdite.

Prejšnja koda bo izbrisana, nova koda pa se bo shranila.

3.4.3 Starostna ocena

Nekatere digitalne televizijske postaje svoje programe razvrščajo s starostno oceno.

če je starostna ocena programa enaka ali višja od nastavljene starosti vašega otroka, bo program blokiran.

Za nastavitev starostne ocene pritisnite ⌂ > Nastavitev > Funkcije > Otroška ključavnica in izberite možnost Starševska ocena.

Ko v otroški ključavnici nastavite starševsko oceno, pojdite v ⌂ > Nastavitev > Funkcije > Starševska ocena in izberite starostno oceno za programe, ki se lahko predvajajo.

Program z višjo starostno oceno bo blokiran in če želite program odblokirati, morate vnesti osebno kodo.

Starostna ocena bo aktivirana takoj, ko zaprete meni na zaslonu ali televizor preklopite v stanje pripravljenosti.

Preberite poglavje Več o > časovniki in ključavnice > Otroška ključavnica.

3.5.1 Podnapisi

Podnapisi programa so na voljo večino časa. Nastavite jih lahko tako, da se vedno prikazujejo. Od kanala (analogni ali digitalni) je odvisno, kateri način uporabite za nastavitev stalnega prikazovanja podnapisov.

Za digitalne kanale lahko nastavite želeni jezik podnapisov.

Analogni kanali

Če želite stalno prikazovanje podnapisov, izberite analogni televizijski kanal in pritisnite tipko Teletext, da vklopite teletekst.

Vnesite trimestno številko strani s podnapisi, običajno je to 888, in ponovno pritisnite tipko Teletext, da izklopite teletekst. Če so podnapisi na voljo, se bodo prikazali.

To morate ponoviti za vsak analogni kanal posebej.

...

3.5.1 Podnapisi

Meni za podnapise

Za stalno prikazovanje podnapisov pritisnite tipko Subtitle.

Izberite med možnostmi Izklop, Vklop ali Delovanje brez zvoka.

Pri možnosti Delovanje brez zvoka bodo podnapisi prikazani samo, kadar je zvok izklopljen s tipko 🔇.

...

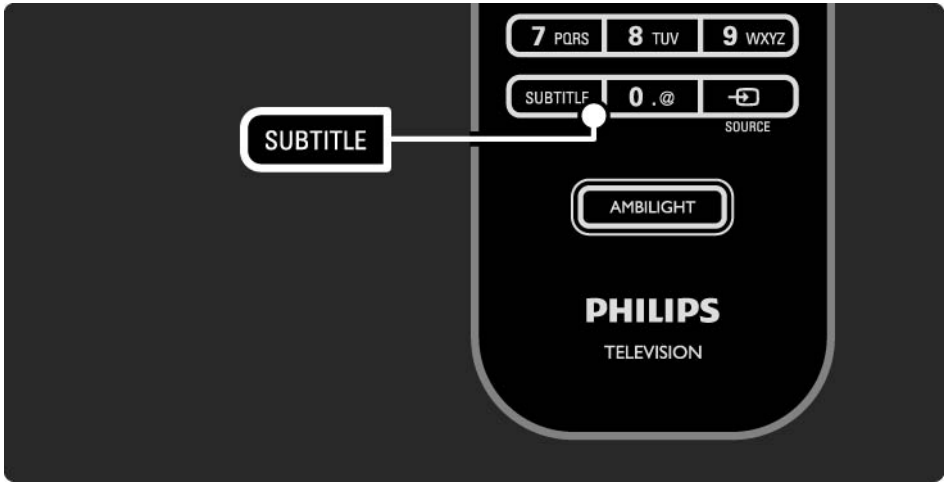

3.5.1 Podnapisi

Jeziki podnapisov pri digitalnih kanalih

če so podnapisi na voljo na digitalnih kanalih, lahko s seznama jezikov oddajanja izberete želeni jezik podnapisov.

Oglejte si poglavje ⌂ > Nastavitev > Funkcije > Jezik podnapisov.

Iz seznama jezikov, ki so na voljo, izberite jezik podnapisov in pritisnite tipko OK.

Izbrani jeziki podnapisov, ki so nastavljeni v meniju Namestitev, bodo začasno preglašeni.

3.5.2 Jeziki zvoka

Digitalni televizijski kanali lahko oddajajo program z več jeziki zvoka. Nastavite lahko želene jezike, v katerih se bo program predvajal, ko so ti jeziki na voljo pri oddajanju.

Za nastavitev želenih jezikov pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Jeziki > Glavni zvok. V meniju Jeziki lahko nastavite tudi dodatni jezik.

Televizor bo samodejno preklopil na jezike, ki ste jih nastavili, kadar bodo ti na voljo.

če želite preveriti, ali je določeni jezik zvoka na voljo, pritisnite tipko Options ⊟ in izberite možnost Jezik zvoka. S seznama lahko izberete drug jezik zvoka.

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha ali vida. Preberite poglavje Več o ... > Univerzalni dostop.

3.6.1 Brskanje po USB-ju

Na televizorju si lahko neposredno iz pomnilniške naprave USB ogledate fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke.

Napravo USB priklopite v priključek USB na levi strani televizorja, medtem ko je televizor vklopljen.

Televizor bo zaznal napravo in na zaslonu se bo prikazal seznam z vsebino, ki se nahaja v napravi USB.

če se vsebina ne prikaže, pritisnite ⌂ > Brskanje po USB-ju in pritisnite tipko OK.

Ko je seznam vsebine iz naprave USB prikazan na zaslonu, izberite datoteko, ki jo želite predvajati, in pritisnite tipko OK ali tipko ▶II.

Začelo se bo predvajanje pesmi, fotografij ali videoposnetka.

Za prekinitev znova pritisnite tipko ▶II .

če želite predvajati naslednjo datoteko, pritisnite tipko ▶ ali P +.

če želite predvajati prejšnjo datoteko, pritisnite tipko ◀ ali P -.

če želite glasbeno datoteko hitro previti naprej, pritisnite tipko ▶▶.

Pritisnite tipko Options ☰ in izberite možnost Predvajaj enkrat, Ponovitev, Naključno, Vrtenje in še mnoge druge.

...

3.6.1 Brskanje po USB-ju

Predvajanje videoposnetkov

V meniju tipke Guide izberite videoposnetek in pritisnite tipko za predvajanje ▶II.

Za prekinitev predvajanja videoposnetka pritisnite tipko za prekinitev ▶II.

Za hitro previjanje naprej enkrat pritisnite tipko ▶▶ in hitrost se bo nekoliko povečala, če pa jo pritisnete še enkrat, bo hitrost še večja. Znova pritisnite tipko in videoposnetek se bo predvajal z običajno hitrostjo.

Pritisnite tipko Options ☰ in izbirajte med možnostmi Celoten zaslon, Mali zaslon, Predvajaj enkrat itd.

Za izhod iz menija Brskanje po USB-ju pritisnite tipko ⌂ in izberite drugo dejavnost ali odklopite pomnilniško napravo USB.

3.6.2 Brskanje po računalniškem omrežju

Fotografije, glasbo in videoposnetke lahko na televizorju predvajate neposredno iz osebnega računalnika ali druge pomnilniške naprave v vašem domačem omrežju.

Da boste lahko brskali po računalniškem omrežju, morate najprej vzpostaviti omrežno povezavo. Preberite poglavje Nastavitev > Omrežje.

če omrežje ni nameščeno, se bo ob prvem poskusu brskanja po računalniškem omrežju zagnala funkcija Namestitev omrežja. Sledite navodilom na zaslonu.

Brskanje po računalniškem omrežju

Zaprite uporabniški priročnik, pritisnite tipko ⌂, v začetnem meniju izberite možnost Brskanje po računalniškem omrežju in pritisnite tipko OK.

Ko sta računalnik in usmerjevalnik vklopljena, televizor prikazuje vsebino iz večpredstavnostnega strežnika v računalniku.

Ko je seznam vsebine v računalniku prikazan na zaslonu, izberite datoteko, ki jo želite predvajati, in pritisnite tipko OK ali tipko ▶II.

Začelo se bo predvajanje pesmi, fotografij ali videoposnetka.

...

3.6.2 Brskanje po računalniškem omrežju 2/2

Za prekinitev znova pritisnite tipko ▶II .

če želite predvajati naslednjo datoteko, pritisnite tipko ▶ ali P +.

če želite predvajati prejšnjo datoteko, pritisnite tipko ◀ ali P –.

če želite glasbeno datoteko hitro previti naprej, pritisnite tipko ▶▶.

Pritisnite tipko Options ☰ in izberite možnost Predvajaj enkrat, Ponovitev, Naključno, Vrtenje in še mnoge druge.

Predvajanje videoposnetkov

V meniju tipke Guide izberite videoposnetek in pritisnite tipko za predvajanje ▶II. Za prekinitev predvajanja videoposnetka pritisnite tipko za prekinitev ▶II.

Za hitro previjanje naprej enkrat pritisnite tipko ▶▶ in hitrost se bo nekoliko povečala, če pa jo pritisnete še enkrat, bo hitrost še večja. Znova pritisnite tipko in videoposnetek se bo predvajal z običajno hitrostjo.

Pritisnite tipko Options ☰ in izbirajte med možnostmi Celoten zaslon, Mali zaslon, Predvajaj enkrat itd.

Za izhod iz računalniškega omrežja pritisnite tipko ⌂ in izberite drugo dejavnost.

3.7.1 Gluhi in naglušni

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha.

Za vklop zvoka in podnapisov za gluhe in naglušne osebe pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Jeziki > Gluhi in naglušni. Izberite Vklop in pritisnite tipko OK.

Televizor bo preklopil na zvok in podnapise za gluhe in naglušne osebe, če so na voljo.

če želite preveriti, ali je jezik zvoka za gluhe in naglušne osebe na voljo, pritisnite tipko Options ☰ in izberite možnost Jezik zvoka ter poiščite jezik z ikono ušesa.

3.7.2 Slepi in slabovidni

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok, ki je prilagojen za osebe z okvarami vida. Običajen zvok je pomešan z dodatnimi komentarji.

Za vklop zvoka za slepe in slabovidne osebe med gledanjem digitalnega televizijskega kanala pritisnite tipko Options in izberite možnost Slepi in slabovidni. Izberite Vklop in pritisnite tipko OK.

Televizor se bo preklopil na predvajanje zvoka za slepe in slabovidne osebe, če je na voljo.

V meniju tipke Options lahko nastavite različne možnosti za predvajanje zvoka za slepe in slabovidne osebe: Zvočniki, Slušalke ali Zvočniki in slušalke.

V meniju tipke Options lahko izberete tudi možnost Glasnost – slepi in slabovidni in spremenite glasnost dodatnih komentarjev.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za slepe in slabovidne osebe na voljo, pritisnite tipko Options in izberite možnost Jezik zvoka ter poiščite jezik s simbolom očesa.

4.1.1 Pametne nastavitve

Televizor lahko nastavite na prednastavljeno nastavitev, ki je najprimernejša vsebini, ki jo trenutno gledate. Vsaka nastavitev vsebuje nastavitev slike, zvoka in funkcije Ambilight.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko Options in izberite možnost Slika in zvok. Pritisnite tipko OK.

Izberite možnost Pametne nastavitve in pritisnite tipko OK.

Na seznamu izberite nastavitev in pritisnite tipko OK.

- Osebno — nastavi televizor na vaše osebne nastavitve, ki so določene v menijih Slika, Zvok in Ambilight v nastavitvah.
- živahno — bogate in dinamične nastavitve, ki so najprimernejše za dnevno uporabo.
- Standardno – standardne tovarniške nastavitve.
- Filmi – najboljše nastavitve za gledanje filmov.
- Igre – najboljše nastavitve za igranje iger.
- Varčevanje – nastavitve, ki najbolj varčujejo z energijo.

4.1.2 Slika

V meniju Slika lahko prilagodite vse posamezne slikovne nastavitve.

Zaprite uporabniški priročnik in pritisnite ⌂ > Nastavitev > Slika.

S tipkami ◄, ►, ▲ in ▼ lahko izberete in prilagodite nastavitev.

Pritisnite tipko OK in aktivirajte nastavitev.

• Pomočnik za nastavitve

Zaženite pomočnika za nastavitve, ki vas bo na preprost način vodil po osnovnih slikovnih nastavitvah.

Sledite navodilom na zaslonu.

• Kontrast

Spremeni svetlost slike, a stopnja zatemnjenosti ostane enaka.

• Svetlost

Spremeni svetlost celotne slike.

• Barva

Spremeni nasičenost.

...

• Barvni odtenek

če se predvaja program NTSC, to uskladi barvna odstopanja.

• Ostrina

Spremeni ostrino podrobnosti.

• Zmanjšanje šuma

Filtrira in zmanjša šume v sliki. Stopnje lahko nastavite na Minimalno, Srednje, Maksimalno ali Izklopljeno.

• Barvni ton

Barve lahko nastavite na Normalno, Toplo (rdečkasto) ali Hladno (modrikasto). Izberite Po meri, da v meniju Po meri ustvarite svoje lastne nastavitve.

• Barvni ton po meri

Z drsnikom spremenite barvno temperaturo slike ...

- R-WP: rdeče-bele točke
- G-WP: zeleno-bele točke
- B-WP: modro-bele točke
- R-BL rdeča raven črnine
- G-BL zelena raven črnine

...

• Perfect Pixel HD

Nadzira napredne nastavitve tehnologije Perfect Pixel HD Engine.

- HD Natural Motion

Odstrani tresenje zaradi gibanja in omogoča tekoč prikaz kadrov, predvsem filmskih.

- 200 Hz Clear LCD (100 Hz Clear LCD za 32 in 37 palcev)

Omogoča vrhunsko ostrino gibanja, izrazitejše črne odtenke, izjemen kontrast brez migetanja, tiho sliko in večji kot gledanja.

- Izboljšana ostrina

Omogoča vrhunsko ostrino, še posebej pri črtah in obrisih v sliki.

- Dinamični kontrast

Nastavi stopnjo, na kateri televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

- Dinamična osvetlitev ozadja

Nastavi stopnjo, pri kateri se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša intenzivnost svetlosti zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali ko ima slika največjo intenzivnost svetlosti.

...

4.1.2 Slika

- Odpravljanje artefaktov MPEG

Zgladi digitalne prehode v sliki.

- Izboljšava barv

Omogoča bolj živahne barve in izboljša ločljivost podrobnosti v svetlih barvah

• Način PC

V televizorju nastavi najboljše nastavitve za računalnik, če želite priključiti računalnik.

• Svetlobni senzor

Samodejno prilagodi nastavitve slike in funkcije Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi. Svetlobni senzor lahko vklopite ali izklopite.

• Format slike/samodejna nast. formata

Preberite poglavje Uporaba televizorja > Gledanje televizorja > Prilagoditev oblike slike

• Premik slike

Za premik slike v navpični smeri na zaslonu s smernimi tipkami.

4.1.3 Zvok

V meniju Zvok lahko prilagodite vse posamezne zvočne nastavitve.

Zaprite uporabniški priročnik in pritisnite ⌂ > Nastavitev > Zvok.

S tipkami ◄, ►, ▲ in ▼ lahko izberete in prilagodite nastavitev.

Pritisnite tipko OK in aktivirajte nastavitev.

• Nizki toni

Spremeni nizke tone zvoka. Izberite vsak drsnik, da spremenite nastavitev.

• Visoki toni

Spremeni visoke tone zvoka. Izberite vsak drsnik, da spremenite nastavitev.

• Glasnost

Spremeni glasnost.

če ne želite, da bi se pojavila vrstica za glasnost, pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > Vrstica za glasnost. Izberite možnost Izklop in pritisnite tipko OK.

...

4.1.3 Zvok

• Glasnost — slepi in slabovidni

Spremeni glasnost izbranega jezika zvoka za slepe in slabovidne osebe. (Samo v VB.)

• Jezik zvoka

Prikazuje seznam predvajanih jezikov zvoka pri digitalnih televizijskih kanalih.

želeni jezik zvoka lahko nastavite, če pritisnete ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Jeziki > Glavni zvok.

• Dvojno I/II

če je program na voljo, lahko izbirate med dvema različnima jezikoma.

• Mono/stereo

če je na voljo stereo predvajanje, lahko izbirate med možnostma Mono ali Stereo za posamezni televizijski kanal.

• Zvočniki televizorja

če ste na televizor priključili zvočni sistem, lahko zvočnike televizorja izklopite.

če zvočni sistem podpira funkcijo EasyLink, preberite poglavje Priključitev > EasyLink.

Izberite možnost Samodejno (EasyLink), da bo zvočni sistem samodejno predvajal zvok iz televizorja.

...

• Prostorski zvok

Samodejno preklopi televizor na najboljši način prostorskega zvoka glede na predvajano vsebino. Izberite Vklop ali Izklop.

• Glasnost slušalk

Spremeni glasnost slušalk.

Zvočnike televizorja lahko izklopite s tipko 🔇.

• Razlika v glasnosti

Odpravlja razlike v glasnosti med kanali

ali priključenimi napravami. Najprej preklopite na kanal ali napravo, kjer želite odpraviti razlike v glasnosti.

• Ravnovesje

Porazdeli zvok na levi in desni zvočnik glede na položaj poslušanja.

• Samodejna izravnava glasnosti

Zmanjša nenadne razlike v glasnosti, na primer na začetku oglasnih sporočil ali kadar preklopite z enega kanala na drugega. Izberite Vklop ali Izklop.

4.1.4 Ambilight

V meniju Ambilight lahko prilagodite vse posamezne nastavitve funkcije Ambilight.

Zaprite uporabniški priročnik in pritisnite ⌂ > Nastavitev > Ambilight.

S tipkami ◄, ►, ▲ in ▼ lahko izberete in prilagodite nastavitev.

Pritisnite tipko OK in aktivirajte nastavitev.

Več o funkciji Ambilight preberite v poglavju Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight.

4.1.5 Tovarniške nastavitve

S to možnostjo lahko povrnete prvotne tovarniške nastavitve.

Ponastavljene bodo samo nastavitve za sliko, zvok in funkcijo Ambilight.

Zaprite uporabniški priročnik in pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Ponastavitev na tovar. vrednosti in pritisnite tipko OK.

4.2.1 Preureditev in preimenovanje

Po prvi namestitvi boste morda želeli spremeniti vrstni red nameščenih kanalov in jih tudi preimenovati. V pregledu kanalov lahko uredite vrstni red televizijskih kanalov po vaši želji in jih razumljivo poimenujete.

Če želite med gledanjem televizije odpreti pregled kanalov, pritisnite tipko OK. Pregled kanalov prikazuje televizijske kanale in radijske postaje, ki so nameščeni v televizorju.

Če želite spremeniti vrstni red kanalov ali jih preimenovati, pritisnite tipko Options ⊟ in izberite želeno možnost.

Preureditev

Položaj kanalov v pregledu lahko spreminjate.

1 Če želite preurediti kanale, izberite možnost Preureditev v meniju tipke Options ⊟.

2 Označite kanal in pritisnite tipko OK.

3 Spremenite položaj kanala s smernimi tipkami.

4 Za potrditev položaja pritisnite tipko OK.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.

...

4.2.1 Preureditev in preimenovanje

če želite končati preurejanje, pritisnite tipko Options in izberite možnost Izhod.

Preimenovanje

Kanal lahko preimenujete.

1 V pregledu kanalov se pomaknite na kanal, ki ga želite preimenovati.

2 Izberite Preimenovanje v meniju tipke Options .

3 Za označitev mesta uporabite smerne tipke. če želite izbrisati znak, pritisnite tipko Back . S številsko tipkovnico izberite želeni znak, podobno kot pri sestavljanju sporočila SMS. če želite izbrati poseben znak, uporabite številsko tipko 0. če želite počistite besedilo v celoti, izberite Izbriši.

4 če želite končati s spreminjanjem imen, izberite Opravljeno in pritisnite OK.

4.2.2 Posodobitev kanalov

Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitev kanalov.

Televizor lahko nastavite tako, da se digitalni kanali dodajajo ali odstranjujejo samodejno. Posodobitev kanalov lahko opravite tudi ročno.

Samodejna posodobitev

Če želite televizor nastaviti tako, da se digitalni televizijski kanali posodabljajo samodejno, ga pustite v stanju pripravljenosti. Enkrat dnevno, ob 6.00, televizor posodobi stare kanale in shrani nove. Prazni kanali se odstranijo iz pregleda kanalov.

Po končani posodobitvi kanalov se ob vklopu televizorja pojavi sporočilo.

Če ne želite, da se to sporočilo pojavlja, izberite Ne v ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Namestitev kanala > Sporočilo o posodobitvi programa.

...

4.2.2 Posodobitev kanalov

Ročna posodobitev

če želite kanale kadarkoli posodobiti sami, pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Namestitev kanala > Samodejna namestitev in nato tipko OK.

Zaženite posodobitev in izberite možnost Posodobitev kanalov.

Posodobitev lahko traja nekaj minut.

4.2.3 Ponovna nastavitev kanalov

Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitev kanalov.

To popolno namestitev lahko znova izvedete, če želite nastaviti jezik, državo in namestiti vse razpoložljive televizijske kanale.

Ponovna nastavitev kanalov

Če želite televizor znova nastaviti, pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Namestitev kanala > Samodejna namestitev in nato tipko OK.

Zaženite namestitev in izberite možnost Ponovna nastavitev kanalov.

Posodobitev lahko traja nekaj minut.

Če želite spremeniti vrstni red najdenih kanalov ali jih preimenovati, preberite Nastavitev > Kanali > Preureditev in preimenovanje.

4.2.4 Kakovost digitalnega sprejema

Če sprejemate digitalne televizijske kanale (DVB) z lastno anteno (DVB-T) ali uporabljate televizijski kanalnik za sprejemanje digitalnih kabelskih kanalov (DVB-C), lahko preverite kakovost in moč signala kanala.

Če je sprejem slab, lahko anteno prestavite in skušate tako sprejem izboljšati. Za najboljše rezultate se obrnite na strokovnjaka za nameščanje anten.

Če želite preveriti kakovost sprejema digitalnega kanala, izberite kanal, pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Namestitev kanala > Digitalno: Preizkus sprejema > Iskanje in nato tipko OK.

Za ta kanal se prikaže digitalna frekvenca.

Če je sprejem slab, lahko anteno prestavite. Izberite Iskanje in pritisnite tipko OK, če želite znova preveriti kakovost signala za to frekvenco.

...

4.2.4 Kakovost digitalnega sprejema 2/2

Določeno digitalno frekvenco lahko vnesete ročno.

Izberite frekvenco, s tipkama ▶ in ◀ premaknite puščico na številko in jo spremenite s tipkama ▲ in ▼. Pritisnite Iskanje, če želite frekvenco preveriti.

če kanal sprejemate z DVB-C, sta prikazani možnosti Izbira nabora znakov in Nabor znakov.

Za Izbiro nabora znakov izberite Samodejno, razen če vam je vaš kabelski operater posredoval določeno vrednost nabora znakov. To posredovano vrednost lahko vnesete s številskimi tipkami v Nabor znakov.

4.2.5 Ročna namestitev analognih kanalov

Analogne televizijske kanale lahko zaporedoma nastavite ročno.

Za začetek ročne namestitve analognih kanalov pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Namestitev kanala > Analogno: Ročna namestitev.

Sledite vsakemu koraku v tem meniju.

Korake lahko ponavljate, dokler nimate vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

1 Sistem — če imate lastno anteno, izberite državo ali del sveta, odkoder prihaja televizijski kanal. Če sprejemate televizijske kanale prek kabelskega sistema, morate državo ali del sveta izbrati samo enkrat.

2 Iskanje kanala — poiščite analogni televizijski kanal. Iskanje se začne samodejno, frekvenco pa lahko vnesete ročno. Če je sprejem kanala slab, izberite Iskanje za novo iskanje. Izberite Opravljeno in pritisnite tipko OK, če želite ta televizijski kanal shraniti.

...

4.2.5 Ročna namestitev analognih kanalov 2/2

3 Fina nastavitev — natančno nastavite najdeni kanal s tipkama ▲ in ▼. Pritisnite Opravljeno, ko je kanal natančno nastavljen.

4 Shrani — najdeni kanal lahko shranite pod trenutno številko kanala z možnostjo Shrani trenutni kanal ali z možnostjo Shrani kot nov kanal z novo številko kanala.

4.2.6 Fina nastavitev analognih kanalov

Če je sprejem analognega televizijskega kanala slab, lahko televizijski kanal poskusite natančneje nastaviti.

Če želite natančno nastaviti analogne kanale, pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Namestitev kanala > Analogno: Ročna namestitev > Fina nastavitev.

Kanal natančno nastavite s tipkama ▲ in ▼. Pritisnite Opravljeno, ko je kanal natančno nastavljen.

Ta natančno nastavljen kanal lahko shranite pod trenutno številko kanala z možnostjo Shrani trenutni kanal ali z možnostjo Shrani kot nov kanal z novo številko kanala.

4.2.7 DVB-T ali DVB-C

Če je v vaši državi na voljo sprejem DVB-T in DVB-C in je ta televizor pripravljen tako za DVB-T kot DVB-C za vašo državo, morate DVB-T ali DVB-C izbrati, preden nastavite televizijske kanale.

Če želite izbrati sprejem DVB-T ali DVB-C, pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Namestitev kanala > Antenski/kabelski DVB.

Izberite Antena za namestitev DVB-T.

Izberite Kabel za namestitev DVB-C.

Namestitev kanala DVB-C

Vse televizijske nastavitve za DVB-C so nastavljene na samodejno, vendar bo omrežje DVB-C morda potrebovalo nekaj nastavitev, ki jih posreduje operater DVB-C. Vnesite te nastavitve ali vrednosti, ko jih televizor zahteva.

Televizor lahko namestite za DVB-T in DVB-C. V tem primeru morate opraviti dve namestitvi kanalov. Najprej opravite namestitev z izbrano anteno, nato pa z izbranim kablom. Zatem bodo v pregledu kanalov prikazani televizijski kanali tako za DVB-T kot za DVB-C.

4.2.8 Nastavitve ure

Digitalno televizijsko oddajanje v nekaterih državah ne pošilja informacij v univerzalnem koordinatnem času (UTC). Zato je lahko sprememba med zimskim in poletnim časom napačna. To lahko popravite z nastavitvami ure.

če televizor prikazuje napačen čas, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Ura > Samodejni način ure in izberite Ročno.

V meniju Poletni/zimski čas izberite Zimski čas ali Poletni čas glede na vaš lokalni čas.

4.3.1 Prednosti omrežja

Računalniško omrežje

če je televizor priključen na računalniško omrežje, lahko predvajate fotografije, glasbo in filme iz računalnika ali pomnilniške naprave v tem omrežju.

Ko je omrežje nameščeno, v začetnem meniju izberite Brskanje po računalniškem omrežju, če si želite ogledati vsebino v računalniku.

Net TV

če je televizor priključen na računalniško omrežje, ki ima vzpostavljeno internetno povezavo, lahko televizor povežete s storitvijo Net TV. Na začetni strani storitve Net TV lahko izbirate med filmi, slikami, glasbo, informacijami in zabavo, igrami ter med veliko drugimi temami, ki so prilagojene za zaslon vašega televizorja.

Ko namestite omrežje, v začetnem meniju izberite Brskanje z Net TV ali preprosto pritisnite tipko Net TV na daljinskem upravljalniku, če želite odpreti začetno stran storitve Net TV.

4.3.2 Kaj potrebujete

Za priključitev televizorja na računalniško omrežje in internet potrebujete usmerjevalnik in računalniško omrežje. Usmerjevalnik mora imeti vklopljeno funkcijo DHCP.

Da bi lahko uživali v uporabi storitev Net TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro internetno povezavo.

Povezava med televizorjem in usmerjevalnikom je lahko žična ali brezžična.

če ga želite na usmerjevalnik priključiti žično, boste potrebovali omrežni (ethernetni) kabel.

...

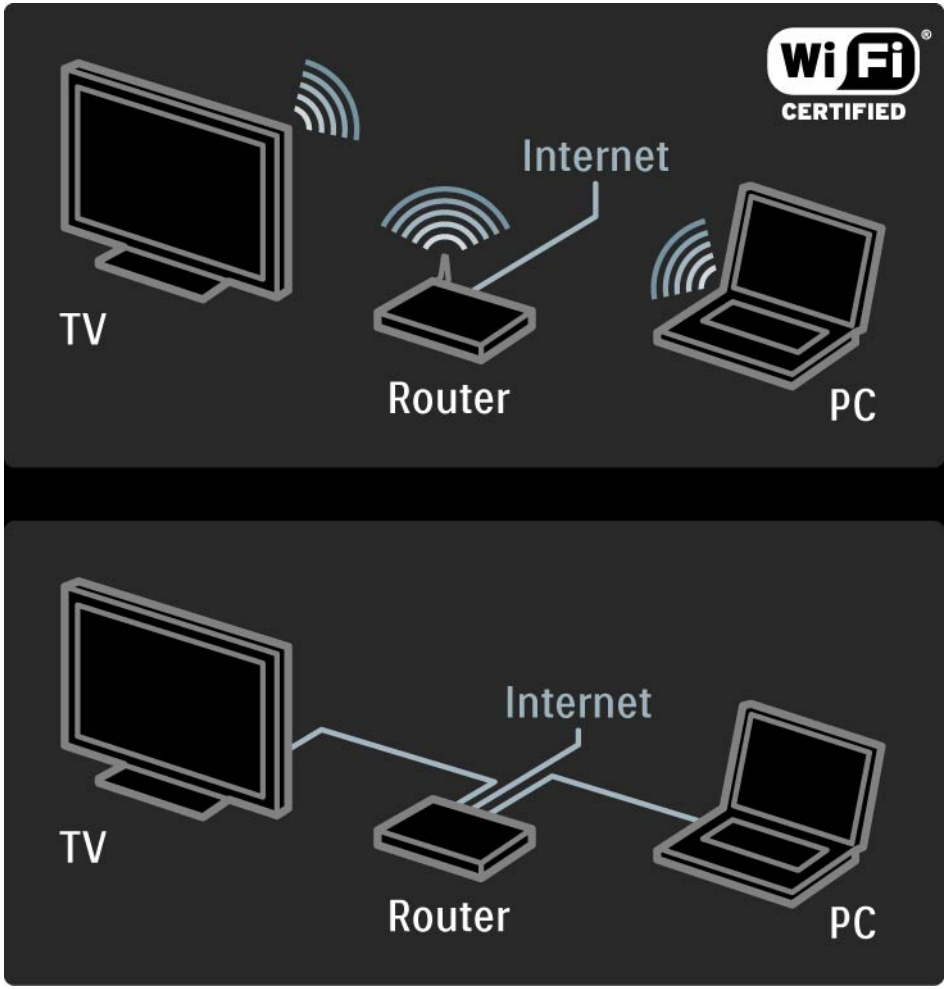

4.3.2 Kaj potrebujete

Funkcija računalniškega omrežja ima certifikat DLNA.

V svojem računalniku lahko uporabljate operacijske sisteme Microsoft Windows XP ali Vista, Intel Mac OSX ali Linux.

Za prikazovanje računalniške vsebine na televizorju potrebujete v računalniku najnovejšo programsko opremo za predstavnostne strežnike

in program Windows Media Player 11 ali podobnega.

Nekatero programsko opremo za predstavnostne strežnike je treba nastaviti, da so datoteke v skupni rabi s televizorjem.

Seznam podprte programske opreme za predstavnostne strežnike poiščite pod Tehnični podatki > Večpredstavnost.

4.3.3 Namestitev brezžičnega omrežja

Navodila na zaslonu vam pomagajo pri namestitvi brezžičnega omrežja.

Preden začnete z namestitvijo omrežja, vklopite usmerjevalnik. če je brezžično omrežje zaščiteno, pripravite šifrirni ključ za vnos na zaslonu.

če želite začeti namestitev brezžičnega omrežja na televizorju, zaprite uporabniški priročnik, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Omrežje > Namestitev omrežja in nato tipko OK.

Sledite navodilom na zaslonu.

...

4.3.3 Namestitev brezžičnega omrežja 2/3

Ime in varnost

Televizor poišče omrežni usmerjevalnik. Najdeni usmerjevalniki se prikažejo na seznamu na zaslonu. če je najdenih več usmerjevalnikov, na seznamu izberite svojega in pritisnite tipko OK.

če vam ime usmerjevalnika ni znano ali ne prepoznate imena svojega usmerjevalnika, poiščite SSID (Service Set Identifier) v programski opremi usmerjevalnika v računalniku.

Ko izberete usmerjevalnik, televizor zahteva šifrirni ključ (varnostni ključ) za dostop do usmerjevalnika.

...

4.3.3 Namestitev brezžičnega omrežja 3/3

če imate v usmerjevalniku zaščito WPA, vnesite geslo s pomočjo znakov na daljinskem upravljalniku. če imate zaščito WEP, televizor zahteva šifrirni ključ WEP v šestnajstiškem zapisu. Ta šestnajstiški ključ poiščite v programski opremi usmerjevalnika v računalniku. Zapišite prvi ključ s seznama ključev WEP in ga vnesite v televizor s pomočjo tipkovnice na daljinskem upravljalniku.

če je varnostni ključ sprejet, se televizor poveže z brezžičnim usmerjevalnikom.

Ob naslednjem zagonu brezžičnega omrežja vam ni treba vnašati varnostnega ključa. Televizor uporabi varnostni ključ, ki ste ga vnesli ob nameščanju.

Potrdite, da se strinjate z Licenčno pogodbo za končnega uporabnika, če se pojavi vprašanje.

4.3.4 Namestitev žičnega omrežja

Postopek na zaslonu vam pomaga namestiti žično omrežje.

Usmerjevalnik priključite na televizor z omrežnim kablom in ga vklopite, preden začnete z namestitvijo omrežja.

če želite začeti namestitev žičnega omrežja, zaprite uporabniški priročnik, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Omrežje > Namestitev omrežja in nato tipko OK.

Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor nenehno išče omrežno povezavo.

Potrdite, da se strinjate z Licenčno pogodbo za končnega uporabnika, če se pojavi vprašanje.

Najnovejša licenčna pogodba za končnega uporabnika je na voljo na spletnem mestu www.philips.com.

4.3.5 Nastavitve omrežja

Nastavitve omrežja televizorja, ki se uporabljajo za povezavo z usmerjevalnikom, so standardne in nastavljene na samodejno. To zagotavlja preprosto povezavo z vsakim razpoložljivim omrežjem.

V primeru težav z omrežno povezavo boste morda želeli prilagoditi nastavitve, primerne za vaše domače omrežje.

če tega niste vešči, prosite za pomoč nekoga, ki se spozna na nastavitve omrežja.

če želite nastaviti posebne nastavitve omrežja, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Omrežje > Način omrežja in/ali ... > IP konfiguracija.

4.3.6 Nastavitve predstavnostnih strežnikov

Predstavnostne strežnike je treba nastaviti za skupno rabo datotek in map. Natančno sledite navodilom, da nastavite svoj strežnik.

Windows Media Player 11 v sistemu Windows Vista

Nastavitev omrežne skupne rabe

V programu **Windows Media Player** izberite možnost **Library** (Knjižnica) in nato **Media sharing** (Skupna raba predstavnosti).

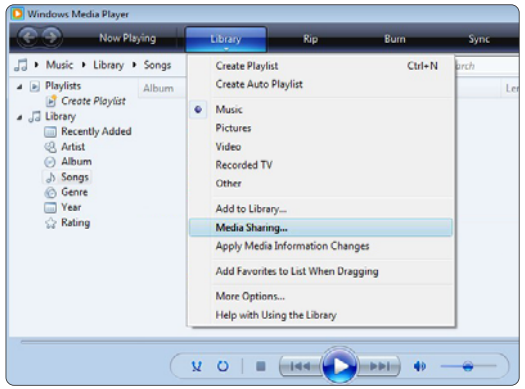

V oknu **Media Sharing** (Skupna raba predstavnosti) potrdite polje **Share my media** (Skupna raba moje predstavnosti). Kliknite **OK** (V redu).

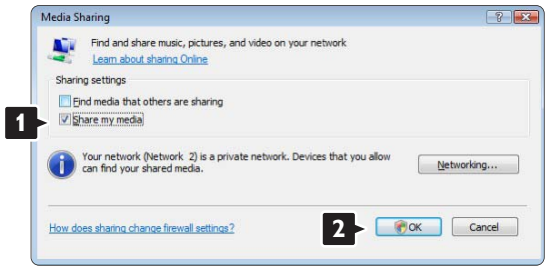
Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
1
Your network (Network 2) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
2
OK
Cancel

če ni bilo mogoče najti omrežne povezave in ne morete potrditi tega polja, kliknite gumb **Networking** (Omrežje), da se prikaže okno **Network and Sharing Center** (Središče za omrežje in skupno rabo).

Nastavite možnost **Network discovery** (Odkrivanje omrežja) na **On** (Vklopljeno). Nastavite možnost **File sharing** (Skupna raba datotek) na **On** (Vklopljeno). Vrnite se na okno **Media Sharing** (Skupna raba predstavnosti) v programu **Windows Media Player** in potrdite polje **Share my media** (Skupna raba moje predstavnosti). Kliknite **OK** (V redu).

Ko je televizor prek usmerjevalnika povezan z računalnikom in je vse vklopljeno, bo televizor v oknu **Media sharing** (Skupna raba predstavnosti) prikazan kot **Unkown Device** (Neznana naprava). Izberite napravo in kliknite **Allow** (Dovoli).

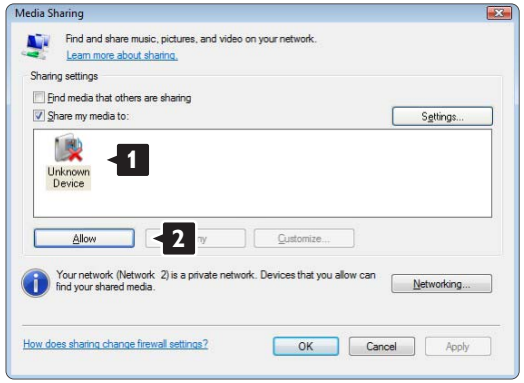

V oknu **Settings** (Nastavitve) lahko spremenite nastavitve za skupno rabo.
Ko je ikona naprave (televizor) označena z zeleno kljukico, kliknite **OK** (V redu).

Nastavitev map za skupno rabo

V programu **Windows Media Player** izberite možnost **Library** (Knjižnica) in nato **Add to Library** (Dodaj v knjižnico).

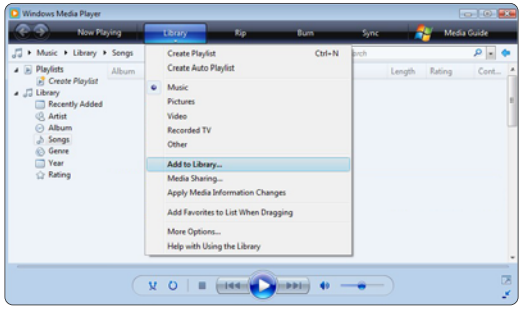

V oknu **Add To Library** (Dodajanje v knjižnico) izberite **My folders and those of others that I can access** (Moje mape in mape drugih, do katerih imam dostop) in kliknite gumb **Advanced Options** (Dodatne možnosti).

Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
1
My folders and those of others that I can access
Learn more about monitoring folders
2
<< Advanced Options
OK
Cancel

V oknu **Advanced Options** (Dodatne možnosti) lahko na seznam za skupno rabo dodajate posamezne mape. Kliknite **Add** (Dodaj).

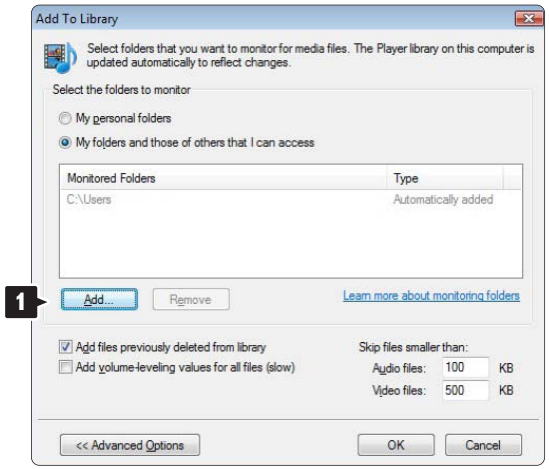
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Users
Automatically added
1
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
Audio files: 100 KB
Video files: 500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

V oknu **Add Folder** (Dodaj mapo) izberite mapo z glasbo, fotografijami ali videoposnetki, ki jih želite imeti v skupni rabi z drugimi napravami (televizorjem). Kliknite **OK** (V redu).

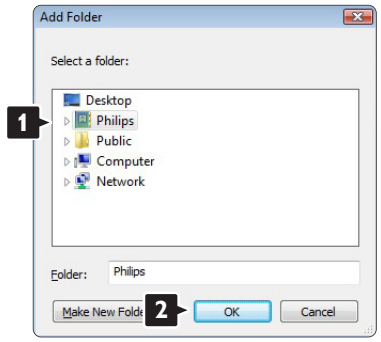

Mapa, ki ste jo dodali, se prikaže v oknu **Add To Library** (Dodajanje v knjižnico). Dodate lahko še več map za skupno rabo. Kliknite gumb **OK** (V redu), da dodate datoteke v knjižnico.

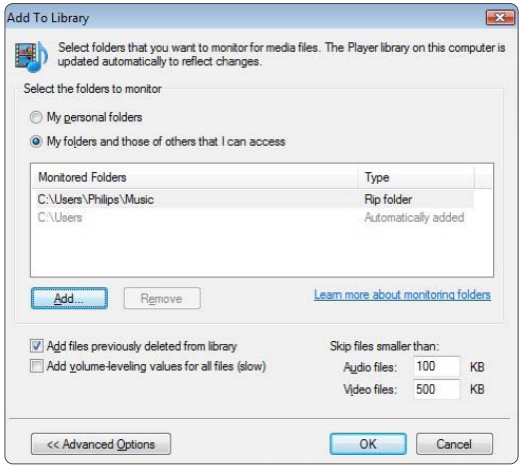
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Users\Philips\Music
Rip folder
C:\Users
Automatically added
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
Audio files: 100 KB
Video files: 500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

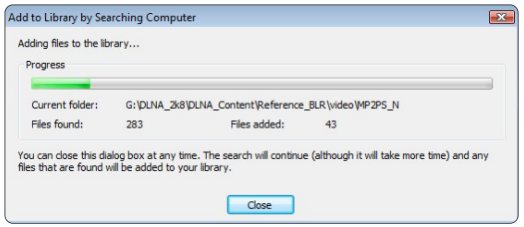
Add to Library by Searching Computer
Adding files to the library...
Progress
Current folder: G:\DLNA_2k8\DLNA_Content\Reference_BLR\video\MP2PS_N
Files found: 283
Files added: 43
You can close this dialog box at any time. The search will continue (although it will take more time) and any files that are found will be added to your library.
Close

Zdaj ste naredili vse, kar je potrebno, da lahko uživate v glasbi, fotografijah in videoposnetkih na televizorju.

Windows Media Player 11 v sistemu Windows XP

Nastavitev omrežne skupne rabe

V programu **Windows Media Player** izberite možnost **Library** (Knjižnica) in nato **Media sharing** (Skupna raba predstavnosti) ...

V oknu **Media Sharing** (Skupna raba predstavnosti) potrdite polje **Share my media** (Skupna raba moje predstavnosti).

Ko je televizor prek usmerjevalnika povezan z računalnikom in je vse vklopljeno, bo televizor v oknu **Media sharing** (Skupna raba predstavnosti) prikazan kot **Unkown Device** (Neznana naprava). Izberite napravo in kliknite **Allow** (Dovoli).

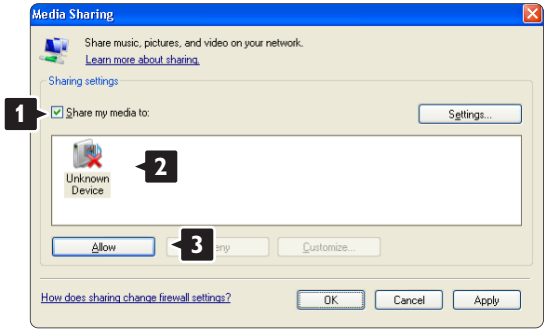

V oknu **Settings** (Nastavitve) lahko spremenite nastavitve za skupno rabo.
Ko je ikona naprave (televizor) označena z zeleno kljukico, kliknite **OK** (V redu).

Nastavitev map za skupno rabo

V programu Windows Media Player izberite možnost **Library** (Knjižnica) in nato **Add to Library** (Dodaj v knjižnico).

V oknu **Add To Library** (Dodaj v knjižnico) izberite **My folders and those of others that I can access** (Moje mape in mape drugih, do katerih imam dostop) in kliknite gumb **Advanced Options** (Dodatne možnosti).

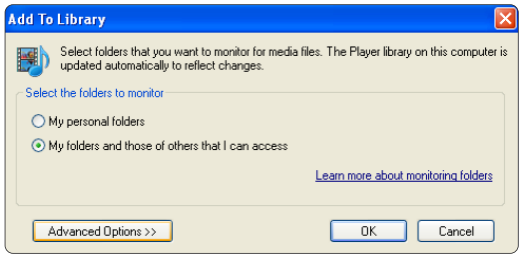
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Learn more about monitoring folders
Advanced Options >>
OK
Cancel

V oknu **Advanced Options** (Dodatne možnosti) lahko na seznam za skupno rabo dodajate posamezne mape. Kliknite **Add** (Dodaj).

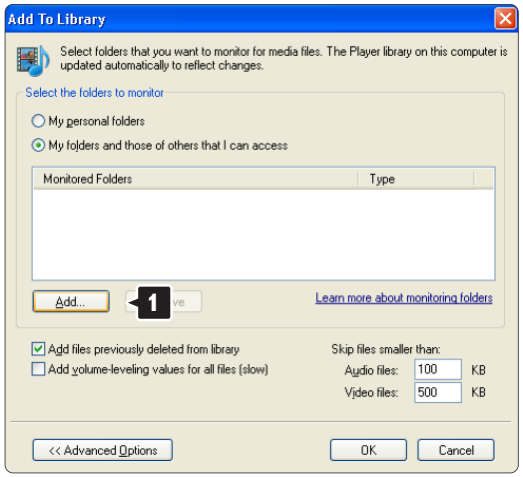
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
Add...
1
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume-leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
Audio files: 100 KB
Video files: 500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

V oknu **Add Folder** (Dodaj mapo) izberite mapo z glasbo, fotografijami ali videoposnetki, ki jih želite imeti v skupni rabi z drugimi napravami (televizorjem). Kliknite **OK** (V redu).

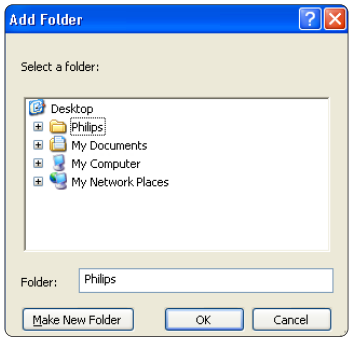

Mapa, ki ste jo dodali, se prikaže v oknu **Add To Library** (Dodajanje v knjižnico). Dodate lahko še več map za **skupno rabo. Kliknite gumb OK** (V redu), da dodate datoteke v knjižnico.

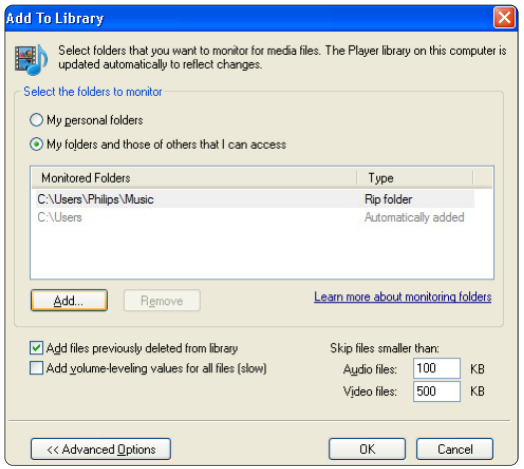
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Users\Philips\Music
Rip folder
C:\Users
Automatically added
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume-leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
Audio files: 100 KB
Video files: 500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

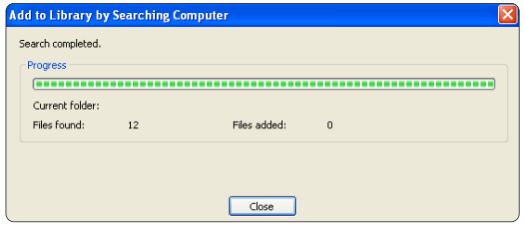

Zdaj ste naredili vse, kar je potrebno, da lahko uživate v glasbi, fotografijah in videoposnetkih na televizorju.

TVersity v.0.9.10.3 v sistemu Windows XP

Nastavitev omrežne skupne rabe

Kliknite jeziček **Settings** (Nastavitve) in nato gumb **Start Sharing** (Začni skupno rabo).

Pojavno okno vam sporoči, da je storitev predstavnostnega strežnika zagnana. Kliknite **OK** (V redu).



Kliknite jeziček **Sharing** (Skupna mapa).

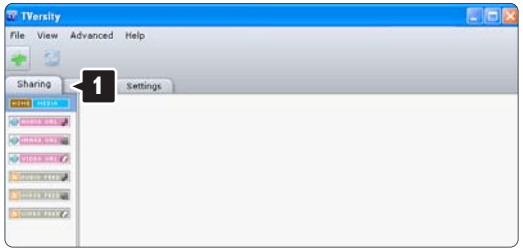

Nastavitev map za skupno rabo

Kliknite zeleni plus in izberite **Add folder** (Dodaj mapo) ...

V pojavnem oknu **Add media** (Dodajanje predstavnosti) kliknite gumb **Browse** (Prebrskaj).

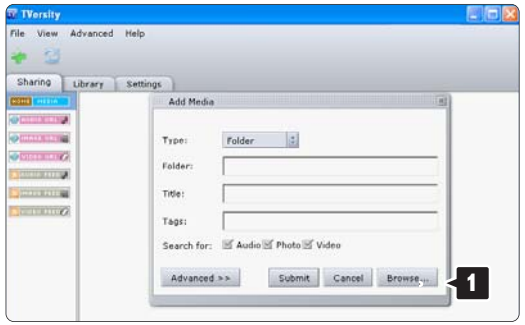

V oknu **Browse for Folder** (Iskanje mape) izberite mapo z glasbo, fotografijami ali videoposnetki, ki jih želite imeti v skupni rabi.
Kliknite **OK** (V redu).

Zdaj ste naredili vse, kar je potrebno, da lahko uživate v glasbi, fotografijah in videoposnetkih na televizorju.

Twonky Media v4.4.2 v sistemu Macintosh OS X

Nastavitev omrežne skupne rabe

V programu **Twonky Media** kliknite **Basic Setup > First steps** (Osnovna nastavitev > Prvi koraki).
V tem oknu lahko spremenite ime strežnika, ki se prikaže na televizorju.

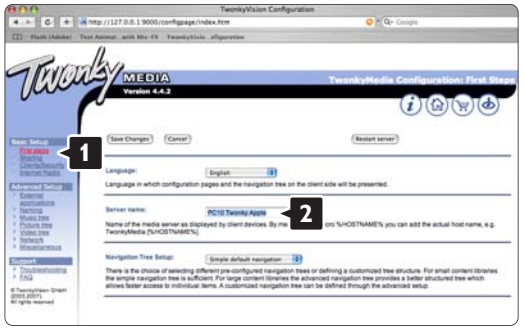

Kliknite **Basic Setup > Clients/Security** (Osnovna nastavitev > Odjemalci/varnost).
Potrdite polje ob možnosti Enable sharing for new clients automatically (Samodejno omogoči skupno rabo za nove odjemalce).

Nastavitev map za skupno rabo

Kliknite **Basic Setup > Sharing** (Osnovna nastavitev > Skupna raba).
Nekatera mesta vsebin **'Content Location'** so morda že nastavljena samodejno. če želite dodati mapo (mesto vsebine) za skupno rabo v omrežju, kliknite gumb **Browse** (Prebrskaj).

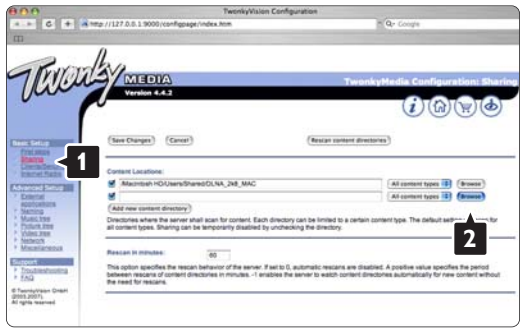

V modrem okvirju kliknite ime trdega diska in poiščite mapo z glasbo, fotografijami ali videoposnetki, ki jih želite imeti v skupni rabi z drugimi napravami (televizorjem).

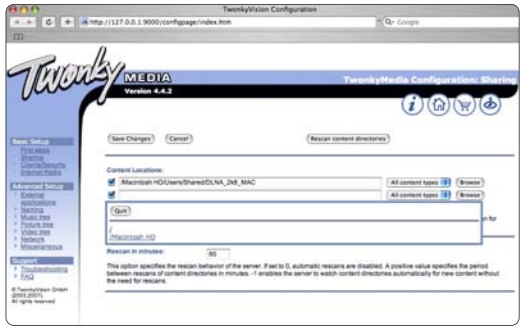

Kliknite **Select** (Izberi), da izberete mapo za skupno rabo.
Kliknite **Save Changes** (Shrani spremembe).

Nato kliknite **Rescan content directories** (Znova preglej imenike z vsebino).
V nekaterih primerih morda ne bodo na voljo vse datoteke in mape.

Kliknite **Support > Troubleshooting** (Podpora > Odpravljanje težav) in nato **Rebuild database** (Obnovi zbirko podatkov), da zagotovite pravilno delovanje. Obnovitev lahko traja nekaj časa.

Zdaj ste naredili vse, kar je potrebno, da lahko uživate v glasbi, fotografijah in videoposnetkih na televizorju.

4.4.1 Povezava Pixel Plus

Nekatere druge naprave, na primer predvajalniki DVD ali Blu-ray Disc, lahko imajo lastno obdelavo kakovosti slike. Da se izognete slabi kakovosti slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, zavrzite obdelavo slike teh naprav. To obdelavo kakovosti slike lahko zavržete s povezavo Pixel Plus.

Zaprite ta uporabniški priročnik in pritisnite tipko ⌂ ter izberite Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > Povezava Pixel Plus. Izberite Vklop, da zavržete obdelavo slike, ki jo izvajajo priključene naprave.

4.4.2 Sinhronizacija zvoka

če je priključen sistem za domači kino, morata biti slika na vašem televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana. Neujemanje je vidno v prizorih, kjer se ljudje pogovarjajo. Kadar stavek zaključijo, preden se njihove ustnice nehajo premikati, morate nastaviti zamik za sinhronizacijo zvoka na domačem kinu.

Preberite uporabniški priročnik sistema za domači kino.

če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti tega zamika ali je največja nastavitev premajhna, lahko izklopite obdelavo slike v načinu HD Natural Motion na televizorju.

Zaprite za uporabniški priročnik in pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Slika > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.

4.5.1 Iz interneta

Včasih bo treba posodobiti programsko opremo televizorja. če je televizor povezan z usmerjevalnikom z internetno povezavo, lahko programsko opremo televizorja posodobite neposredno iz interneta. Za to boste potrebovali hitro internetno povezavo.

Zaprite ta uporabniški priročnik, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Posodobitev programa > Nad. sedaj in nato tipko OK.

Izberite Internet in pritisnite tipko OK.

Sledite navodilom na zaslonu.

Po končani posodobitvi se televizor samodejno izklopi in znova vklopi. Počakajte, da se televizor znova vklopi; ne uporabite tipke za vklop/izklop ⏻ na televizorju.

če ima televizor internetno povezavo, se na njem ob zagonu prikaže sporočilo o razpoložljivosti nove programske opreme.

4.5.2 S pomnilniško napravo USB

Včasih bo treba posodobiti programsko opremo televizorja. Posodobitev programske opreme začnete na televizorju. Nato prenesete programsko opremo televizorja iz interneta v osebni računalnik. Uporabite pomnilniško napravo USB za prenos programske opreme iz računalnika v televizor.

Priprava

Potrebujete osebni računalnik s hitro internetno povezavo. Potrebovali boste pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena. Nekatere pomnilniške naprave USB morda ne bodo delovale na televizorju.

...

4.5.2 S pomnilniško napravo USB

1 Identifikacija

Zaprite ta uporabniški priročnik, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Posodobitev programa > Nad. sedaj in nato tipko OK.

Izberite USB in pritisnite tipko OK.

Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor bo zahteval vstavitev naprave USB v priključek USB ob strani televizorja.

2 Prenos iz računalnika na USB

Ko se datoteka za identifikacijo televizorja zapiše na napravo USB, vstavite napravo USB v osebni računalnik z internetno povezavo. Na napravi USB poiščite datoteko "update.htm" in jo dvokliknite. Kliknite Pošlji ID. če je nova programska oprema na voljo, se bo prenesla na napravo USB.

...

4.5.2 S pomnilniško napravo USB

3 Prenos z USB-ja v televizor

Pomnilniško napravo USB znova vstavite v televizor. Sledite navodilom na zaslonu in začnite novo posodobitev programske opreme televizorja. Televizor se izklopi za 10 sekund in se nato vklopi. Počakajte.

Ne ...

• uporabite daljinskega upravljalnika

• odstranite naprave USB iz televizorja med posodabljanjem programske opreme

če med posodabljanjem pride do izpada napajanja, ne odstranite pomnilniške naprave USB iz televizorja. Ko se napajanje znova vzpostavi, se posodabljanje nadaljuje.

Po koncu posodabljanja se na zaslonu pojavi sporočilo Operation successful (Posodobitev uspešna). Odstranite napravo USB in pritisnite ⏻ na daljinskem upravljalniku.

Ne ...

• pritisnite ⏻ dvakrat

• uporabite stikala ⏻ na televizorju

Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Posodobitev nove programske opreme televizorja je končana.

Televizor lahko zdaj spet uporabljate.

5.1.1 Napajalni kabel

Poskrbite, da bo napajalni kabel dobro priključen v televizor. Poskrbite, da bo napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.

Ko želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.

Čeprav ima ta televizor v stanju pripravljenosti majhno porabo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

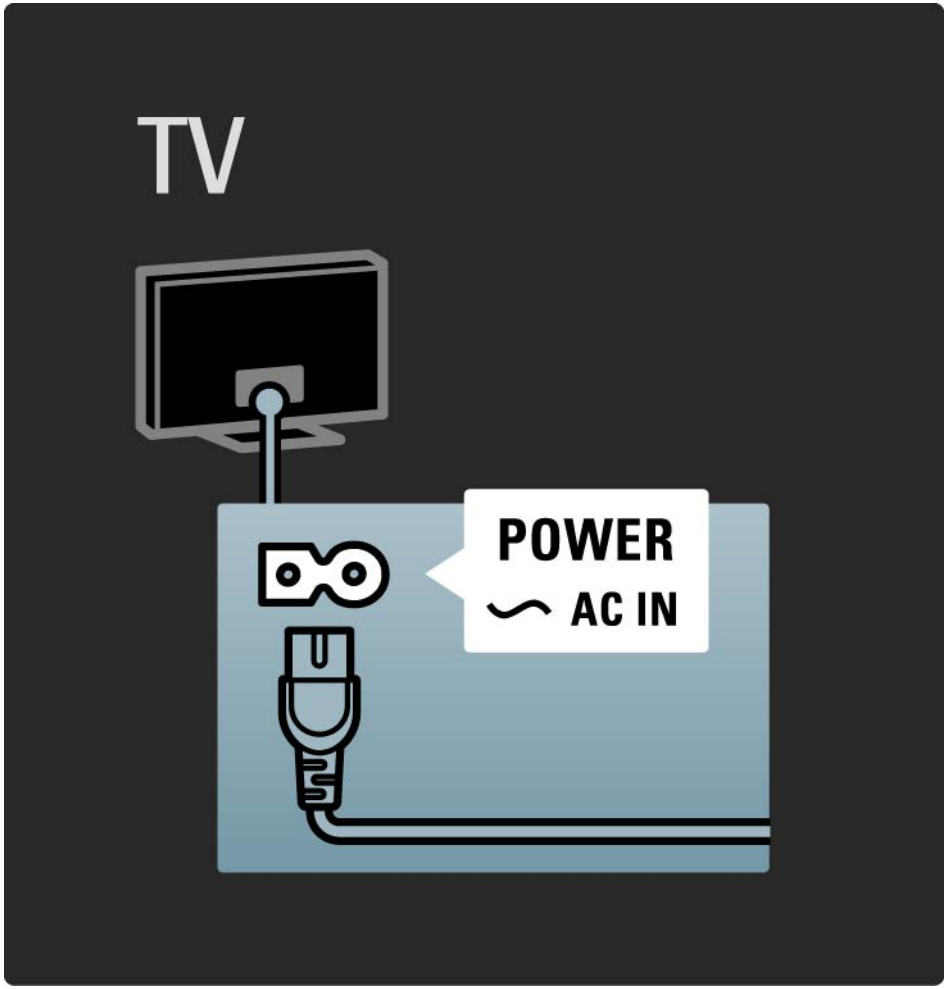

5.1.2 Antenski kabel

Poiščite priključek za anteno na zadnji strani televizorja.
Antenski kabel dobro priključite v vtičnico Antenna ⊓.

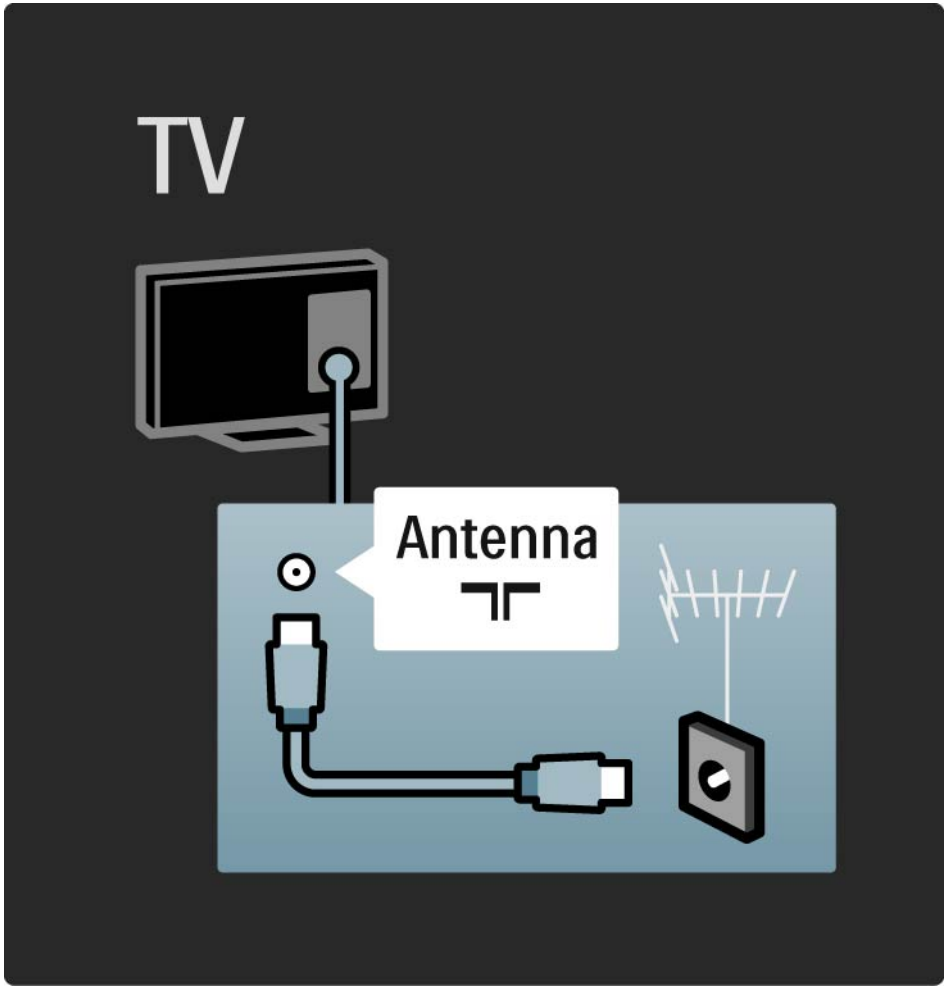

5.2.1 Kakovost kabla

Preden na televizor priključite naprave, preverite, kateri priključki so na voljo na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo, ki je na voljo. Dobri kabli zagotavljajo dober prenos slike in zvoka.

Povezave, opisane v tem uporabniškem priročniku, so priporočene za največkrat uporabljene primere. Možne so tudi druge rešitve.

Več o določenih vrstah kablov in razpoložljivih povezavah preberite v 0 kablih > HDMI ... itd.

Dodajanje naprav

Ko ste na televizor priključili napravo, dodajte to napravo kot možnost v začetnem meniju. S to možnostjo v začetnem meniju lahko televizor na preprost način preklopite na napravo.

če želite dodati novo napravo, pritisnite tipko ⌂ > Dodajanje naprav. Sledite navodilom na zaslonu.

5.2.2 HDMI

Povezava HDMI ima najboljšo kakovost slike in zvoka.

En kabel HDMI združuje video in avdio signale.

Uporabite HDMI za televizijske signale visoke ločljivosti (HD).

Kabel HDMI, za razliko od kabla scart, prenaša slikovne in zvočne signale samo v eni smeri.

Ne uporabljajte kabla HDMI, daljšega od 5 m.

...

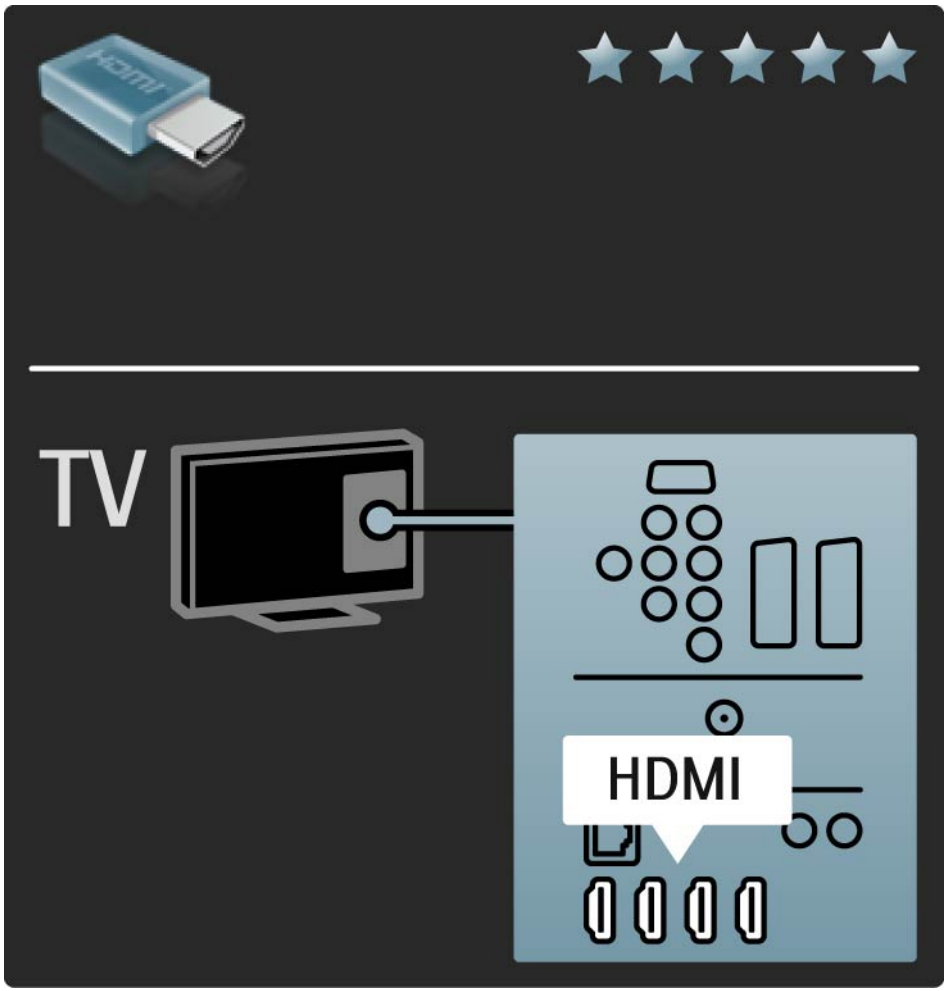

5.2.2 HDMI

HDMI podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki spremlja vsebino visoke ločljivosti (plošča DVD ali Blu-ray).

DVI v HDMI

Uporabite adapter za DVI v HDMI, če ima vaša naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja vključite avdio kabel L/D v DVI ▸ HDMI, avdio vhod L/D za zvok.

EasyLink

HDMI z EasyLink omogoča enostavno upravljanje priključenih naprav, ki podpirajo standard HDMI CEC.

Preberite Priključitev > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr — komponentni video

Uporabite povezavo za komponentni video YPbPr z levim in desnim avdio priključkom za zvok.

Pri priključitvi upoštevajte barve priključkov YPbPr in kabelskih vtičev. YPbPr prenaša televizijske signale visoke ločljivosti (HD).

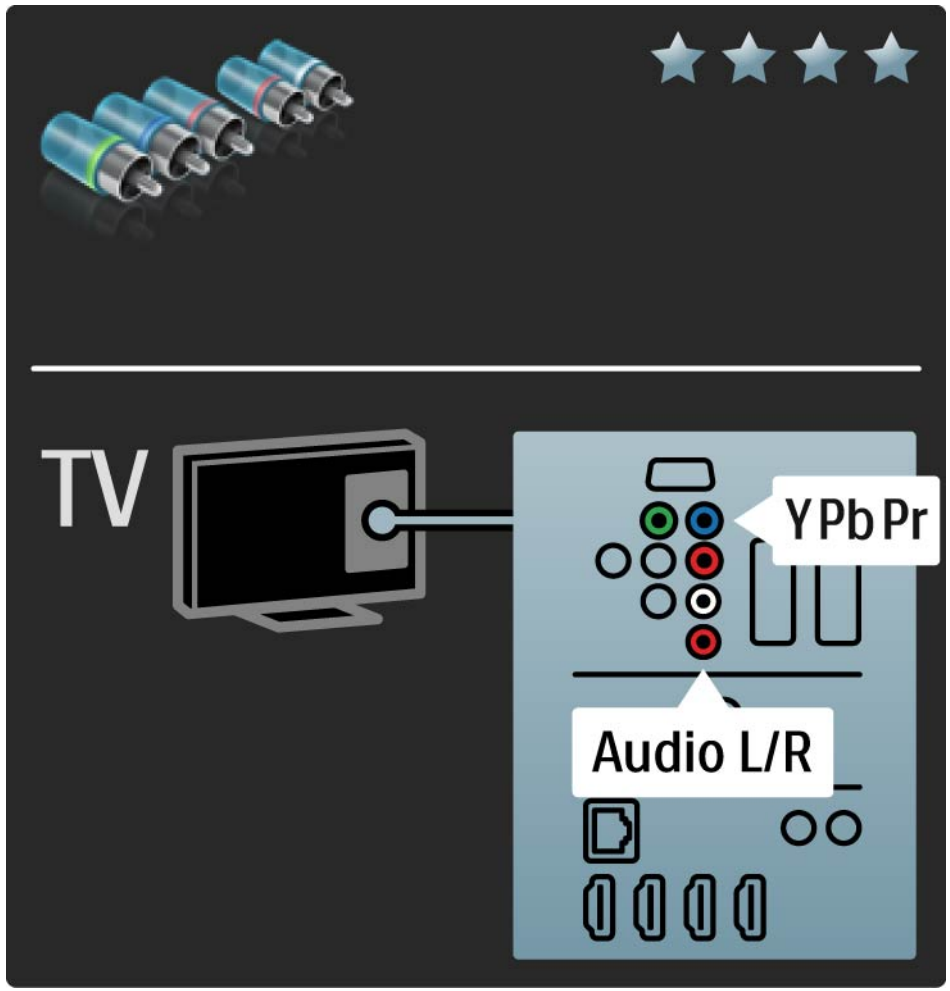

5.2.4 Scart

Kabel scart združuje video in avdio signale. Povezave scart prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

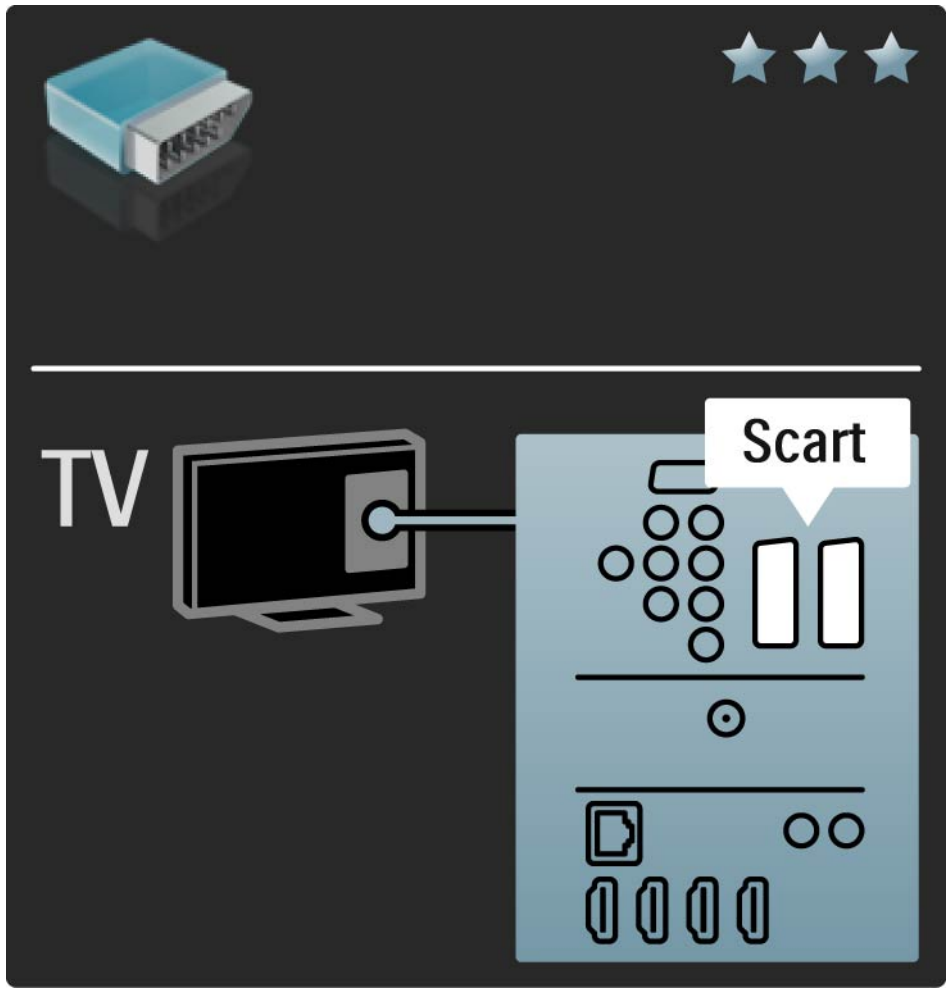

5.2.5 S-Video

Kabel S-Video uporabite skupaj z levim in desnim avdio (činč) kablom.

Pri priključitvi upoštevajte barve avdio priključkov in kabelskih vtičev.

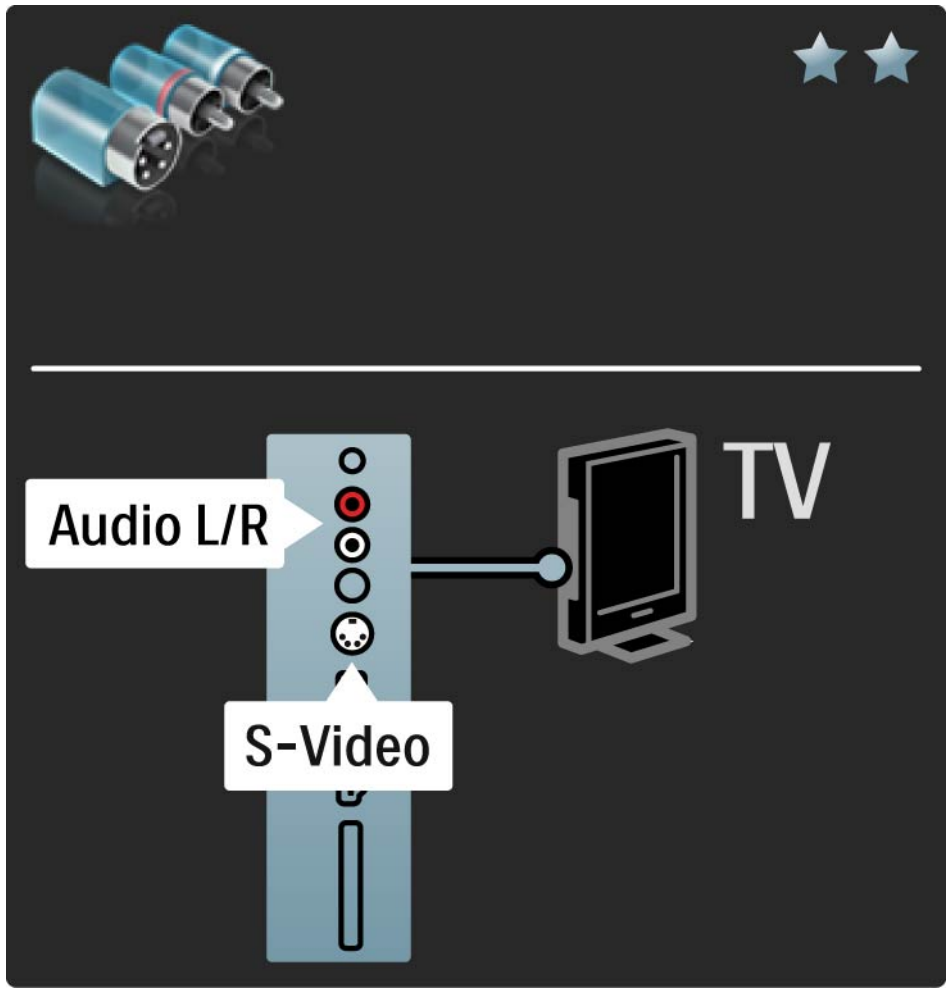

5.2.6 Video

Video (činč) kabel uporabite skupaj z levim in desnim avdio (činč) kablom.

Pri priključitvi upoštevajte barve avdio priključkov in kabelskih vtičev.

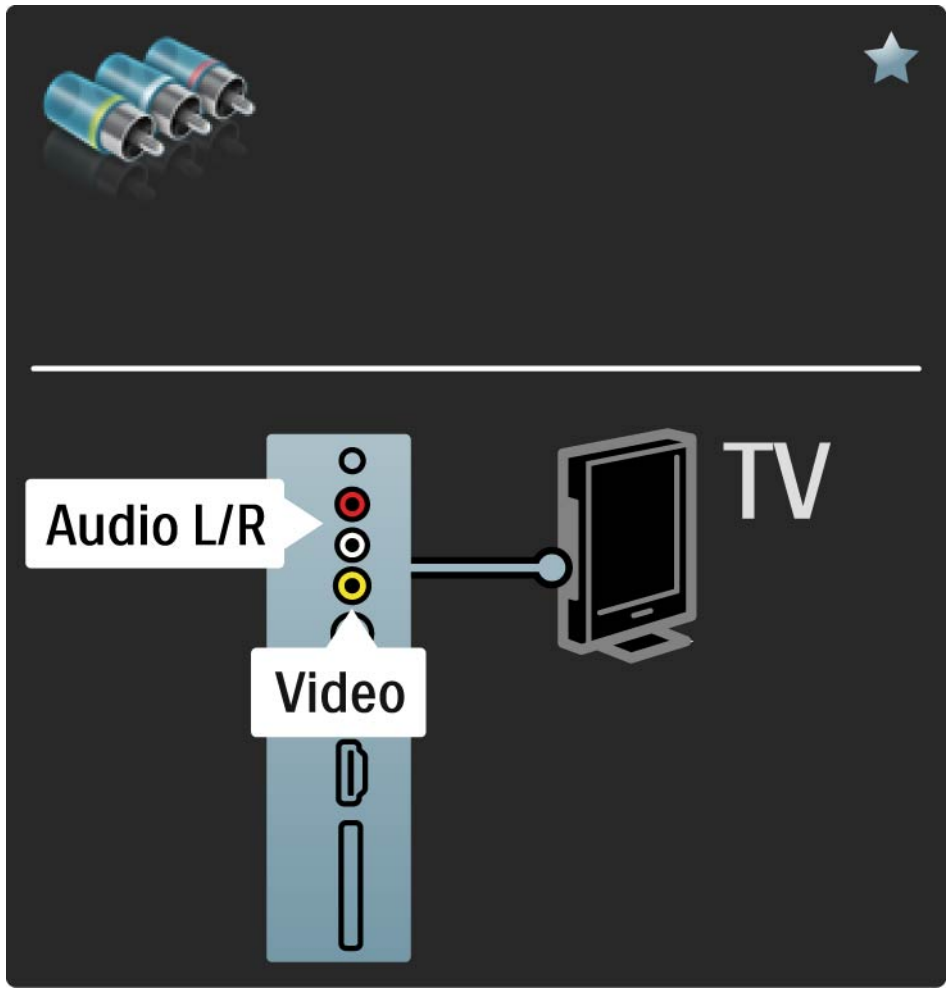

5.2.7 VGA

Uporabite kabel VGA (priključek DE15) za priključitev računalnika na televizor. S to povezavo uporabljate televizor kot računalniški zaslon. Dodate lahko tudi levi in desni avdio kabel za zvok.

Preberite Priključitev > Več naprav > Televizor kot računalniški monitor.

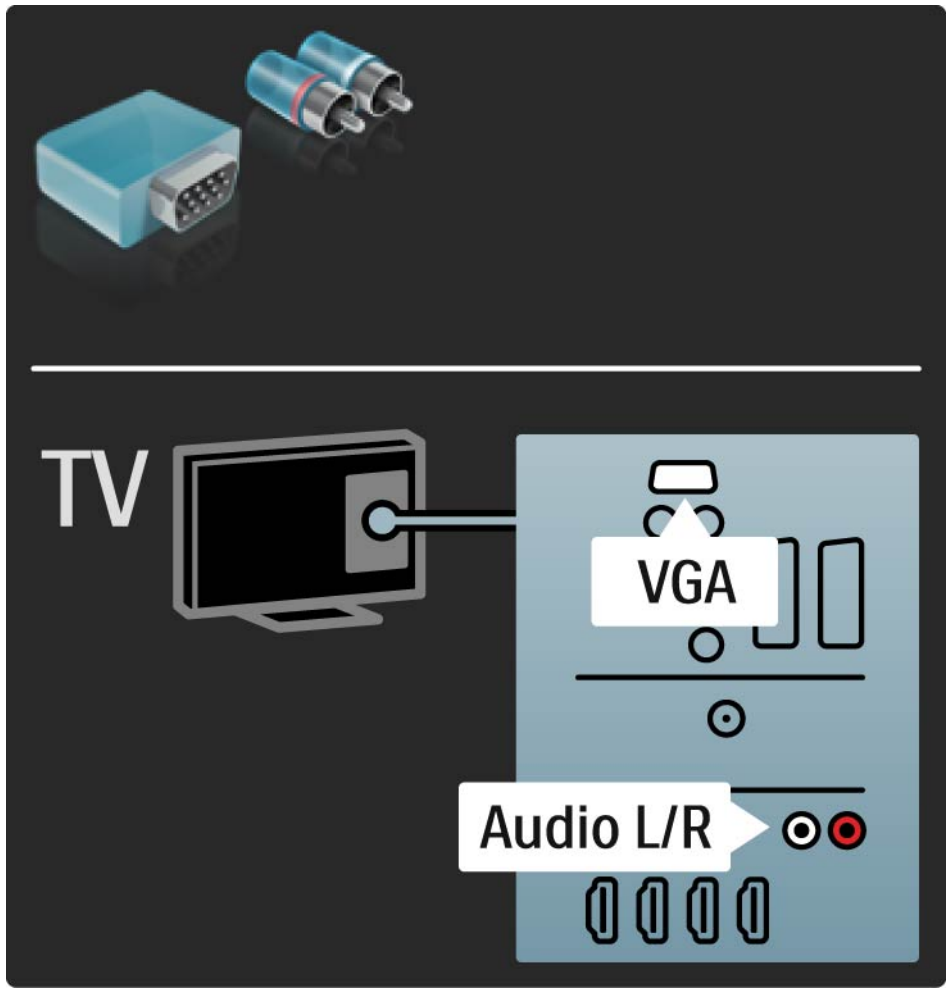

5.3.1 DVD-predvajalnik

Uporabite kabel HDMI za priključitev DVD-predvajalnika na priključek HDMI na zadnji strani televizorja.

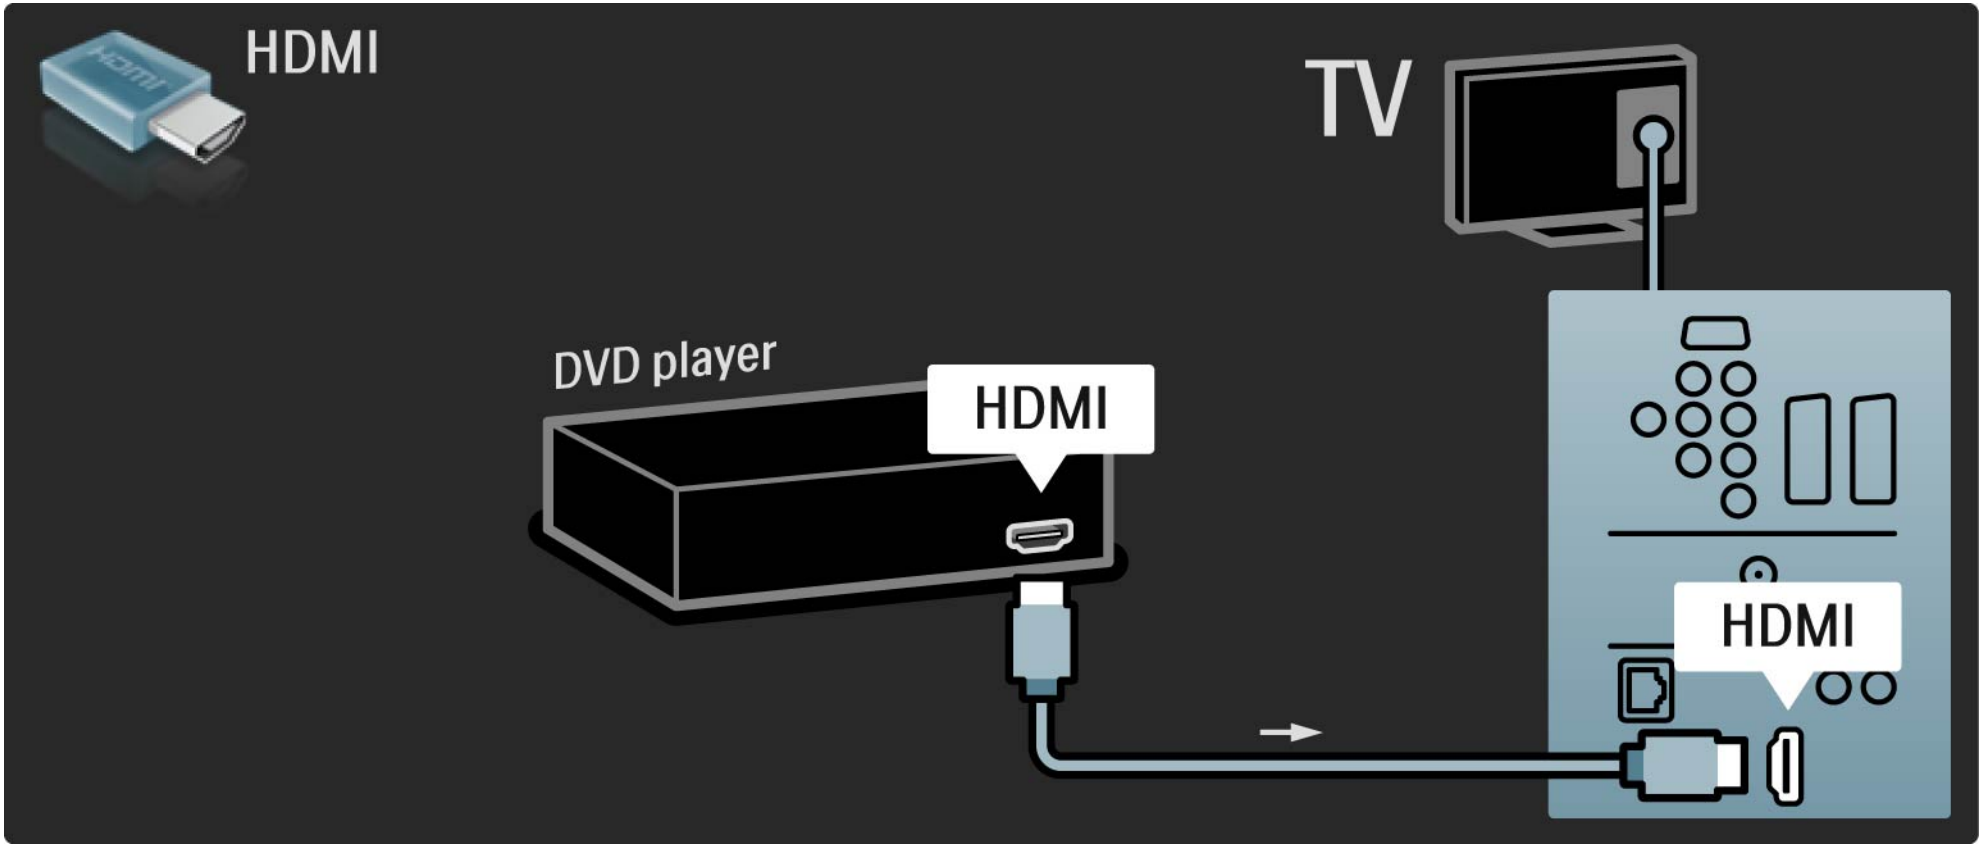

5.3.2 DVD-sistem za domači kino

Najprej uporabite kabel HDMI, da napravo priključite na televizor.

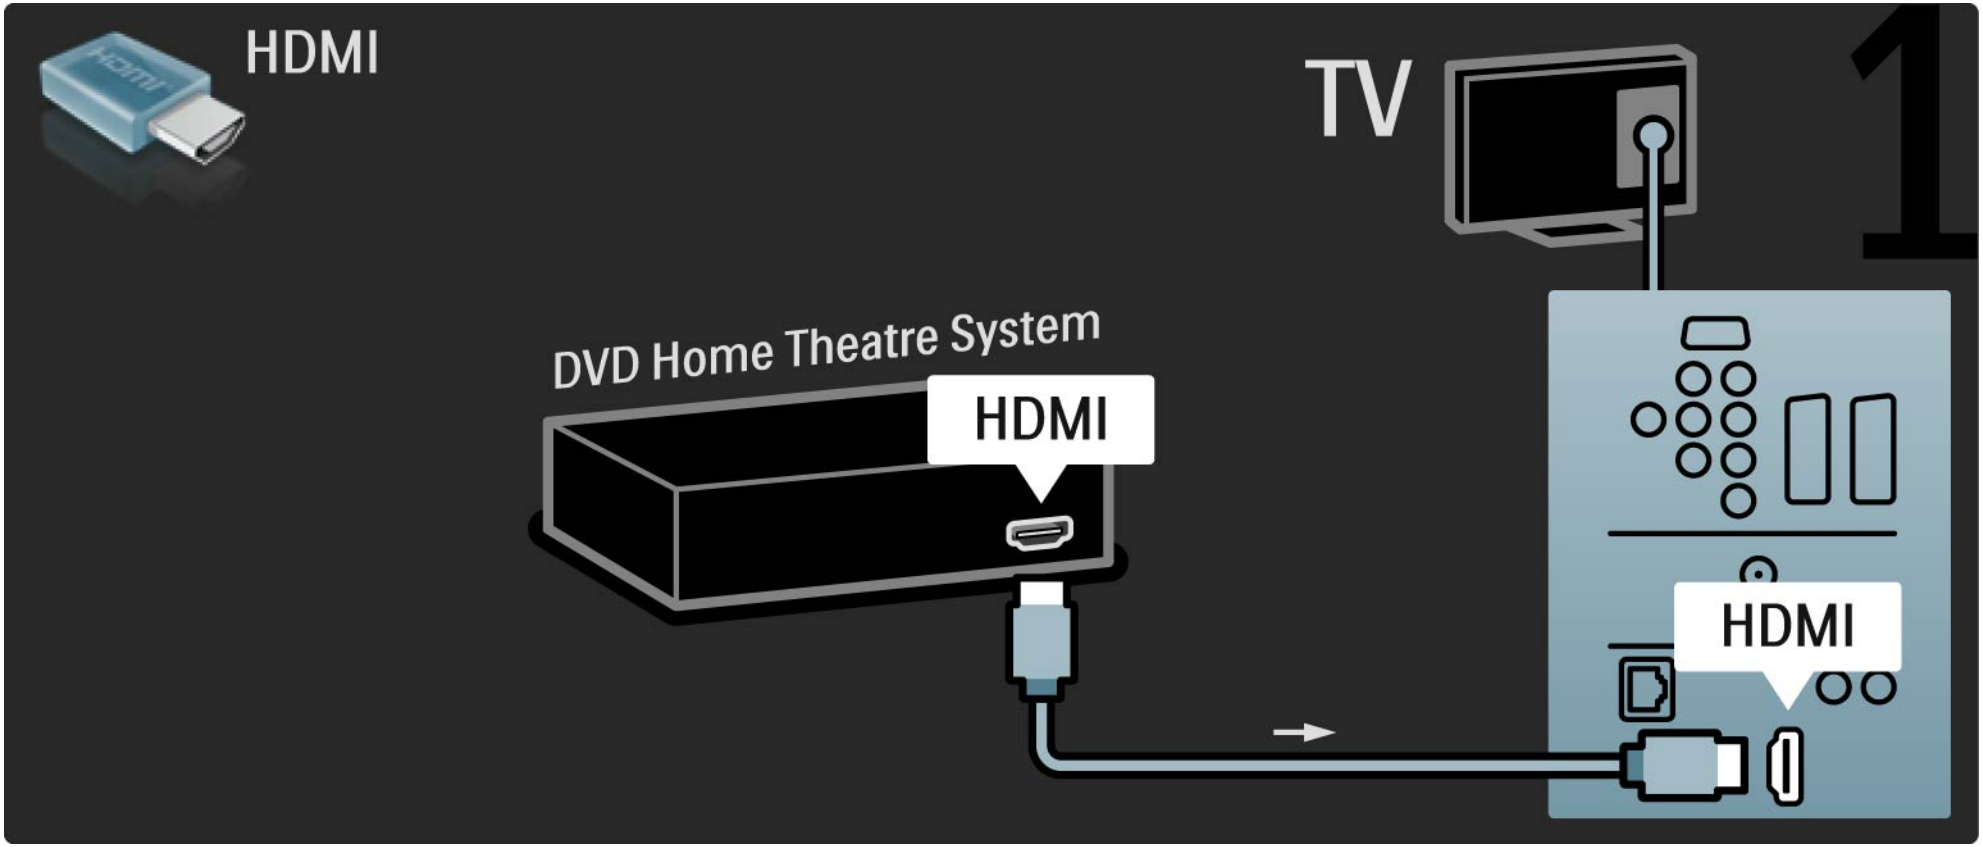

5.3.2 DVD-sistem za domači kino

Na koncu pa za priključitev naprave na televizor uporabite digitalni avdio činč kabel ali analogni avdio izhod L/D.

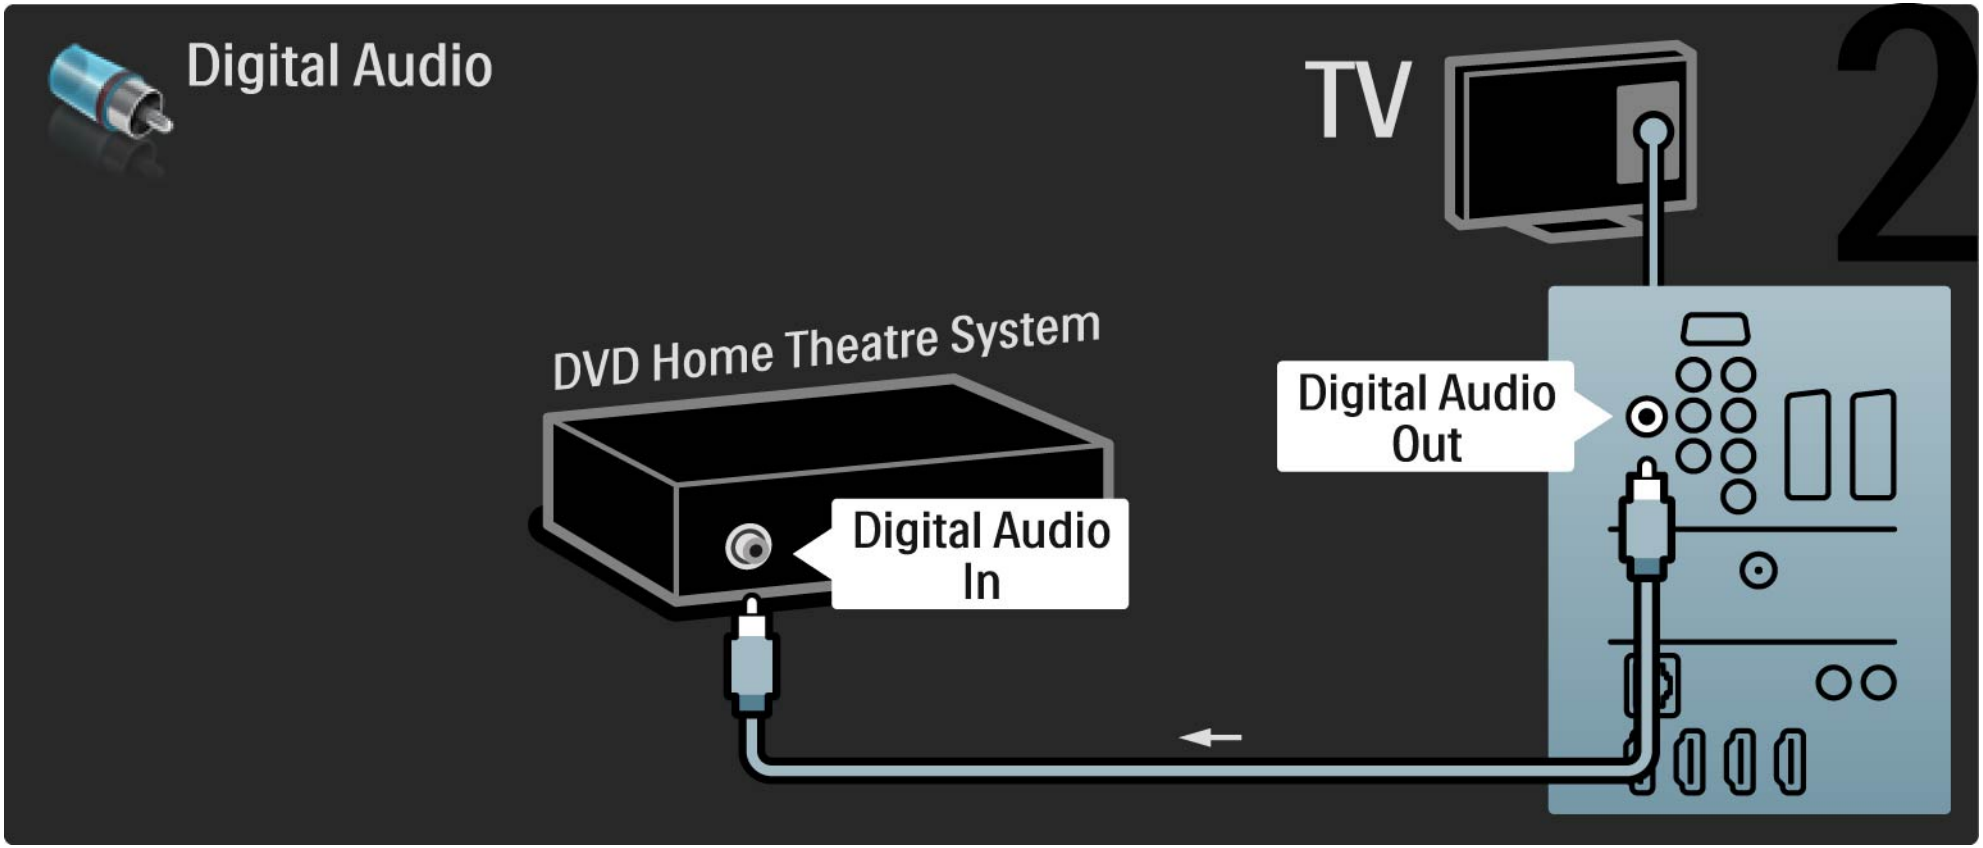

5.3.2 DVD-sistem za domači kino

Avdio izhod L/D

če na sistemu za domači kino ni digitalnega avdio izhoda, lahko uporabite priključek za analogni avdio izhod L/D na televizorju.

Sinhronizacija slike in zvoka

če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko na večini DVD-sistemov za domači kino nastavite časovni zamik, da se zvok in slika ujemata.

Avdio signala iz DVD-predvajalnika ali druge naprave ne povežite neposredno s sistemom za domači kino. Zvok naj vedno poteka najprej skozi televizor.

5.3.3 DVD-snemalnik

Najprej uporabite dva antenska kabla, da anteno priključite na DVD-snemalnik in televizor.

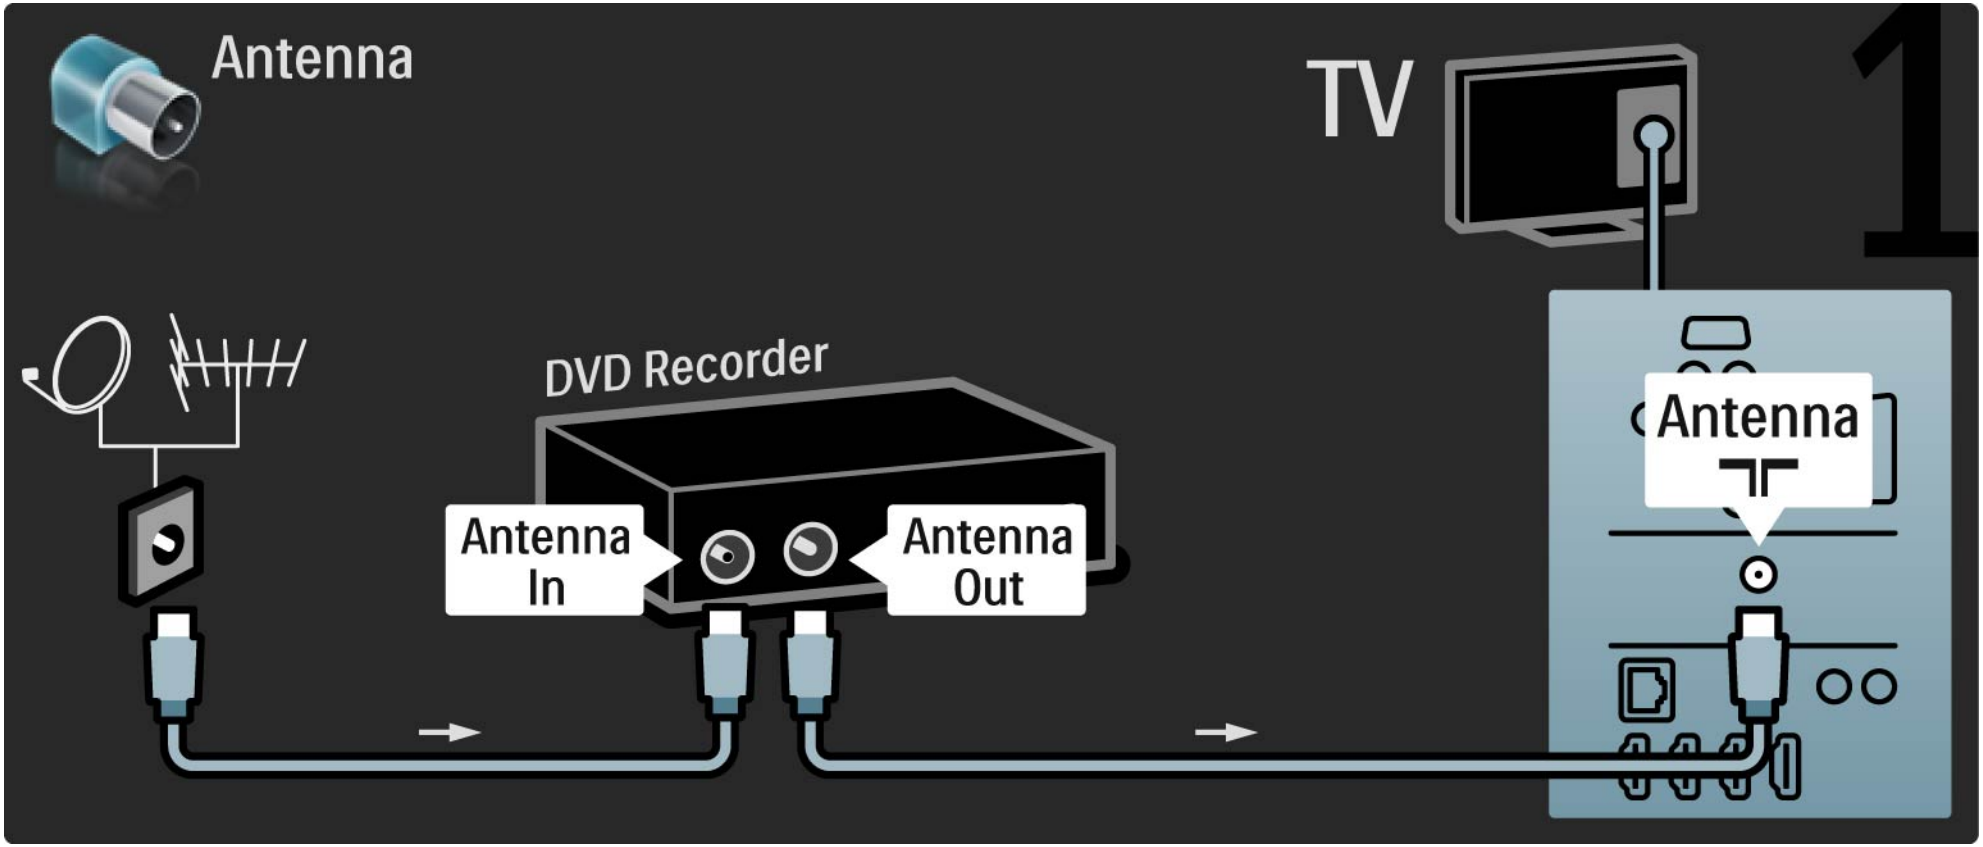

5.3.3 DVD-snemalnik

Na koncu uporabite kabel scart, da priključite DVD-snemalnik na priključek scart na zadnji strani televizorja.

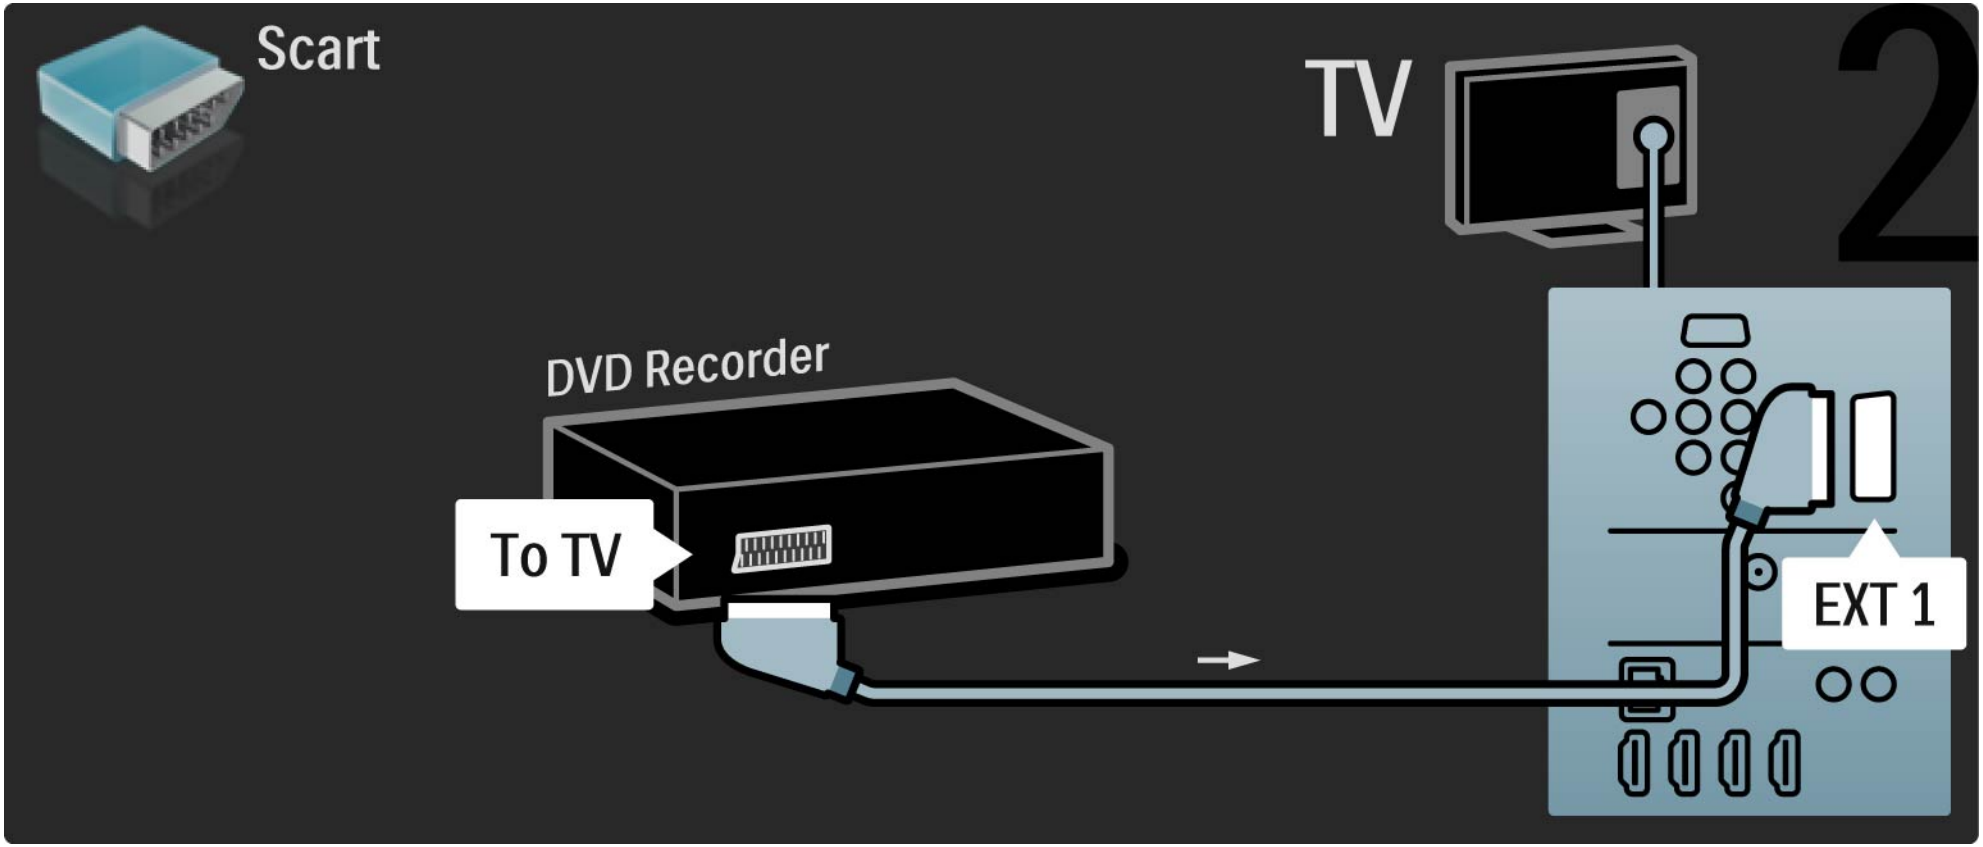

5.3.4 Digitalni ali satelitski sprejemnik

Najprej uporabite dva antenska kabla, da anteno priključite na sprejemnik in televizor.

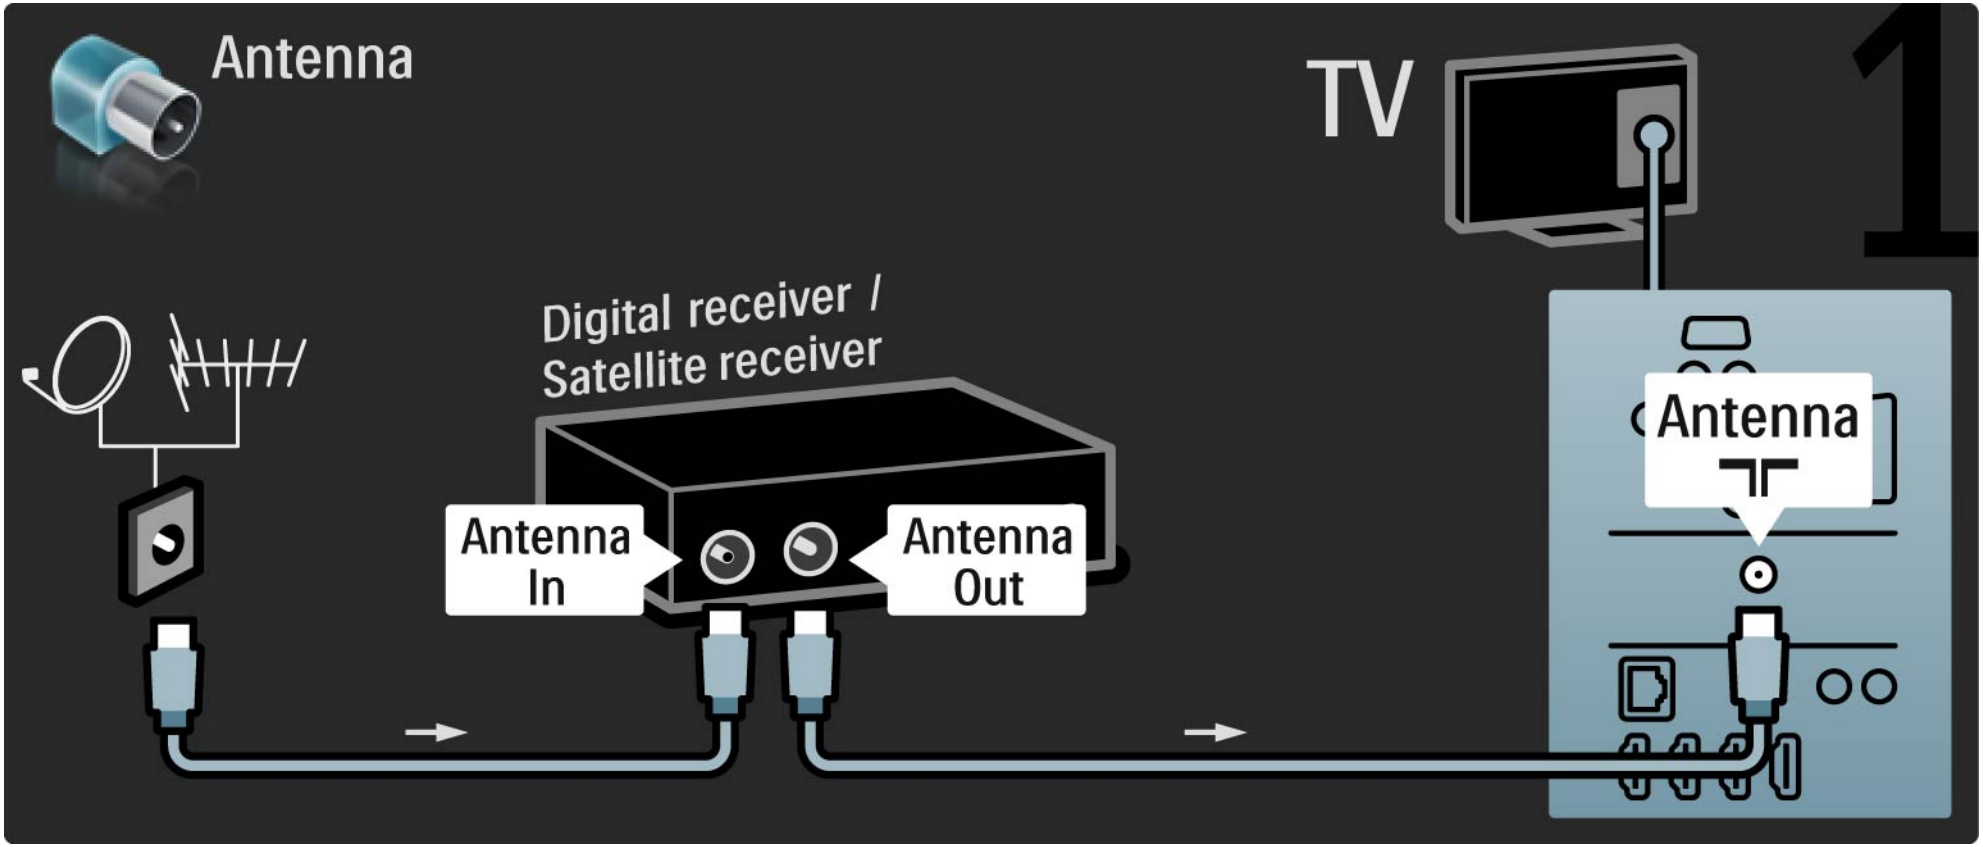

5.3.4 Digitalni ali satelitski sprejemnik

Na koncu uporabite kabel scart, da priključite sprejemnik na zadnjo stran televizorja

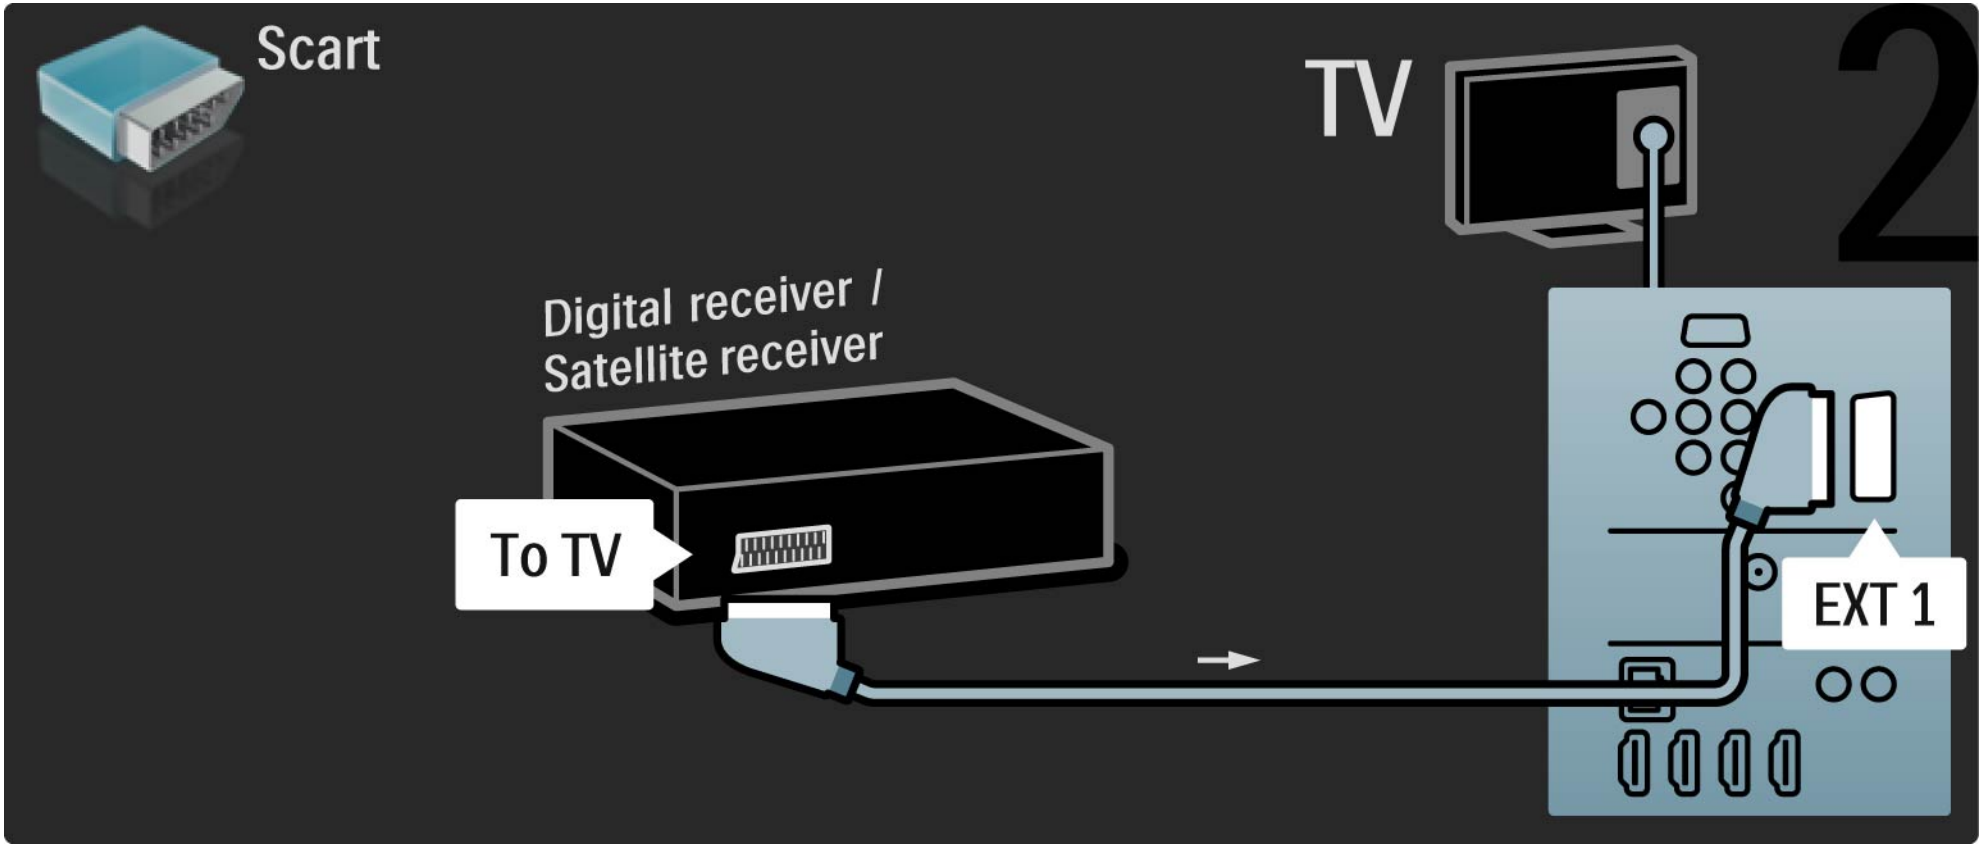

5.3.5 Digitalni sprejemnik in DVD-snemalnik 1/3

Najprej uporabite tri antenske kable, da povežete digitalni sprejemnik in DVD-snemalnik s televizorjem.

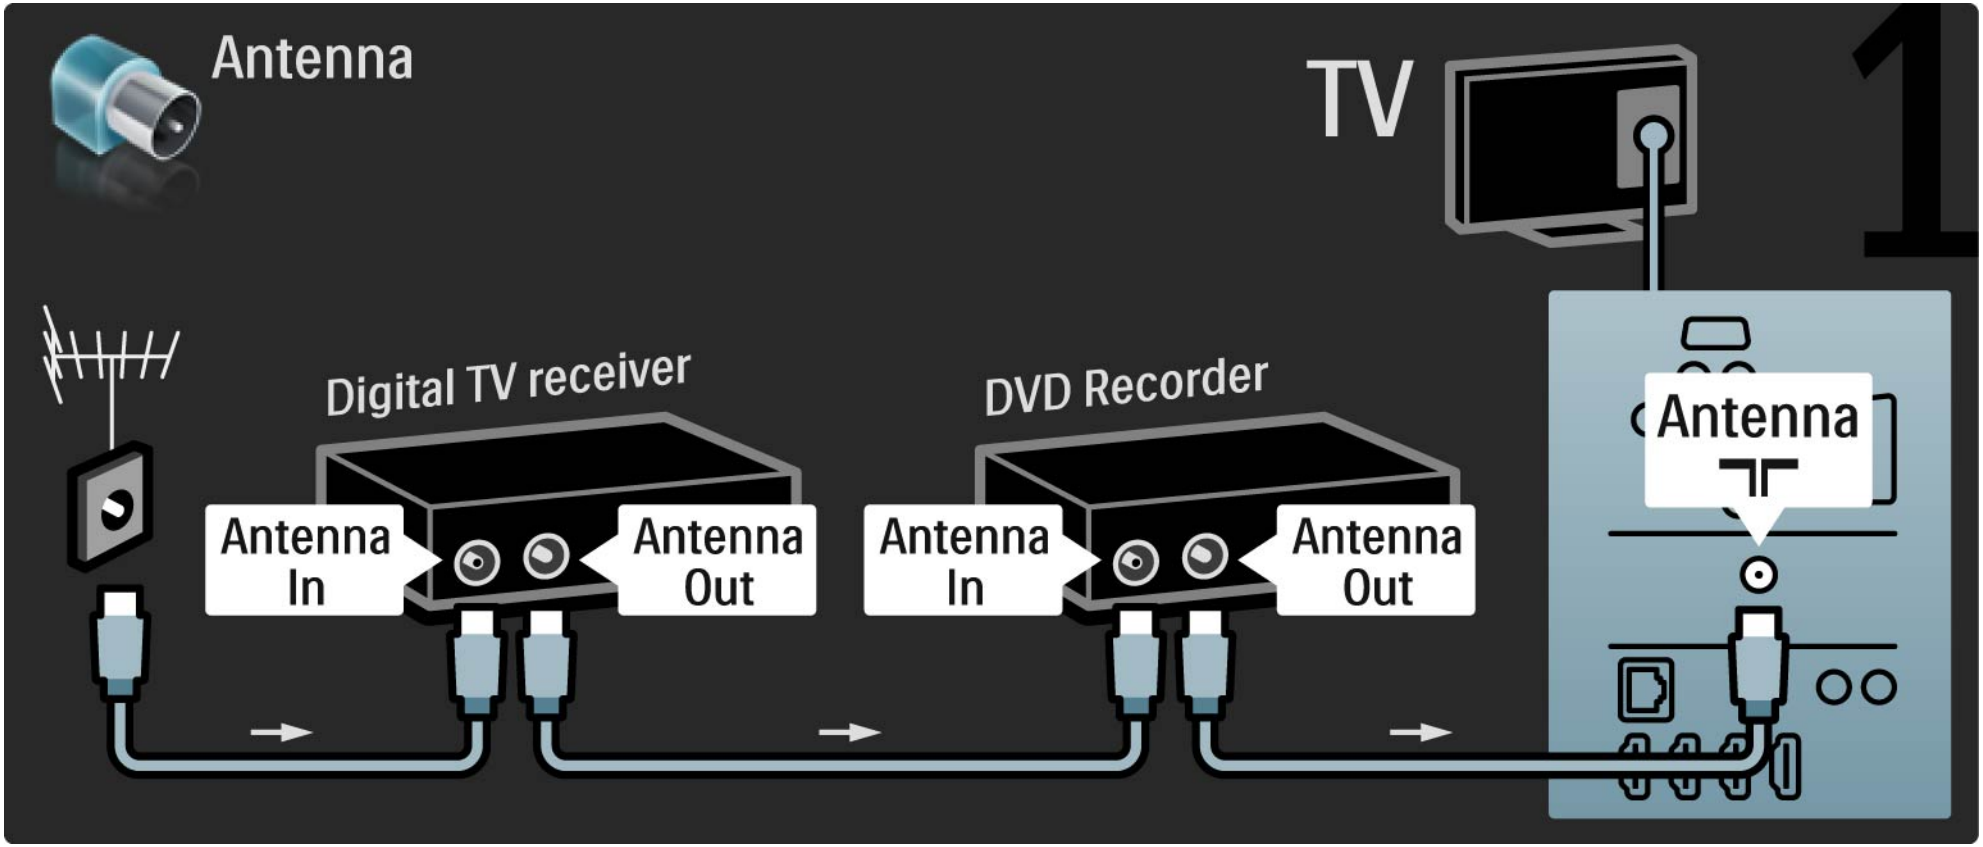

5.3.5 Digitalni sprejemnik in DVD-snemalnik 2/3

Nato uporabite kabel scart, da povežete digitalni sprejemnik in televizor.

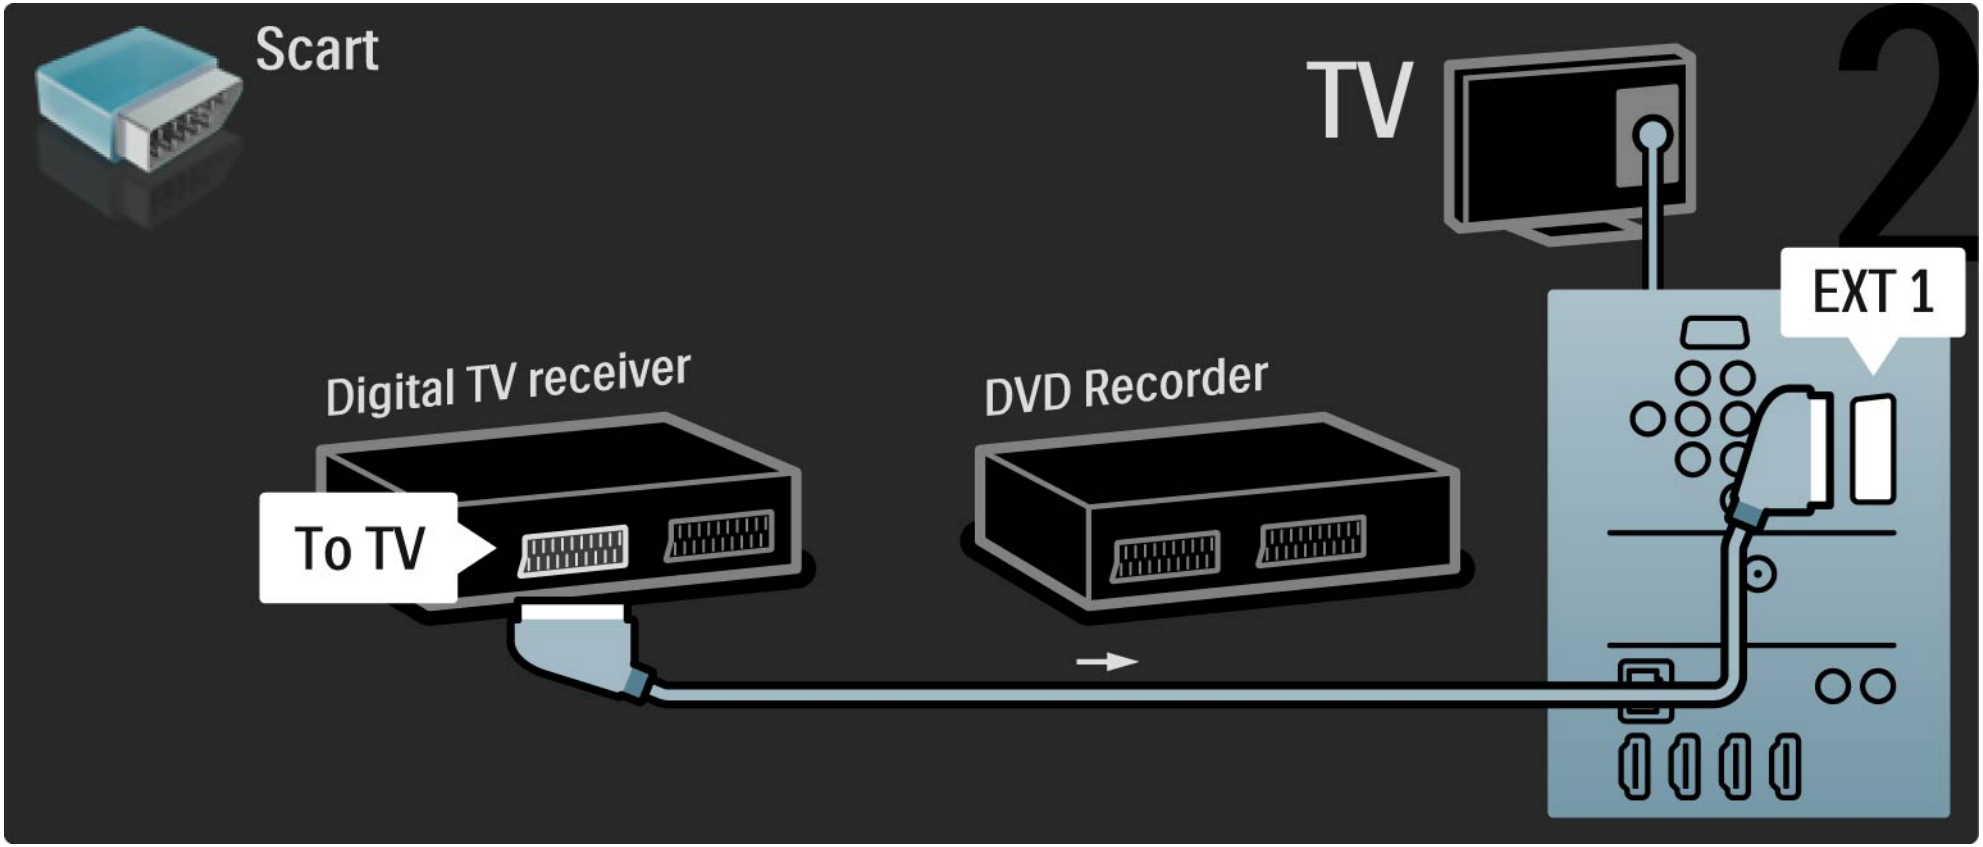

5.3.5 Digitalni sprejemnik in DVD-snemalnik 3/3

Na koncu uporabite dva kabla scart, da povežete dve napravi in televizor.

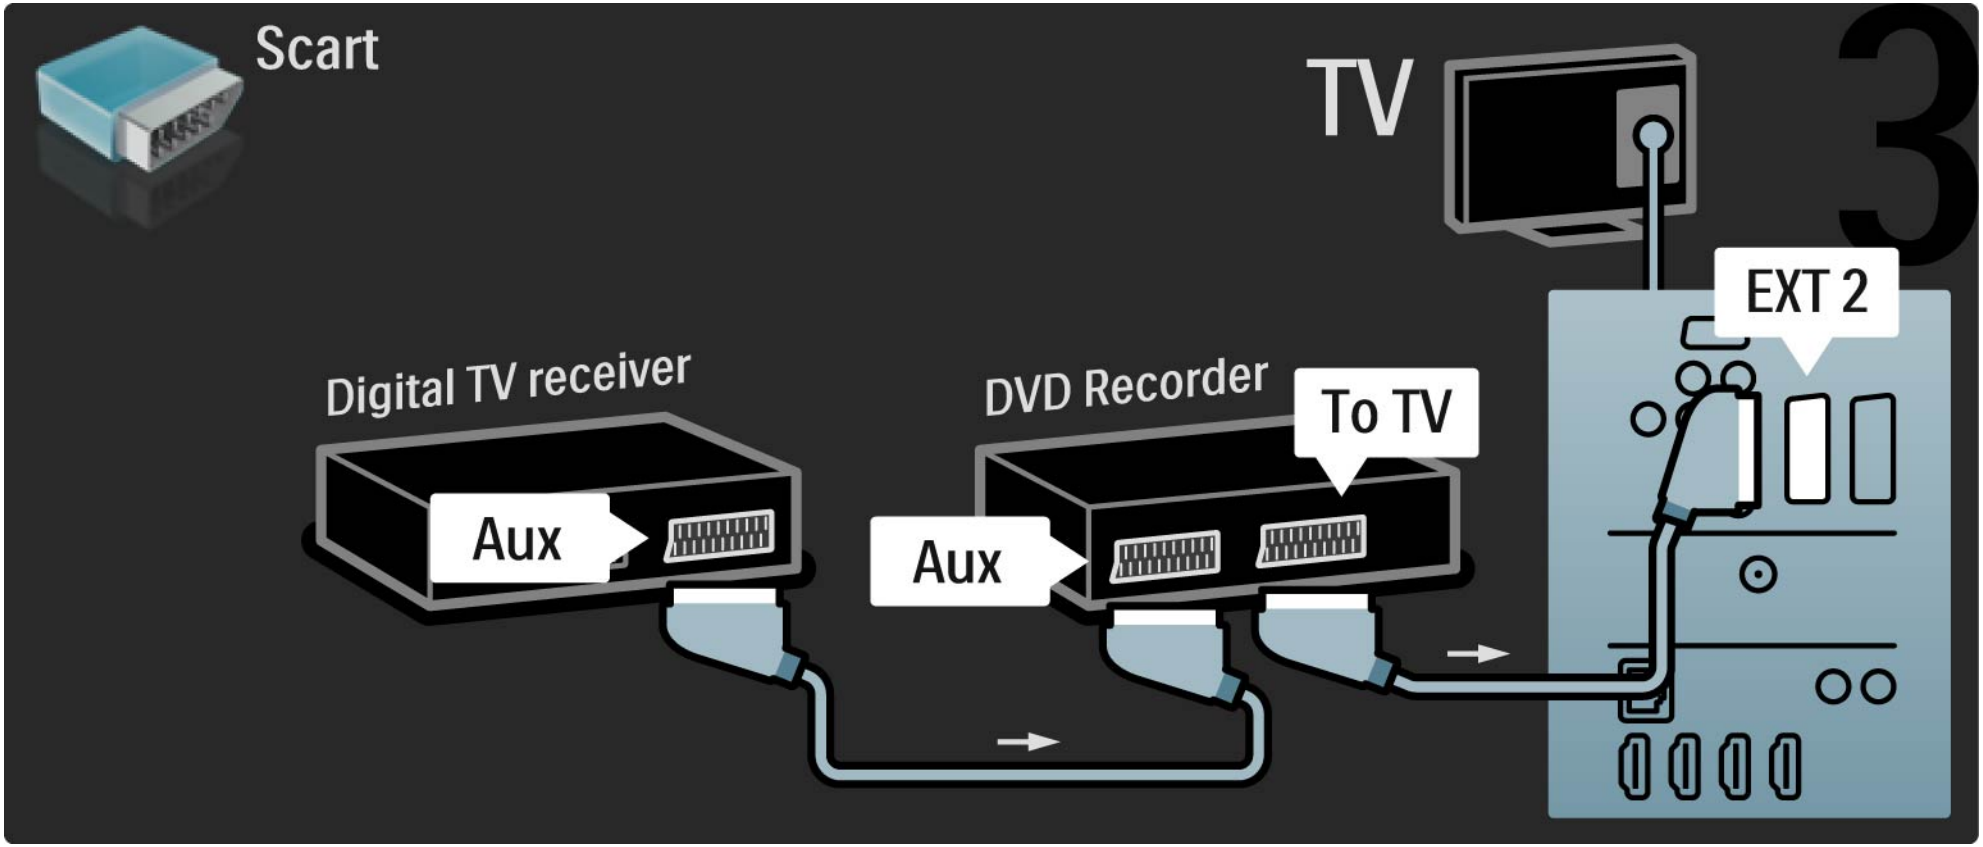

5.3.6 Digitalni sprejemnik, DVD-snemalnik in sistem za domači kino 1/5

Najprej uporabite tri antenske kable, da povežete ti dve napravi in televizor.

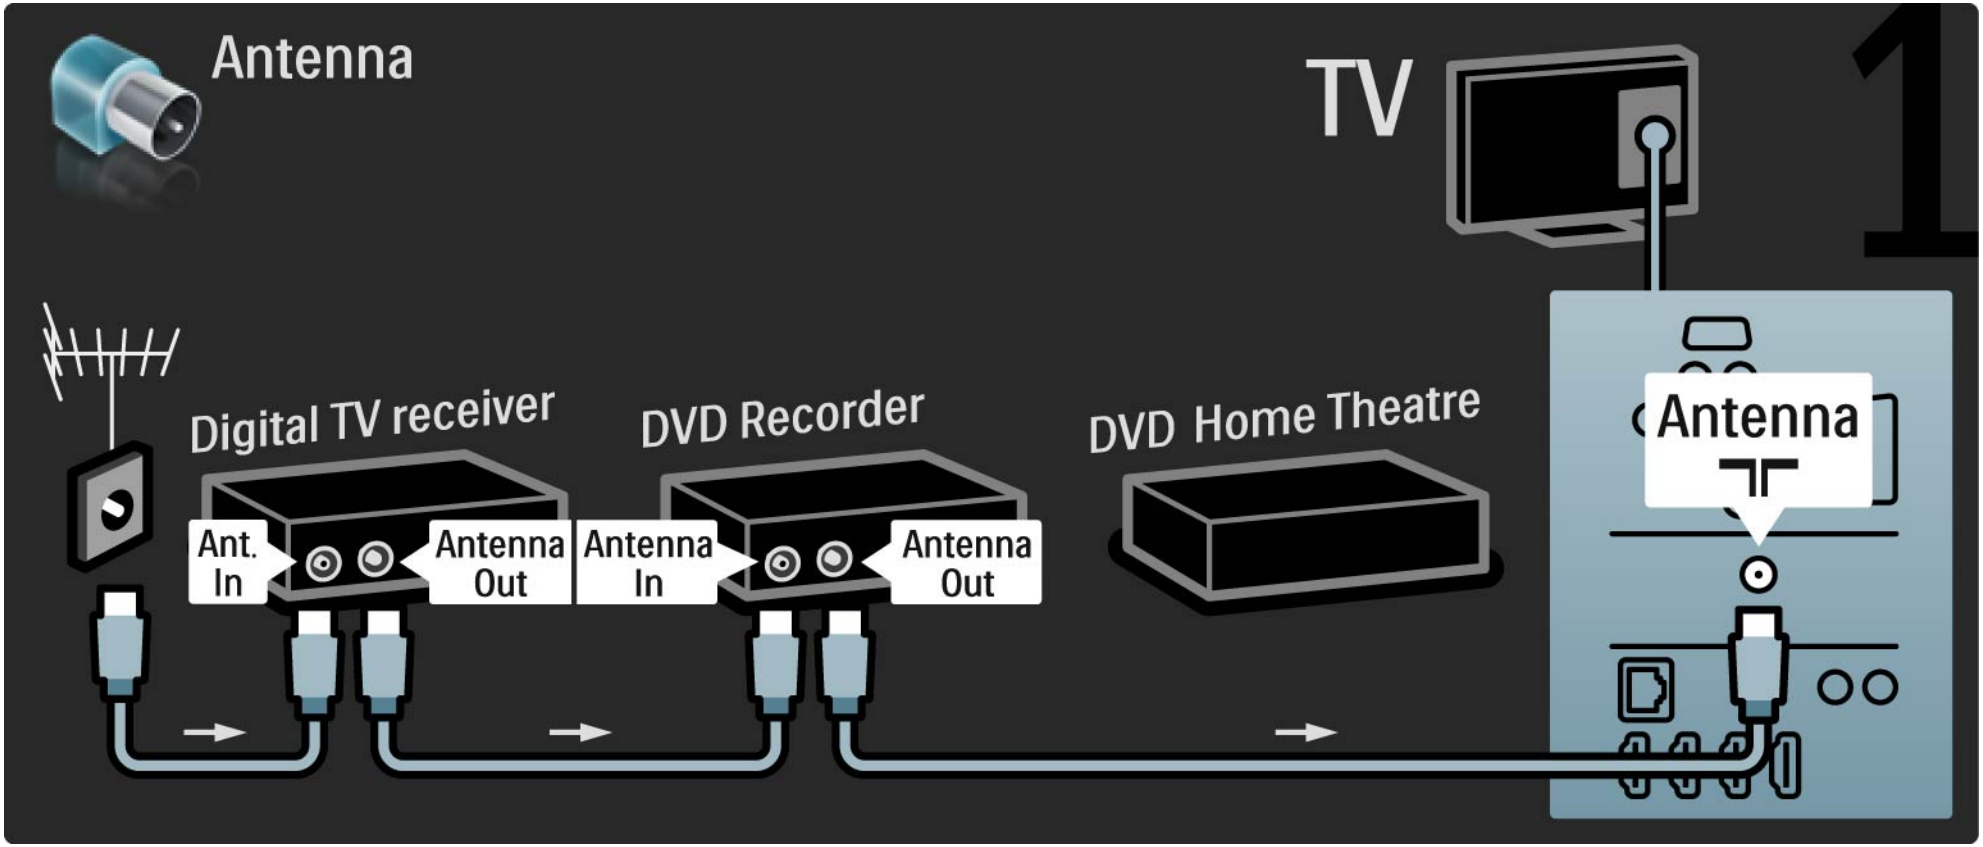

5.3.6 Digitalni sprejemnik, DVD-snemalnik in sistem za domači kino 2/5

Nato uporabite kabel scart, da povežete digitalni sprejemnik in televizor.

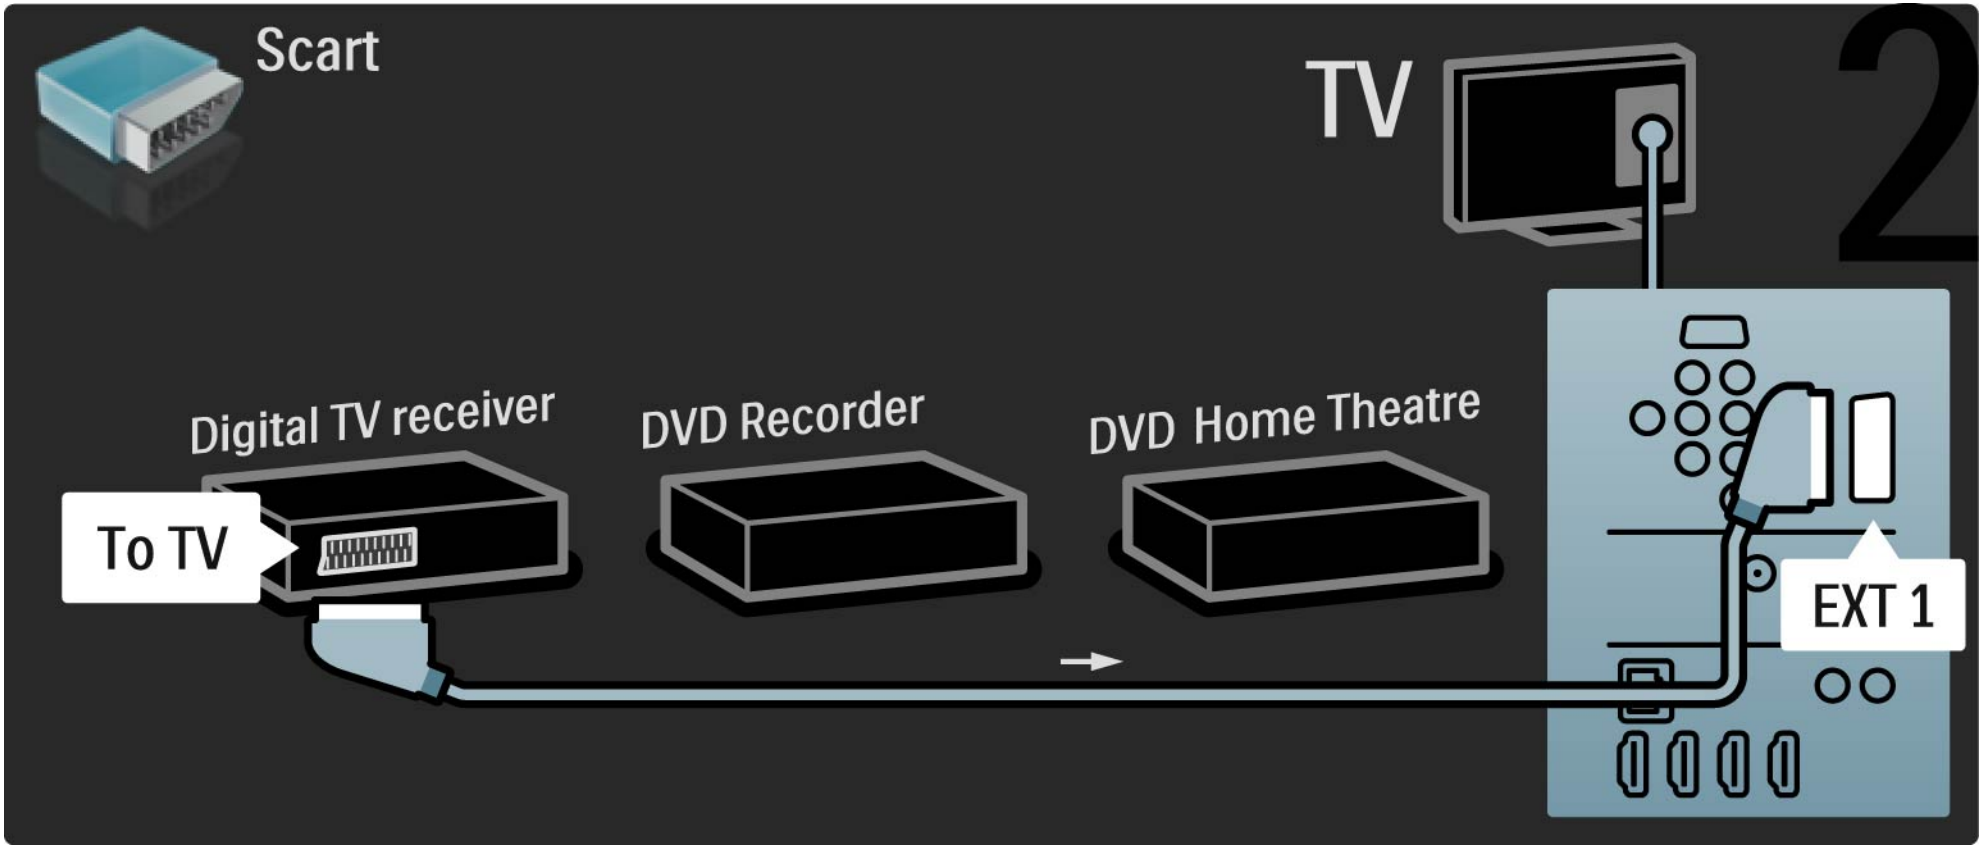

5.3.6 Digitalni sprejemnik, DVD-snemalnik in sistem za domači kino 3/5

Nato uporabite dva kabla scart, da povežete digitalni sprejemnik in DVD-snemalnik ter DVD-snemalnik in televizor.

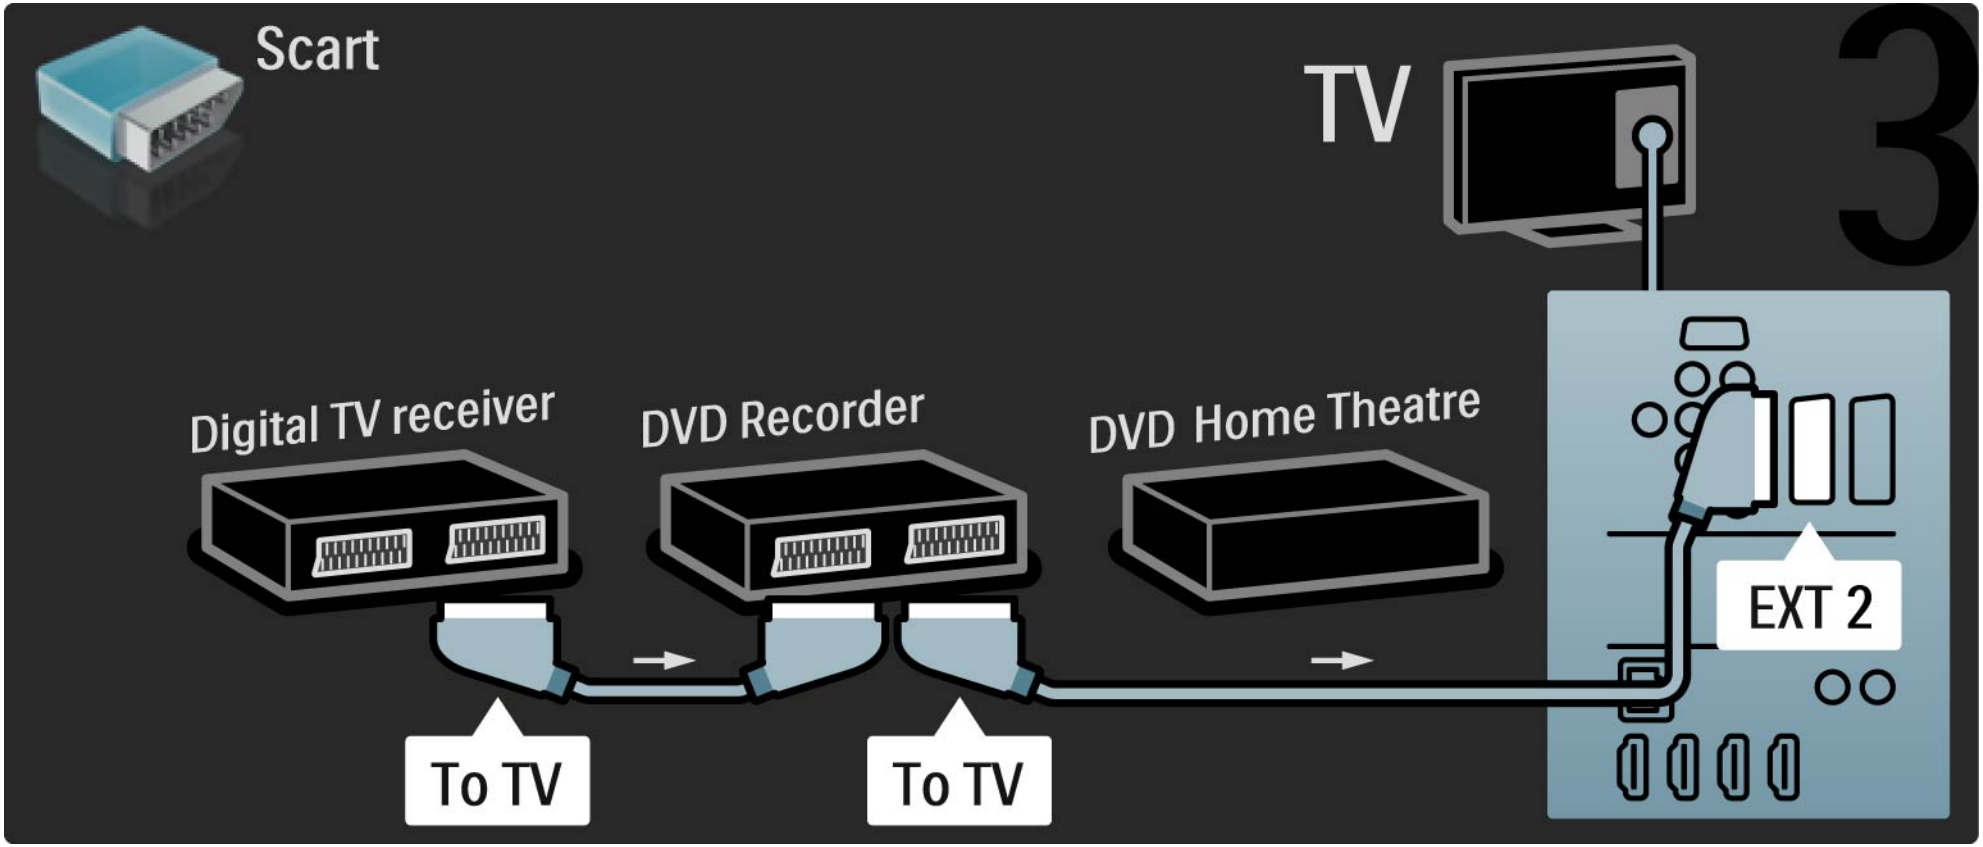

5.3.6 Digitalni sprejemnik, DVD-snemalnik in sistem za domači kino 4/5

Nato uporabite kabel HDMI, da povežete sistem za domači kino in televizor.

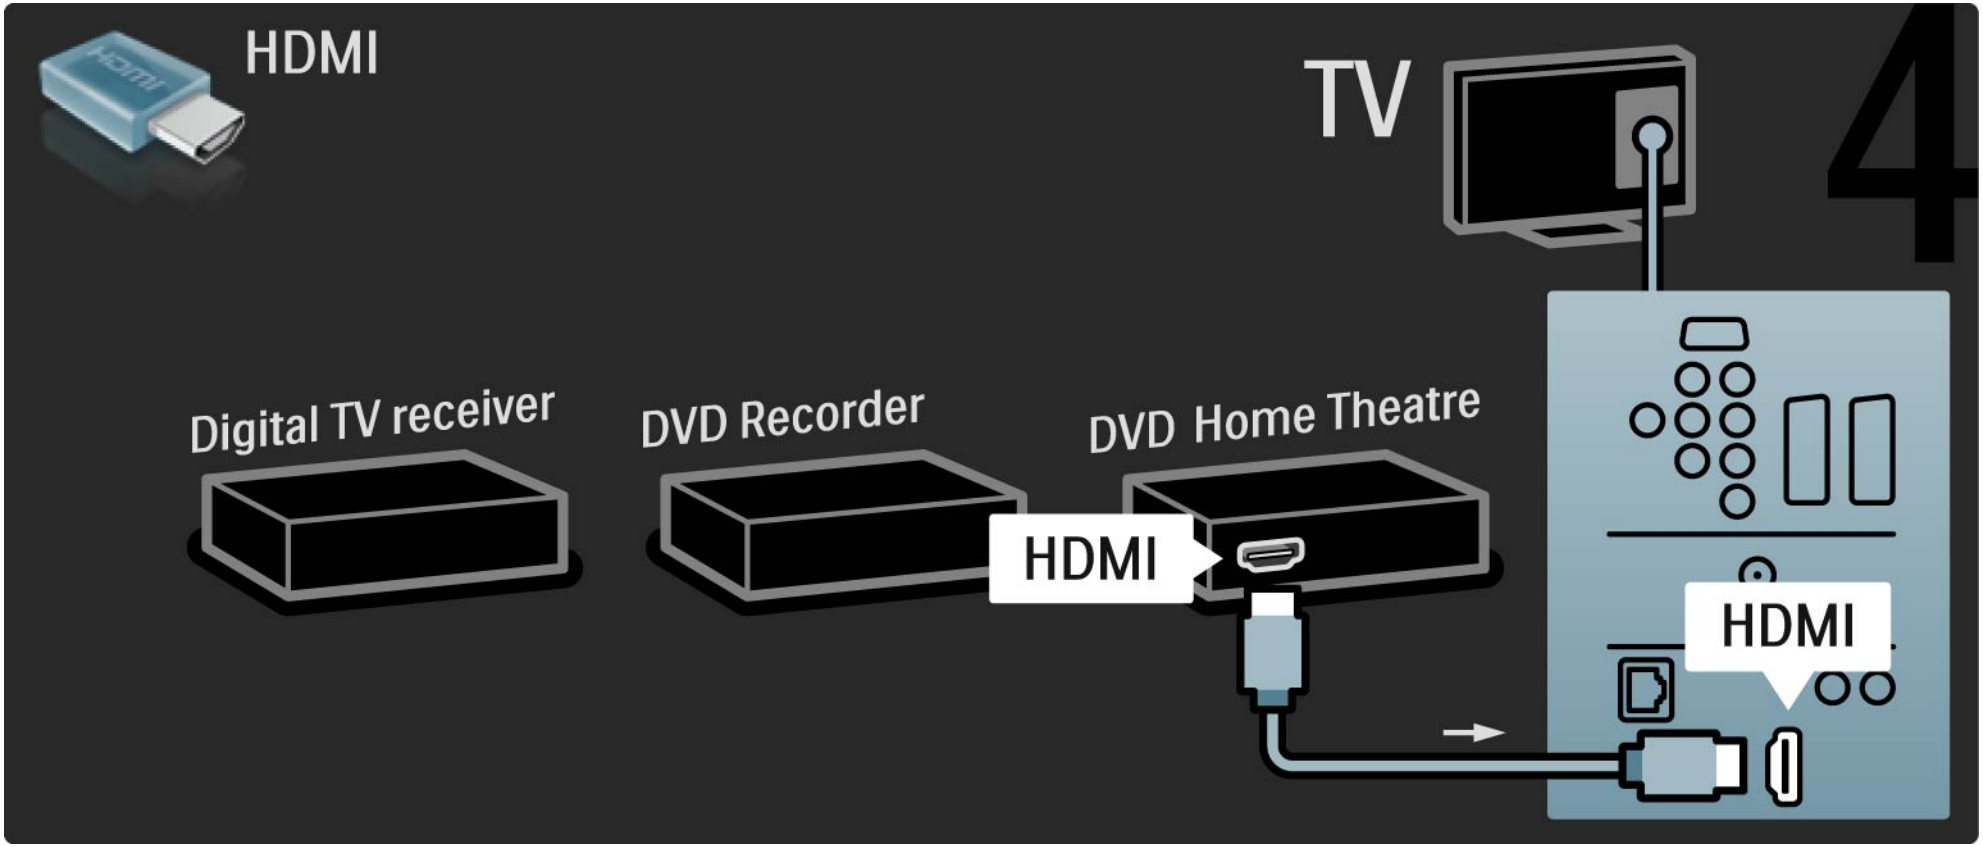

5.3.6 Digitalni sprejemnik, DVD-snemalnik in sistem za domači kino 5/5

Na koncu uporabite digitalni avdio činč kabel, da povežete sistem za domači kino in televizor.

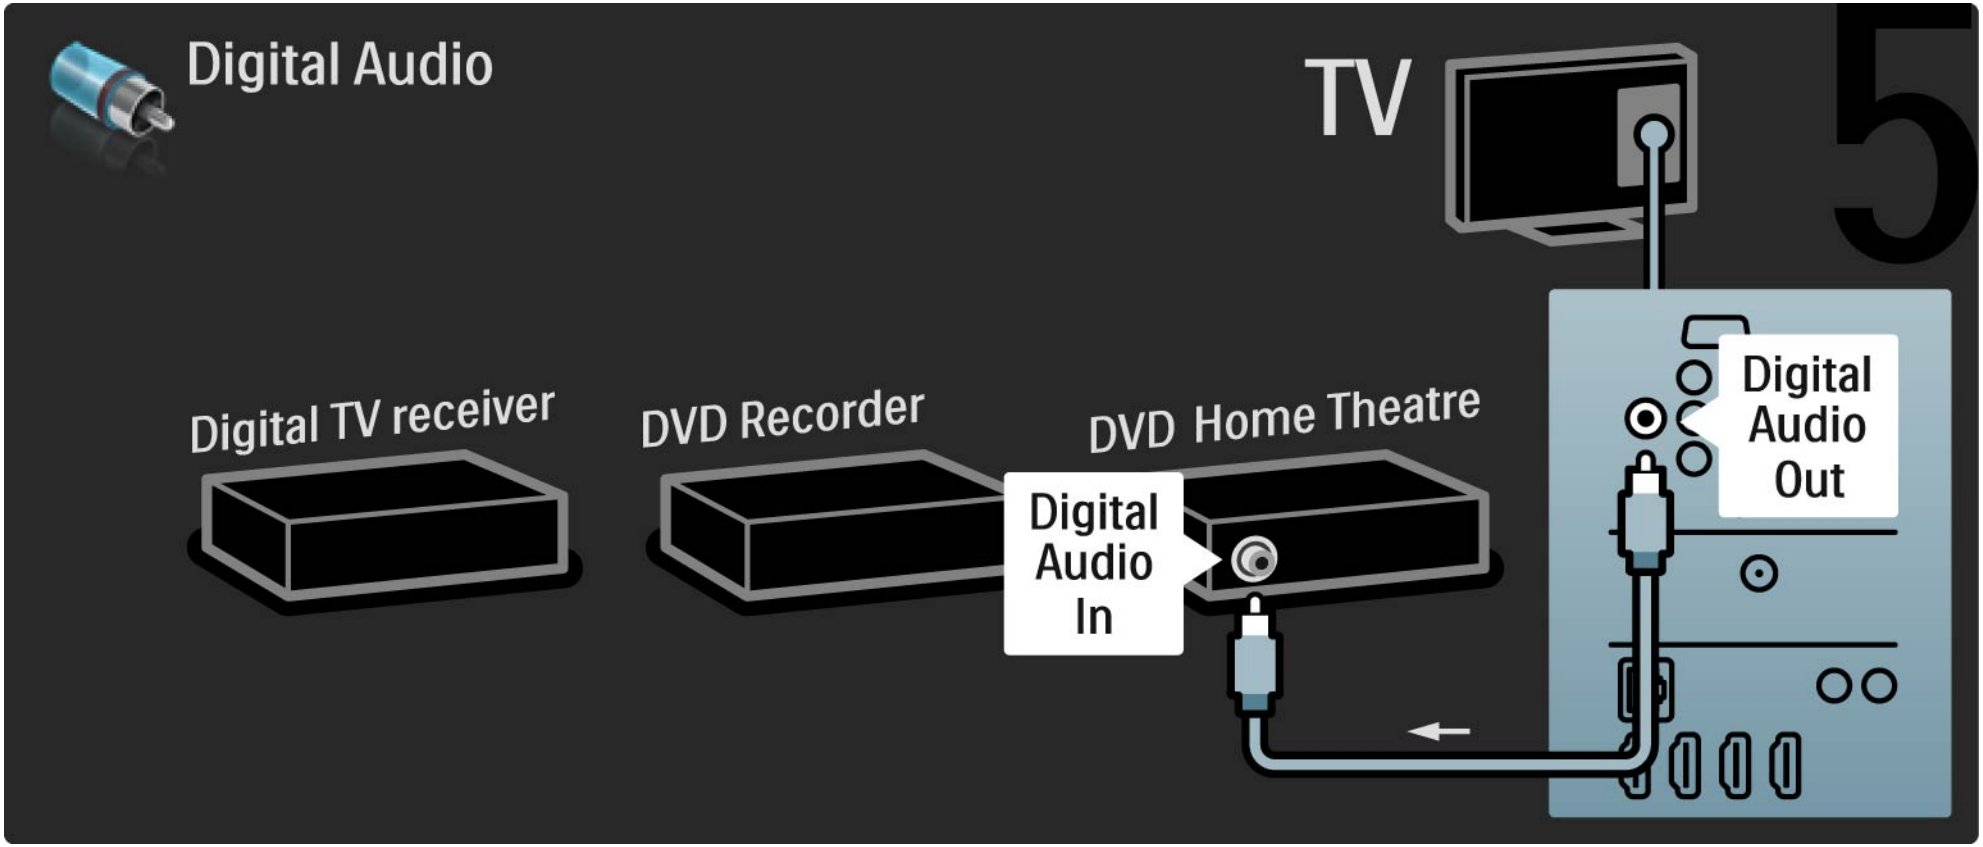

5.3.7 Predvajalnik Blu-ray

Uporabite kabel HDMI, da priključite predvajalnik Blu-ray Disc na priključek HDMI na zadnji strani televizorja.

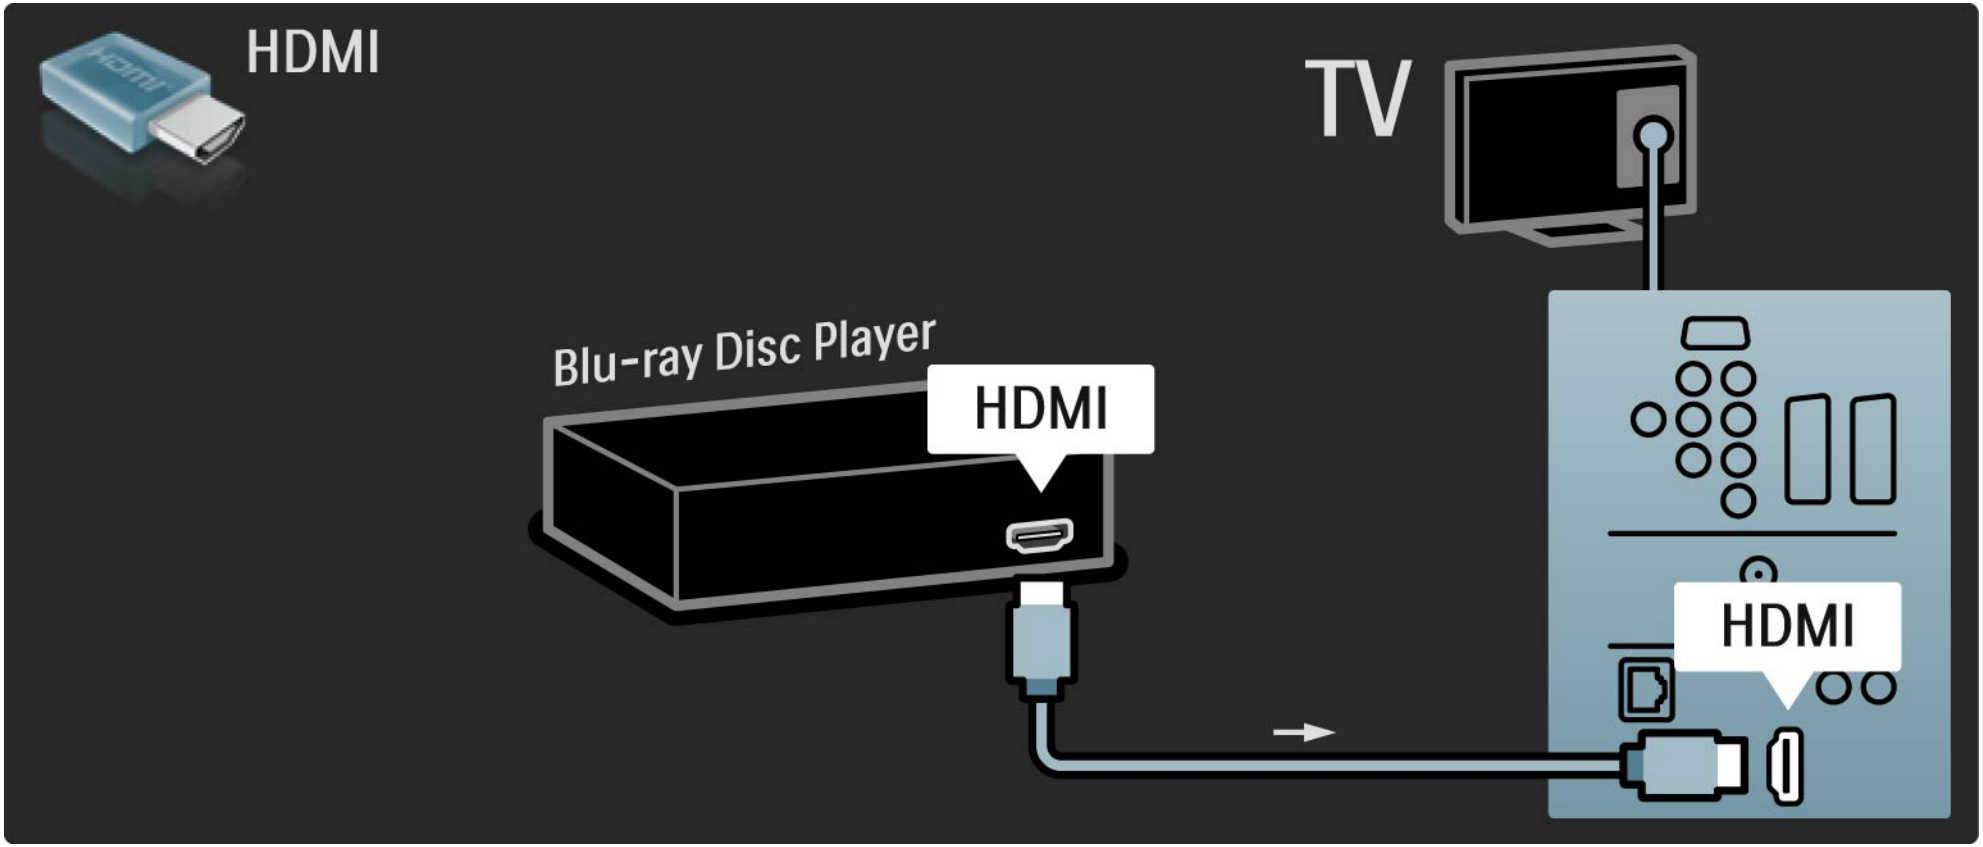

5.3.8 Digitalni sprejemnik visoke ločljivosti 1/2

Najprej uporabite dva antenska kabla, da povežete digitalni sprejemnik visoke ločljivosti in televizor.

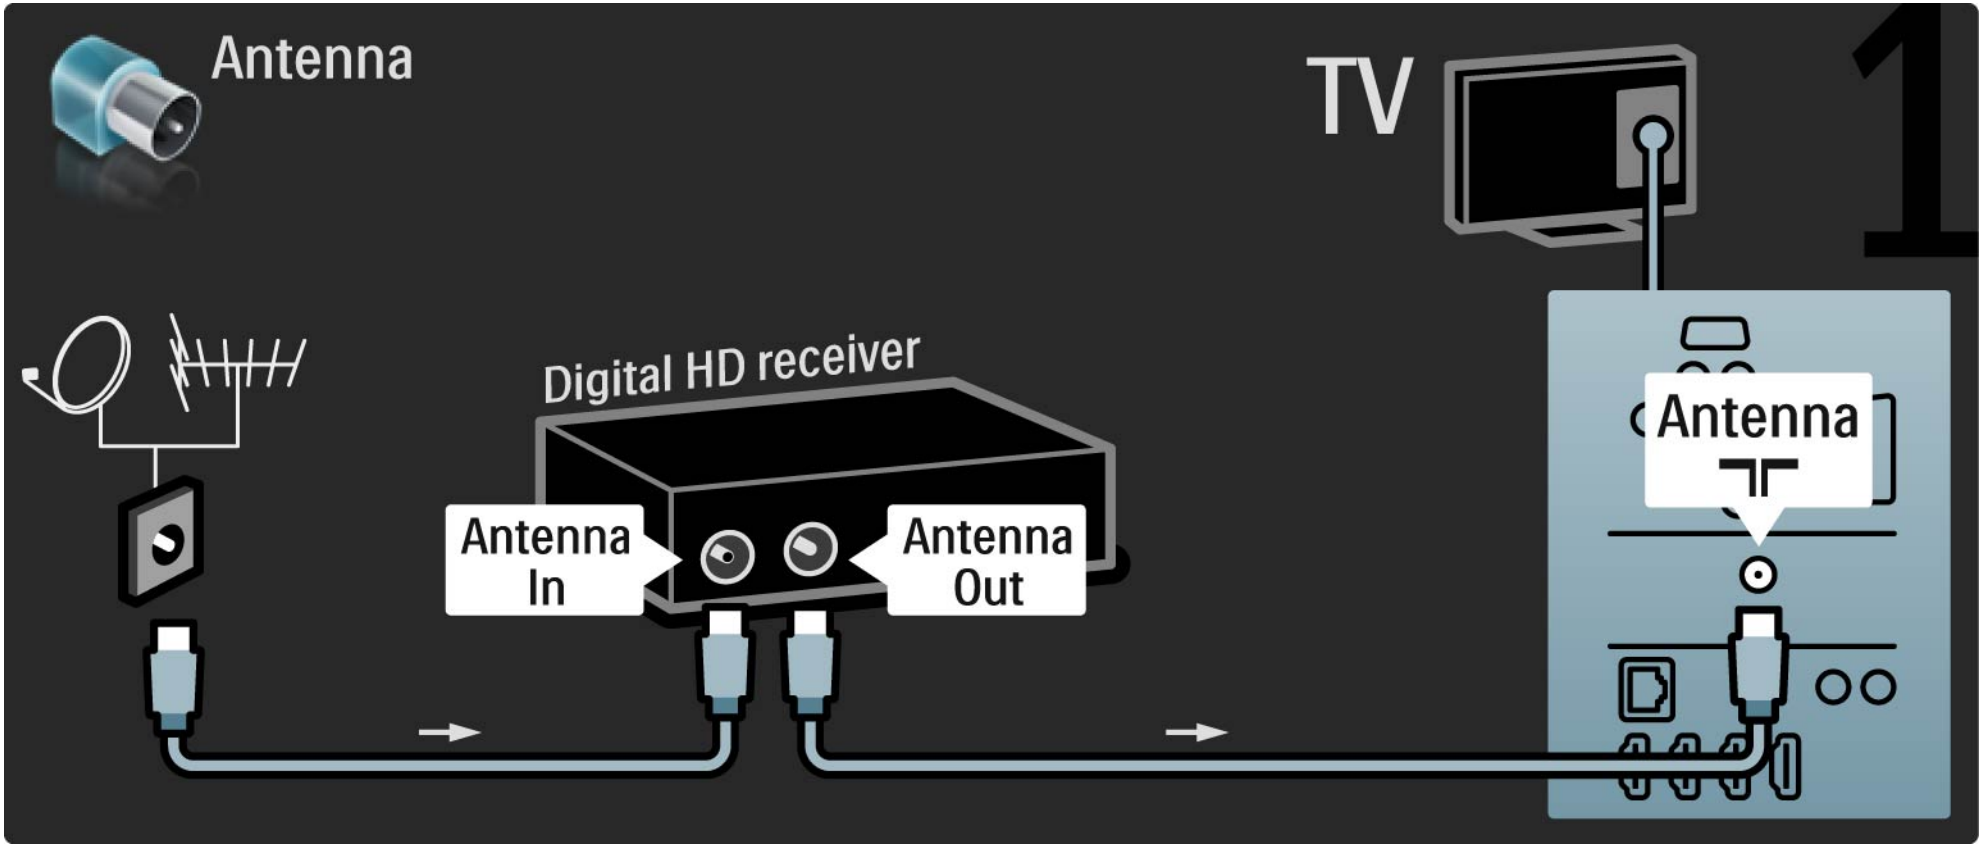

5.3.8 Digitalni sprejemnik visoke ločljivosti 2/2

Uporabite kabel HDMI, da povežete digitalni sprejemnik visoke ločljivosti in televizor.

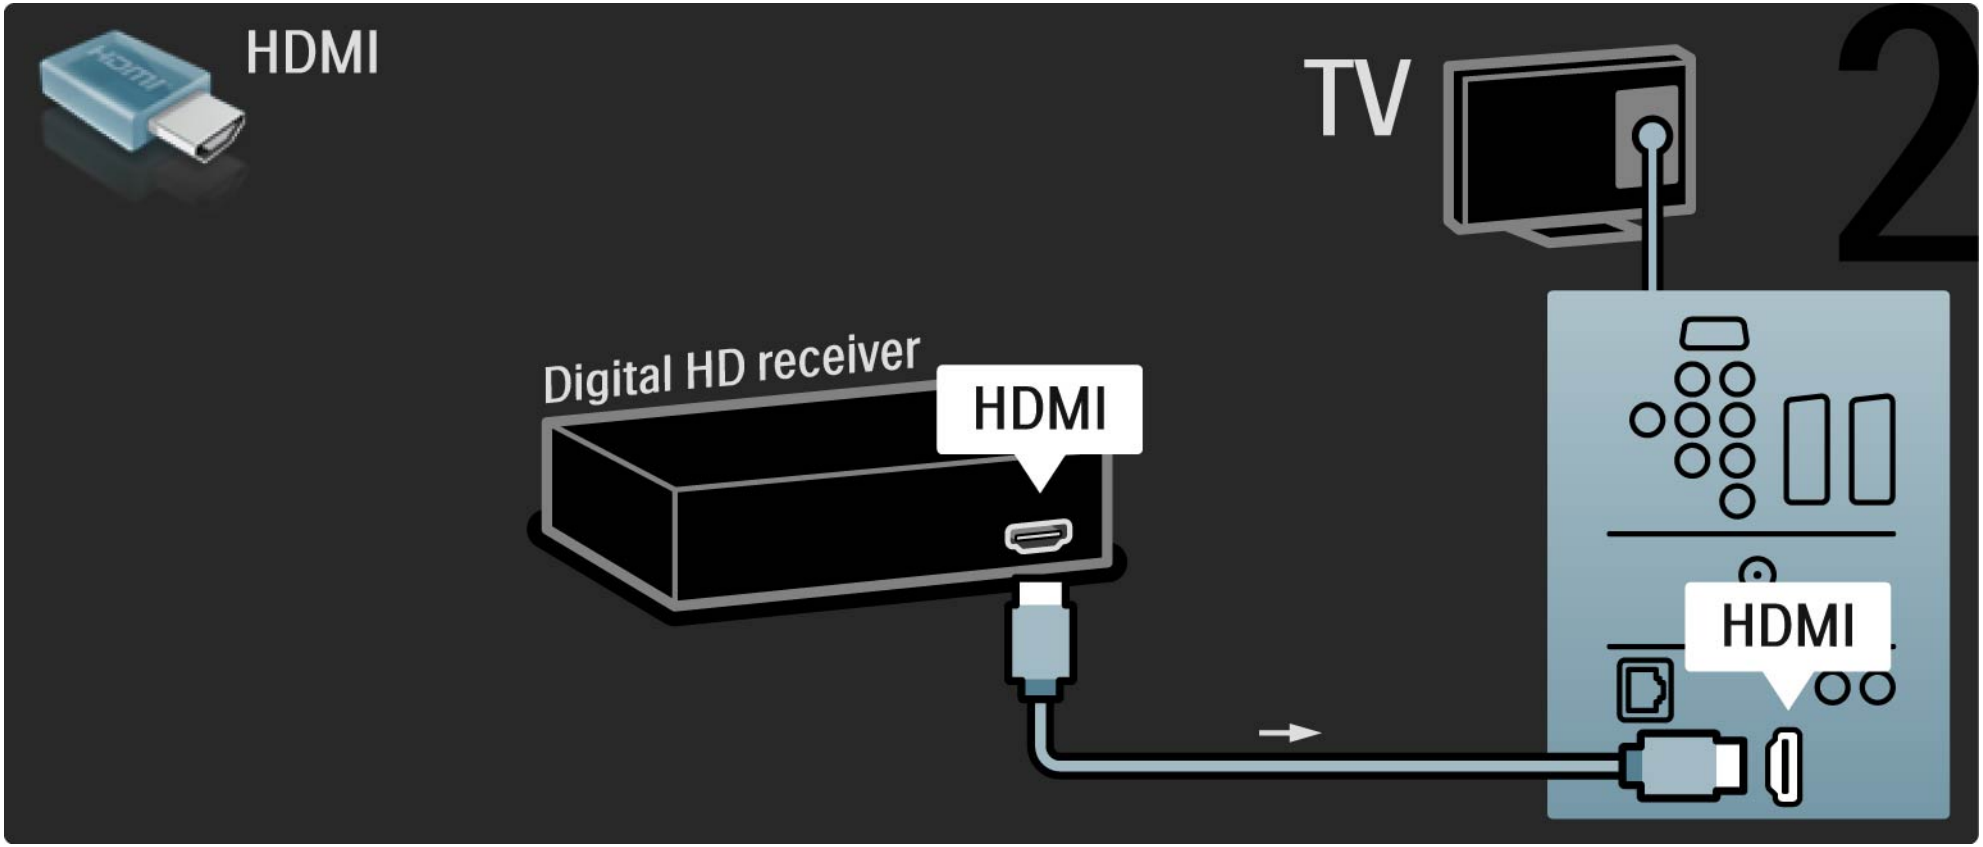

5.4.1 Igralna konzola

Najpriročnejši priključki za igralno konzolo so ob strani televizorja. Uporabite lahko HDMI, S-Video ali video priključek, vendar nikoli hkrati ne priključite S-Videa in videa.

če uporabljate povezavo HDMI ali YPbPr, lahko uporabite priključke na zadnji strani televizorja.

Oglejte si naslednje strani za priključitev igralne konzole.

Zaostajanje slike

če želite preprečiti zaostajanje slike, nastavite televizor na način Igre.

Zaprite ta uporabniški priročnik in pritisnite tipko Options ter izberite Slika in zvok. Pritisnite tipko OK.

Izberite možnost Pametne nastavitve in pritisnite tipko OK.

Izberite Igre in pritisnite tipko OK.

...

5.4.1 Igralna konzola

Najpriročnejši priključki za igralno konzolo so ob strani televizorja.

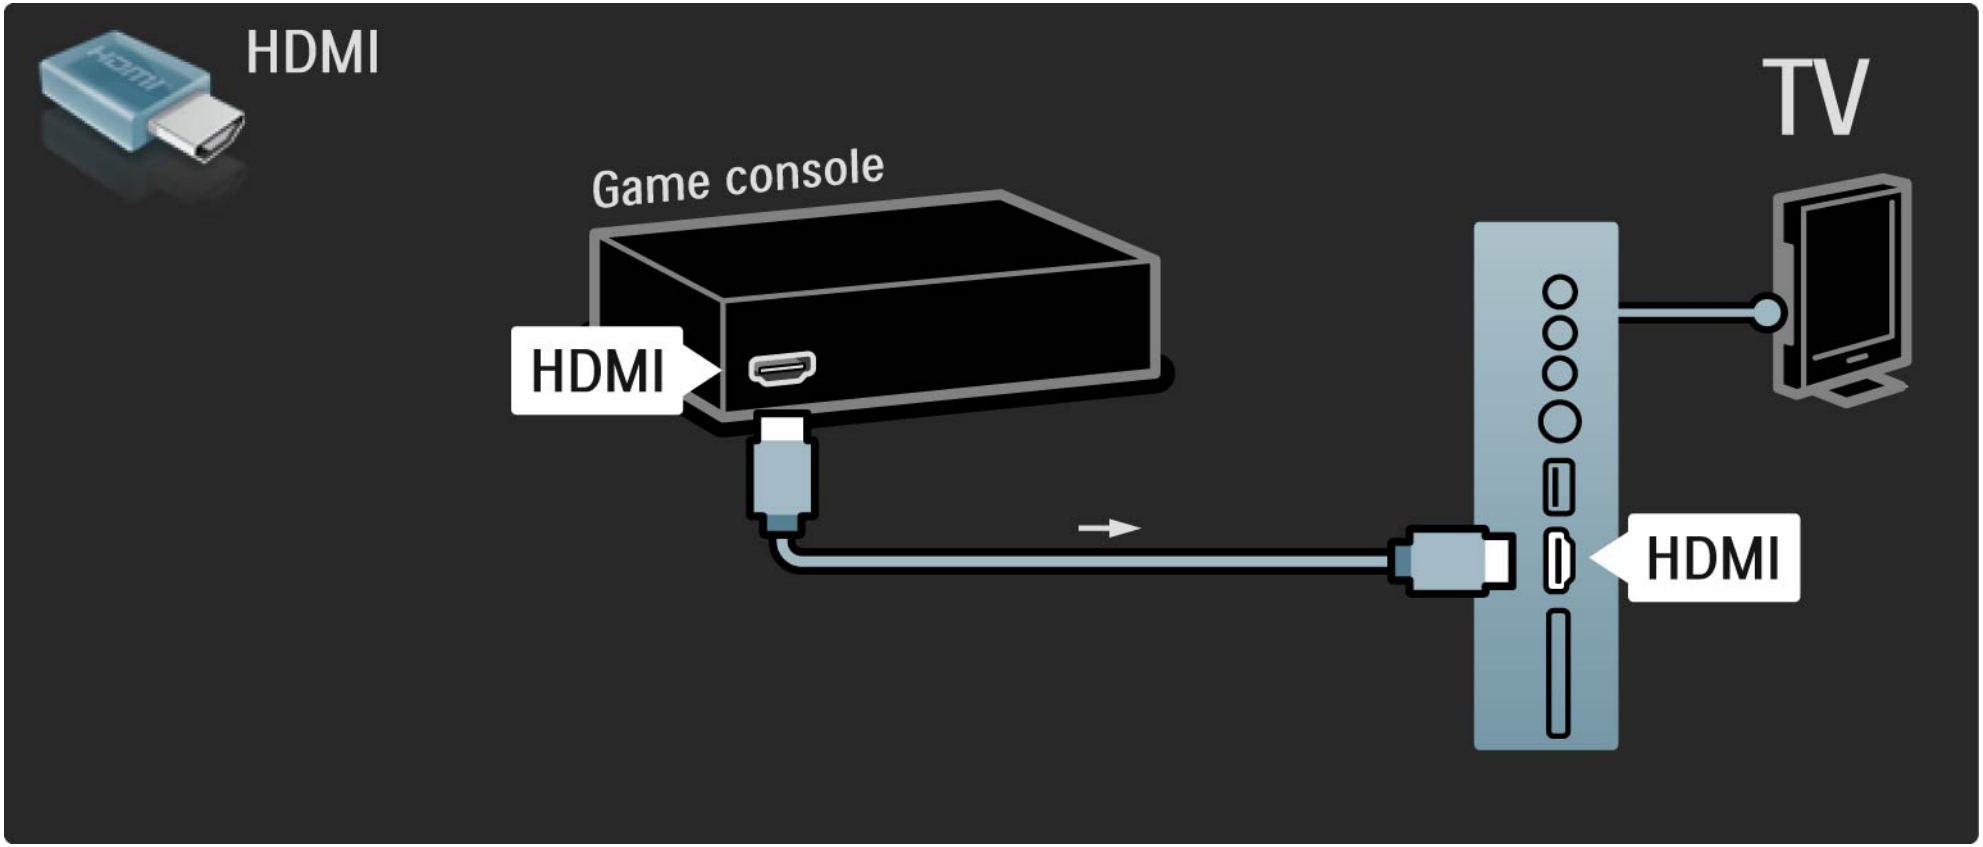

5.4.1 Igralna konzola 3/3

Uporabite kabel HDMI ali EXT3 (YPbPr in avdio L/D), da igralno konzolo priključite na zadnji strani televizorja.

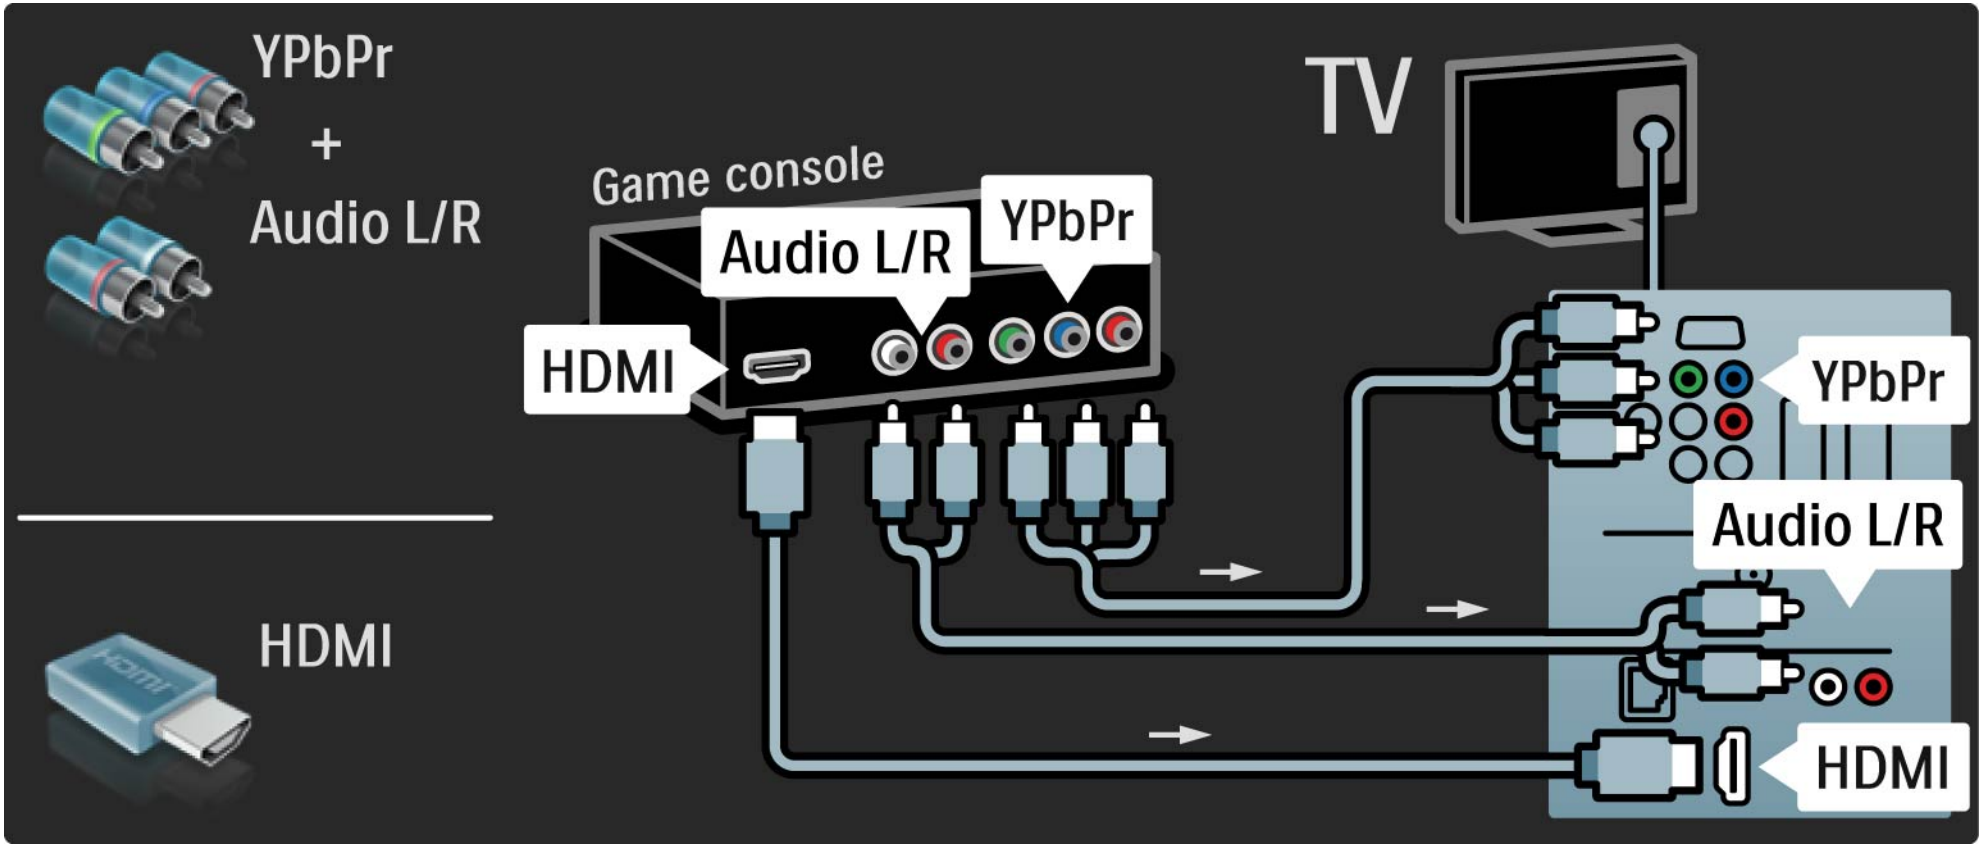

5.4.2 Igralna konzola visoke ločljivosti

Uporabite kabel HDMI ali YPbPr, da priključite igralno konzolo visoke ločljivosti na televizor.

Preberite tudi Priključitev > Več naprav > Igre.

5.4.3 Fotoaparat

Če si želite ogledati slike, ki so shranjene v digitalnem fotoaparatu, lahko fotoaparat povežete neposredno s televizorjem. Za povezovanje uporabite povezavo USB na bočni strani televizorja. Ko je povezava vzpostavljena, vključite fotoaparat.

Če se seznam z vsebino fotoaparata ne prikaže samodejno, je morda treba fotoaparat nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

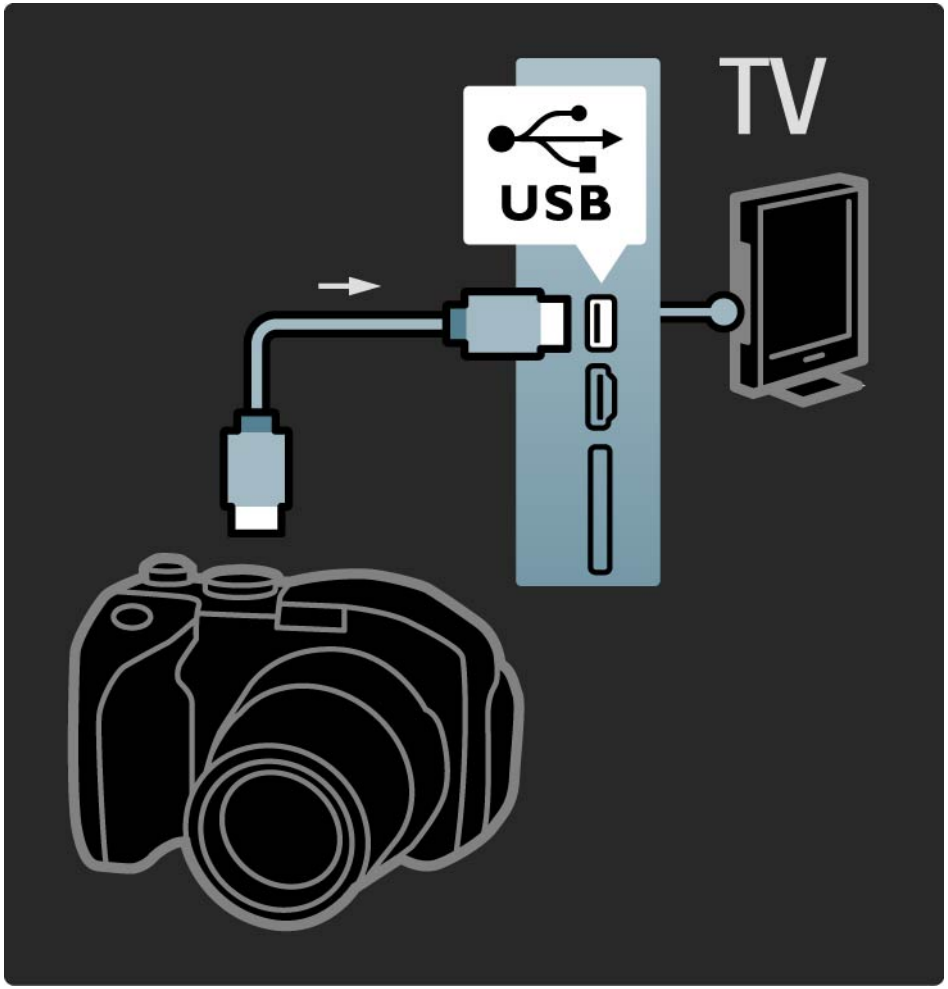

5.4.4 Videokamera

Najpriročnejši priključek za videokamero je ob strani televizorja. Uporabite lahko HDMI, S-Video ali video priključek, vendar nikoli hkrati ne priključite S-Videa in videa.

Oglejte si naslednje strani za priključitev videokamere.

...

5.4.4 Videokamera

Najpriročnejši priključek za videokamero je ob strani televizorja.

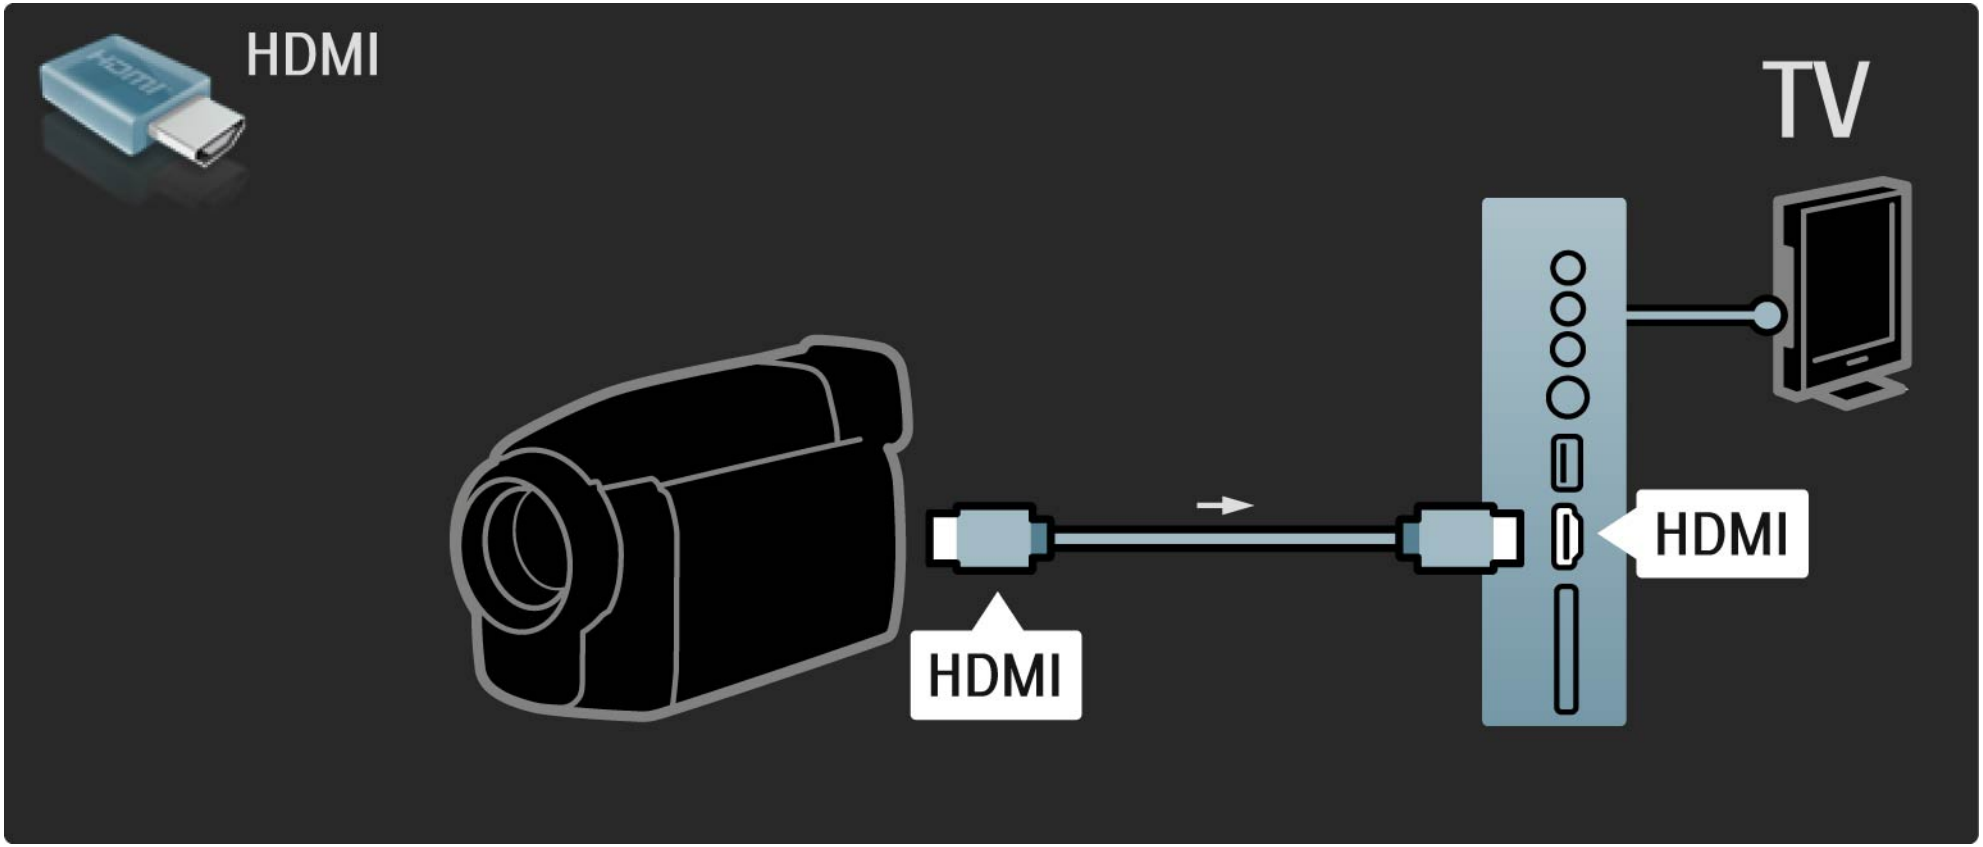

5.4.4 Videokamera

Uporabite kabel HDMI ali EXT3 (YPbPr in avdio L/D), da videokamero priključite na zadnji strani televizorja.

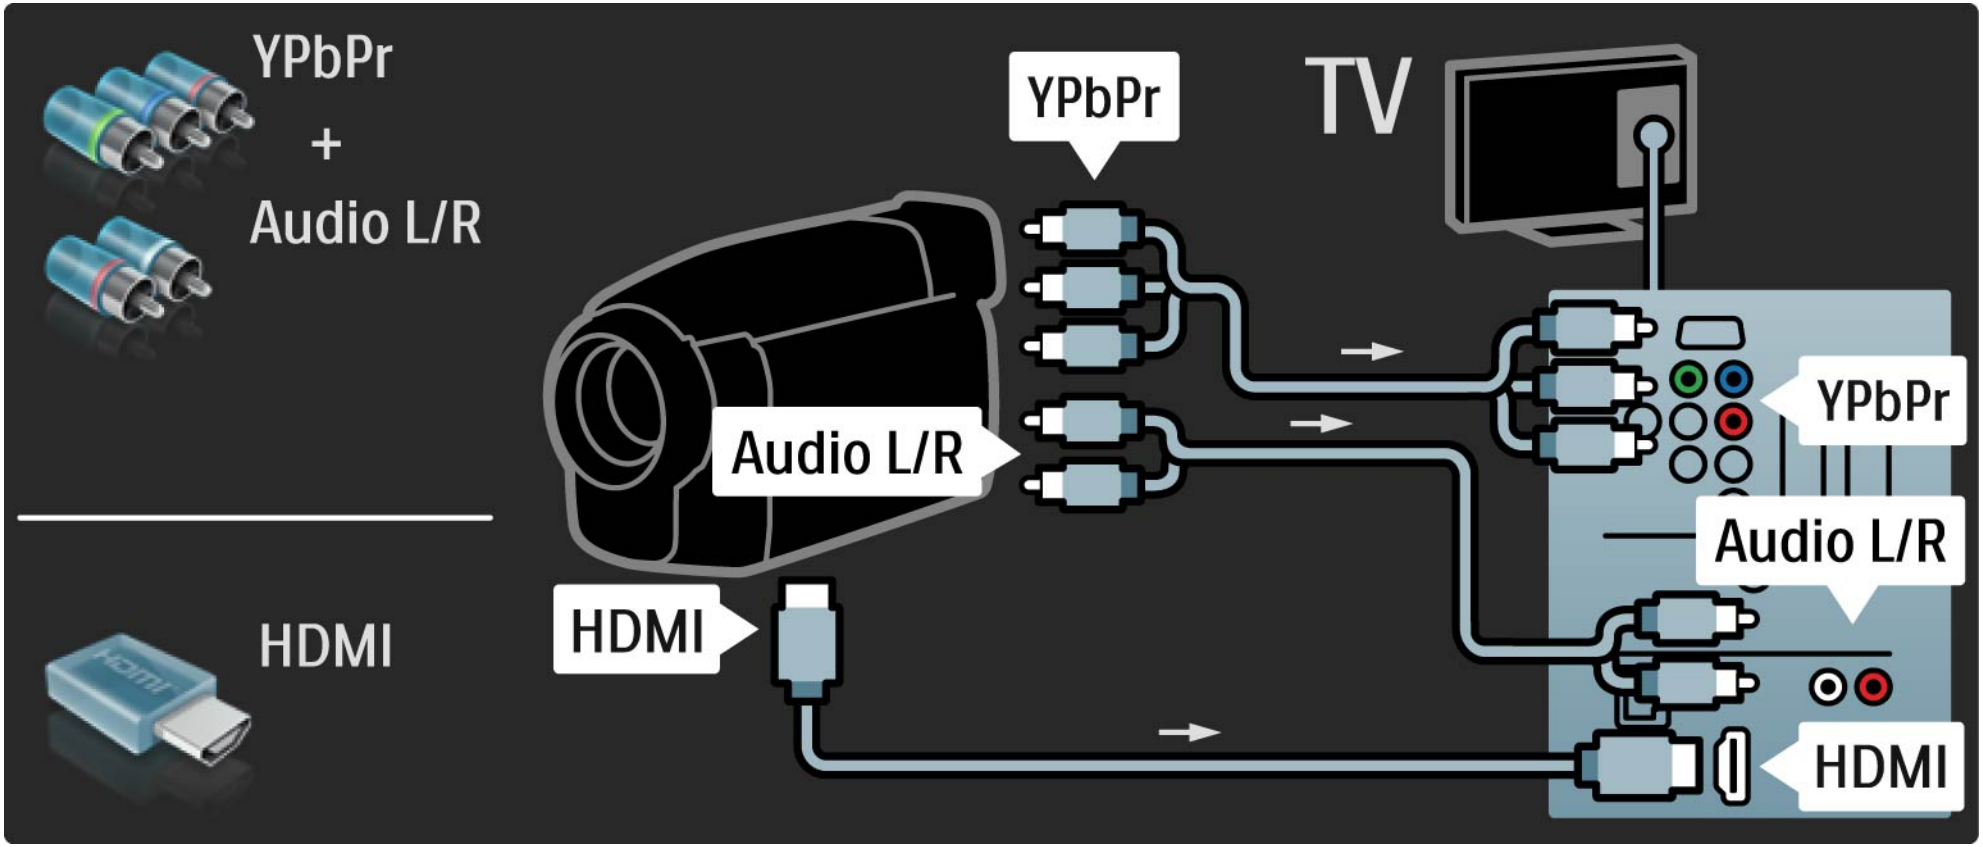

5.4.5 TV kot računalniški monitor

Televizor lahko priključite na računalnik kot računalniški monitor.

Preden priključite računalnik, nastavite hitrost osveževanja računalniškega monitorja na 60 Hz.

Računalnik lahko priključite na bočni ali zadnji strani televizorja. Oglejte si naslednje strani za priključitev računalnika.

Idealna nastavitev televizorja

Obliko televizijske slike nastavite na Privzeti format za najostrejšo sliko. Med gledanjem televizije pritisnite tipko Options, izberite Format slike in nato Privzeti format.

Podprte računalniške ločljivosti

Seznam podprtih ločljivosti si oglejte v Tehnični podatki > Ločljivosti zaslona.

...

5.4.5 TV kot računalniški monitor 2/3

Uporabite adapter za DVI v HDMI, da priključite osebni računalnik na HDMI, in avdio kabel L/D, da avdio L/D priključite ob strani televizorja.

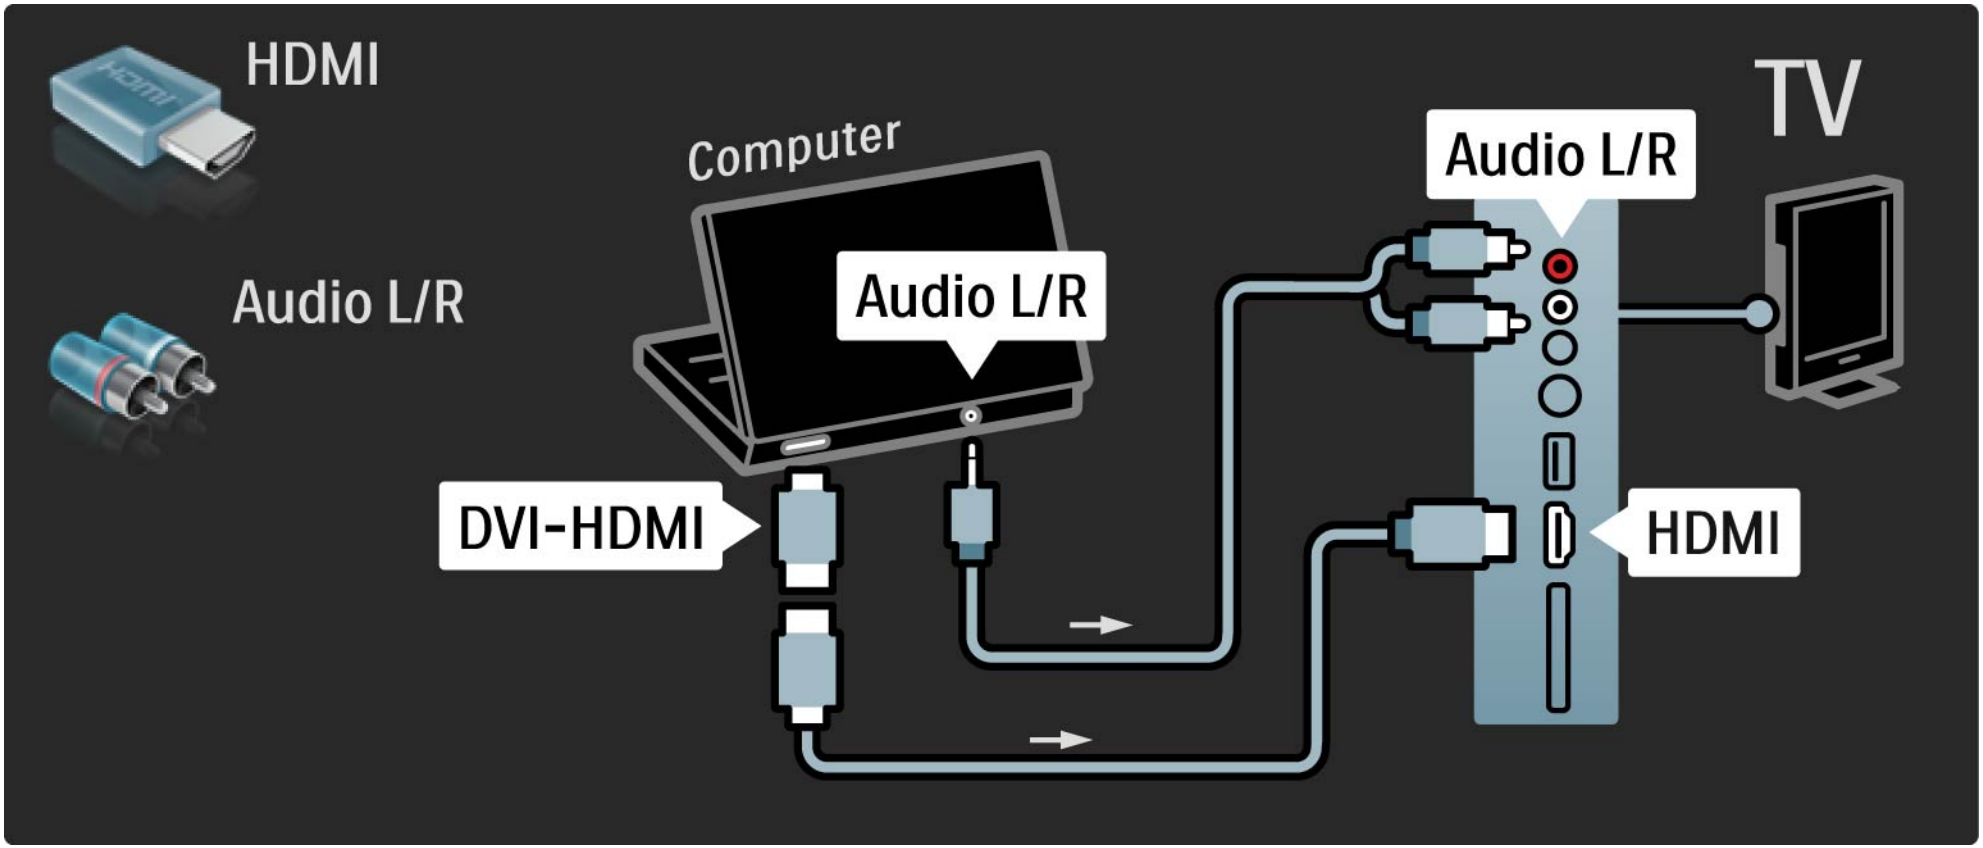

5.4.5 TV kot računalniški monitor

Uporabite kabel VGA, da priključite osebni računalnik na priključek VGA, in avdio kabel L/D, da avdio L/D VGA priključite na zadnjo stran televizorja.

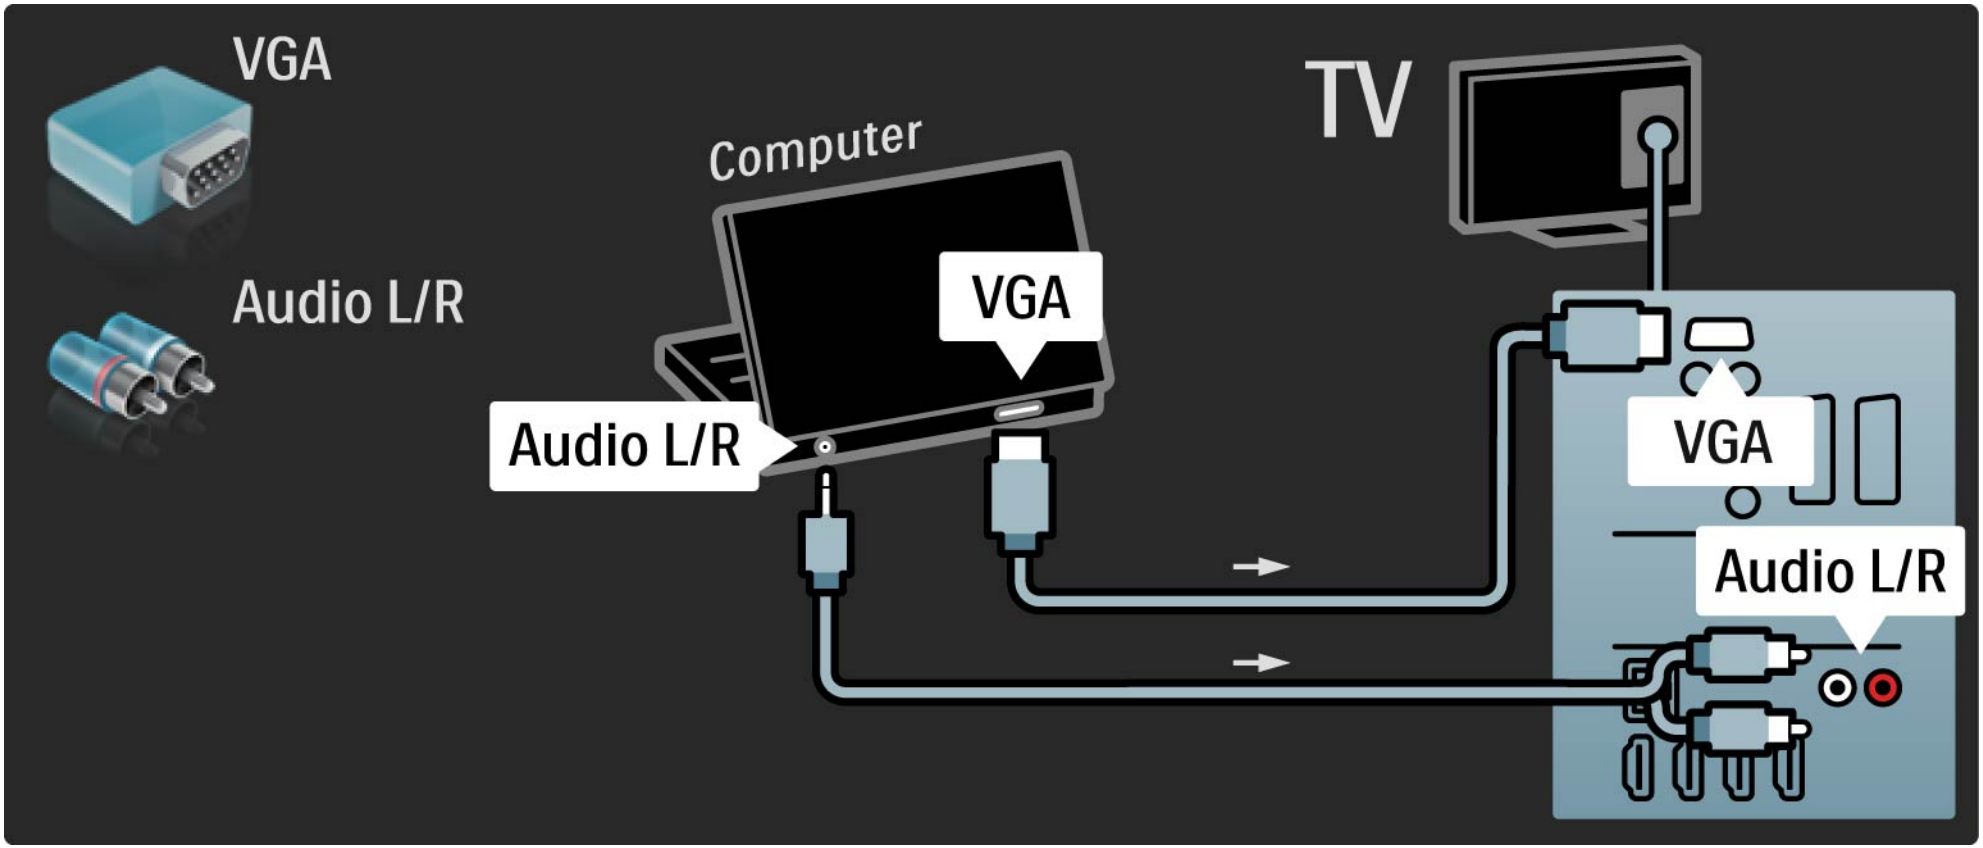

5.4.6 Odkodirnik

Uporabite kabel scart, da priključite odkodirnik, ki odkodira analogne kanale prek antene. Uporabite priključek EXT1 ali EXT2 na zadnji strani televizorja.

Dodeliti morate TV-kanal, ki ga želite odkodirati. Nato dodelite priključek, v katerega je priključen odkodirnik.

Zaprite uporabniški priročnik in pritisnite ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Odkodirnik. Izberite Kanal, da nastavite kanal, ki ga želite odkodirati. Izberite Status, da nastavite povezavo, ki jo uporabljate za odkodirnik.

5.5.1 EasyLink

če je naprava opremljena s standardom HDMI-CEC, lahko naprava in televizor delujeta skupaj.

Televizor priključite na napravo prek kabla HDMI. Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. če želite funkcijo EasyLink izklopiti, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > EasyLink.

S funkcijo EasyLink so na voljo naslednje možnosti:

• Predvajanje z enim dotikom

Vstavite ploščo in pritisnite tipko za predvajanje na napravi. Televizor se vklopi iz stanja pripravljenosti in samodejno prikaže vsebino na plošči.

• Preklop sistema v stanje pripravljenosti

če želite priklopljeno napravo preklopiti v stanje pripravljenosti, za dve sekundi držite pritisnjeno tipko ⏻ na daljinskem upravljalniku televizorja.

...

5.5.1 EasyLink

• Sistemski nadzor zvoka

če priključite zvočni sistem, lahko prek njega poslušate zvok iz televizorja. Zvočniki televizorja se samodejno izklopijo.

Zvočniki televizorja so privzeto nastavljeni na EasyLink (samodejno). če želite, da so zvočniki na televizorju izklopljeni ali vedno vklopljeni, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Zvok > Zvočniki televizorja.

Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC na napravi pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

Poimenovanje standarda HDMI-CEC pri drugih blagovnih znamkah

Funkcija HDMI-CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov imen: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link ...

Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.

5.5.2 Daljinski upravljalnik EasyLink

Naprej preberite Priključitev > EasyLink, preden nadaljujete z daljinskim upravljalnikov EasyLink.

Z daljinskim upravljalnikom EasyLink se ukazi daljinskega upravljalnika televizorja neposredno pošljejo napravi, ki jo gledate na televizorju. Naprave vam ni treba najprej izbrati na daljinskem upravljalniku.

Previdno> To je napredna nastavitev. Preverite, ali so vse naprave primerne za to nastavitev. Neprimerne naprave se ne bodo odzivale. Najprej preizkusite to funkcijo, preden trajno vklopite daljinski upravljalnik EasyLink.

če želite daljinski upravljalnik EasyLink vklopiti, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > Daljinski upravljalnik EasyLink.

Razen tipke ⌂ skušajo vsi ukazi daljinskega upravljalnika upravljati napravo. Nekateri ukazi pa morda ne bodo delovali na napravi.

če želite preklopiti nazaj na upravljanje televizorja, pritisnite tipko ⌂ in izberite Gledanje televizije.

če želite upravljati drugo napravo, pritisnite tipko ⌂ in izberite drugo napravo.

5.6.1 Modul za pogojni dostop (CAM)

Kodirane digitalne televizijske kanale lahko odkodirate z modulom za pogojni dostop (CAM). Ponudniki digitalnih televizijskih storitev vam posredujejo vmesnik CAM, ko se naročite na njihove storitve. Za več informacij ter določila in pogoje se obrnite na ponudnika digitalnih televizijskih storitev.

Vstavljanje vmesnika CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor.

Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor.

Poiščite standardno vmesniško režo ob strani televizorja. Vmesnik CAM nežno vstavite do konca in ga ves čas pustite v reži.

Aktiviranje vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju deaktivirala.

...

5.6.1 Modul za pogojni dostop

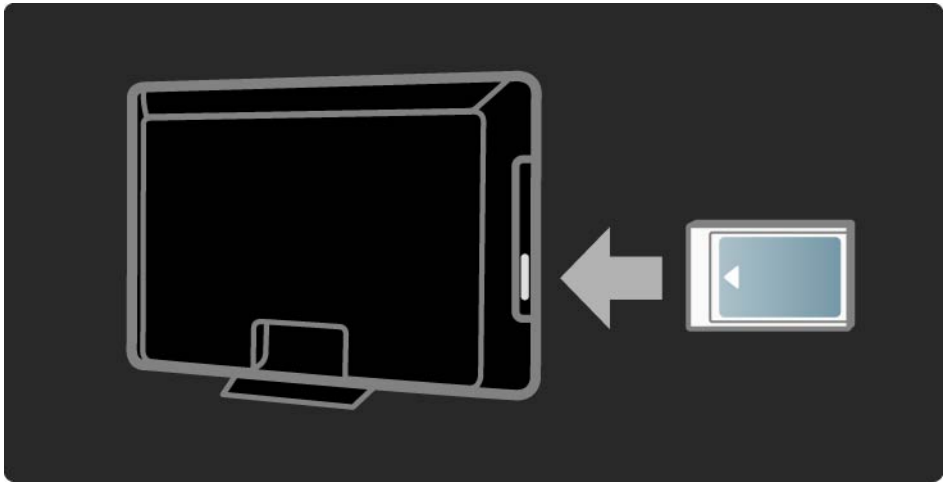

Gledanje storitve z vmesnikom CAM

Ko je vmesnik CAM vstavljen in je naročnina plačana, televizor prikazuje program ponudnika digitalnih televizijskih storitev. Aplikacije, njihove funkcije, vsebina in sporočila na zaslonu prihajajo iz storitve z vmesnikom CAM.

Nastavitve vmesnika CAM

če želite nastaviti gesla ali kode PIN za storitve z vmesnikom CAM, pritisnite tipko ⌂ > Nastavitev > Funkcije > Splošni vmesnik. Izberite ponudnika vmesnika CAM in pritisnite tipko OK.

5.6.2 Standardni vmesnik Plus (CI+)

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Standardni vmesnik CI+ ponudnikom storitev omogoča, da nudijo vrhunske digitalne programe visoke ločljivosti z visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

če želite vstaviti standardni vmesnik CI+ CAM, preberite poglavje CAM – Modul za pogojni dostop.

5.7.1 Brezžična omrežna povezava

če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo,
preberite vsa poglavja v Nastavitev > Omrežje.

5.7.2 žična omrežna povezava

Če želite vzpostaviti žično omrežno povezavo, preberite vsa poglavja v Nastavitev > Omrežje.

Usmerjevalnik priključite na televizor z omrežnim kablom in ga vklopite, preden začnete z namestitvijo omrežja.

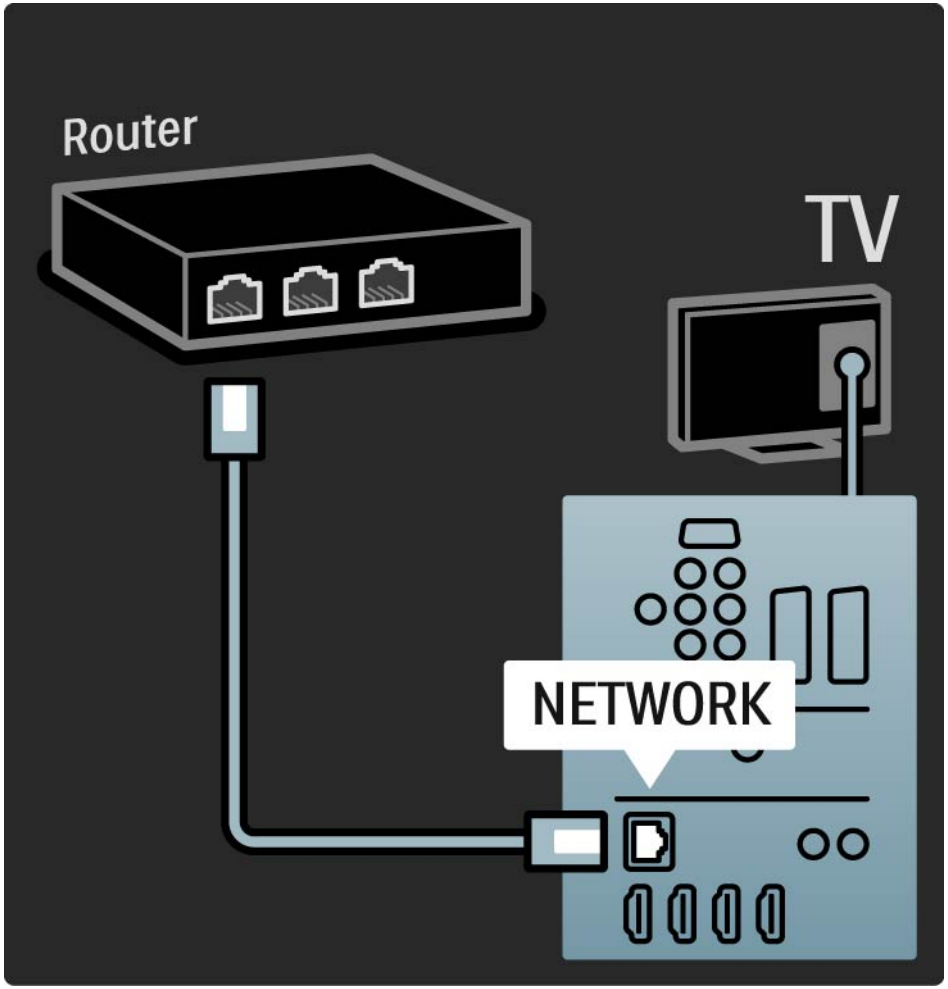

6.1 Podatki za stik

Opozorilo

če se televizor okvari, ga NIKOLI ne poskušajte popraviti sami.

če nasveti in predlogi v poglavju Opravljanje težav ne pomagajo rešiti težave, poskusite televizor izklopiti in nato znova vklopiti.

Podatki za stik — pomoč uporabnikom

če težav s televizorjem ne morete rešiti, lahko pokličete Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena televizorju.

Ali pa obiščite spletno mesto www.philips.com/support.

številka modela in serijska številka televizorja

Te številke poiščite na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na zadnji ali spodnji strani televizorja.

6.2 Televizor in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

• Preverite, ali je napajalni kabel dobro vključen.

• Preverite, da baterije v daljinskem upravljalniku niso prazne ali slabo napolnjene. Preverite, ali so pravilno vstavljene glede na pol.

• Izključite napajalni kabel, počakajte minuto in ga znova vključite. Poskusite ga znova vklopiti.

• Za vklop televizorja lahko uporabite gumbe na televizorju.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

• Preverite, da baterije v daljinskem upravljalniku niso prazne ali slabo napolnjene. Preverite, ali so pravilno vstavljene glede na pol.

• Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju televizorja.

• Preverite, ali je daljinski upravljalnik EasyLink izklopljen.

• Med ogrevanjem televizorja, kar traja približno dve minuti, se lahko zgodi, da se televizor in nekatere zunanje naprave ne bodo takoj odzvale na ukaze daljinskega upravljalnika. Naprava normalno deluje in ni pokvarjena.

...

6.2 Televizor in daljinski upravljalnik

Televizor se izklopi in rdeča lučka utripa

• Izključite napajalni kabel, počakajte minuto in ga znova vključite. Preverite, ali je dovolj prostora za kroženje zraka. Počakajte, da se televizor ohladi.

če se televizor ne vklopi ponovno iz stanja pripravljenosti in se znova pojavi utripanje lučke, pokličite center za pomoč uporabnikom.

Pozabili ste kodo za odklepanje otroške ključavnice:

• Preberite časovniki in ključavnice > Otroška ključavnica.

6.3 TV-kanali

Nekateri televizijski kanali so izginili

• Preverite, ali ste izbrali pravi seznam za pregled kanalov. Preberite poglavje Uporaba televizorja > Meniji > Pregled kanalov.

• Kanal je lahko skrit v pregledu kanalov. Preberite poglavje Uporaba televizorja > Meniji > Pregled kanalov.

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal

• Preverite, ali televizor podpira sistem DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Oglejte si nalepko "Digital TV Country Compatibility" (Združljivost digitalne televizije v državah) na hrbtni strani televizorja.

6.4 Slika

Indikator LightGuide sveti, vendar ni slike

• Preverite, ali je antena pravilno priključena.

• Preverite, ali ste izbrali ustrezno napravo.

Zvok je vklopljen, vendar ni slike

• Preverite nastavitve svetlosti in kontrasta v meniju.

Slika na televizorju je slaba

• Preverite, ali je antena pravilno priključena.

• Neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe ali gore lahko vplivajo na kakovost slike. Sliko poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno ali naprave oddaljite od televizorja.

• Preverite, ali je v meniju Ročna namestitev izbran ustrezni televizijski sistem.

• če je slab samo določen kanal, ga poskusite fino nastaviti v meniju Fina nastavitev. Preberite Nastavitev > Namestitev > Analogno: Ročna namestitev.

...

6.4 Slika

Slika ima slabe barve

• Preverite barvne nastavitve v meniju Slika. Izberite eno od Pametnih nastavitev v meniju Nastavitev.

• Preverite povezave in kable priklopljenih naprav.

Slika zaostaja, ko je priključena igralna konzola

• če želite preprečiti zaostajanje slike, nastavite televizor na način za igre. Izberite Igre pod pametnimi nastavitvami v meniju Nastavitev.

Televizor si ne zapomni nastavitev, ko preklopim nazaj

• Preverite, ali je televizor nastavljen na Domače okolje v začetnem meniju > Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > Lokacija.

Slika ne ustreza velikost zaslona; je prevelika ali premajhna

• Pritisnite tipko in izberite primernejšo obliko slike v meniju Format slike.

...

6.4 Slika

Položaj slike na zaslonu ni pravilen

• Nekateri slikovni signali iz nekaterih naprav ne ustrezajo velikosti zaslona. Sliko lahko premaknete s smernimi tipkami na daljinskem upravljalniku. Preverite izhodni signal naprave.

6.5 Zvok

Slika je, vendar ni zvoka

• Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.

• Preverite, da zvoka niste izklopili s tipko .

• Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni.

• če televizor ne zazna zvočnega signala, zvok samodejno izklopi. To je običajno delovanje in ni okvara.

Zvok je slab

• Preverite, ali je zvok nastavljen na Stereo.

• Izberite eno od pametnih nastavitev pod > Nastavitev > Pametne nastavitve.

Zvok prihaja samo iz enega zvočnika

• Preverite, da Ravnovesje ni nastavljeno skrajno levo ali desno.

Zvok zaostaja, ko je priključena naprava za DVD-sistem za domači kino

• Preberite uporabniški priročnik za DVD-napravo, da nastavite zamik za sinhronizacijo zvoka. če zamika ne morete nastaviti, izklopite HD Natural Motion pod > Nastavitev > Slika > Perfect Pixel HD.

6.6 Naprave

Povezave HDMI

• Postopek HDMI-HDCP lahko traja nekaj sekund, preden televizor prikaže sliko iz naprave.

• če televizor ne prepozna naprave in na zaslonu ni slike, preklopite med napravami, da postopek HDCP znova zaženete.

• če nenehno prihaja do prekinitev zvoka, si oglejte uporabniški priročnik naprave, da preverite izhodne nastavitve. če to ne pomaga, priključite dodatni avdio kabel.

• če uporabljate adapter iz DVI v HDMI, preverite, ali je na voljo dodatni avdio priključek, da dokončate povezavo DVI.

HDMI z EasyLink

• Preverite, ali priključena naprava podpira standard HDMI-CEC in je pravilno nastavljena. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen napravi.

• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno vključen.

• Preverite, ali je EasyLink aktiviran pod ⌂ > Nastavitev > Namestitev > Osebne nastavitve > EasyLink.

6.6 Naprave

• Poskrbite, da je nadzor zvoka sistema v zvočnih napravah HDMI-CEC ustrezno nastavljen. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen zvočni napravi.

Daljinski upravljalnik EasyLink

• Nekatere naprave imajo podobne funkcije, vendar ne podpirajo določenih ukazov daljinskega upravljalnika. Preberite Priključitev > EasyLink HDMI-CEC > Daljinski upravljalnik EasyLink.

Računalniška slika na televizorju ni stabilna ali sinhronizirana (s televizorjem kot računalniškim zaslonom)

• Nastavite hitrost osveževanja računalnika na 60 Hz.

• Preverite, ali je v računalniku izbran ustrezni način ločljivosti. Preberite Tehnični podatki > Ločljivosti zaslona.

6.7 Večpredstavnost

Vsebina naprave USB se ne prikaže

• Napravo (fotoaparat) nastavite skladno z "razredom za množično shranjevanje".

• Naprava USB bo morda potrebovala določen programski gonilnik. žal pa te programske opreme ni mogoče prenesti v televizor.

• Niso podprte vse zvočne in slikovne datoteke. Preberite poglavje Tehnični podatki.

Vsebina v napravi USB se ne predvaja tekoče

• Zmogljivost prenosa iz naprave USB omejuje hitrost prenosa.

Računalniške datoteke niso prikazane v meniju za brskanje po računalniškem omrežju

• Preverite, ali so bile datoteke dodane v računalniško mapo.

• Niso podprti vsi formati datotek. Preberite poglavje Tehnični podatki > Večpredstavnostni formati.

• Računalniški strežnik za predstavnost morate nastaviti tako, da ima datoteke v skupni rabi s televizorjem. Preberite poglavje Nastavitev > Omrežje > Kaj potrebujete.

Računalniška datoteka se ne predvaja

• Preberite Tehnični podatki > Večpredstavnostni formati.

6.8 Omrežje

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

• Mikrovalovne pečice, brezžični telefoni ali druge naprave WiFi 11b v bližini lahko motijo brezžično omrežje.

• Poskrbite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične televizijske povezave.

• če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja. Preberite poglavje ⌂ >Nastavitev > Namestitev > Omrežje.

Storitev Net TV ne deluje

• če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Brskanje po računalniku in storitvah Net TV je počasno

• V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.

• Za usmerjevalnik potrebujete hitro internetno povezavo.

7.1 Napajanje in sprejemanje

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov izdelka brez predhodnega obvestila.

Za več podrobnosti o tehničnih podatkih tega izdelka si oglejte

www.philips.com/support.

Moč

• Omrežno napajanje: izmenična napetost 220–240 V, +/-10 %

• Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C

• Za porabo energije in porabo v stanju pripravljenosti si oglejte tehnične podatke na spletnem mestu www.philips.com.

Sprejem

• Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni (IEC75)

• Televizijski sistem: DVB COFDM 2K/8K

• Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL

• DVB : DVB-T, DVB-C, MHEG 4

(oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja)

• Območja kanalnika: VHF, UHF, S-kanal, Hyperband

7.2 Zaslon in zvok

Slika/zaslon

• Vrsta zaslona: LCD Full HD W-UXGA

• Velikost diagonale:

- 32 palcev / 82 cm

- 37 palcev / 94 cm

- 40 palcev / 101 cm

- 46 palcev / 116 cm

- 52 palcev / 132 cm

• Razmerje med višino in širino: široki zaslon 16:9

• Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p

• Izboljšava slike Perfect Pixel HD

• Obdelava 1080p 24/25/30/50/60 Hz

• 100 Hz Clear LCD

- za 32PFL9604 / 37PFL9604

• 200 Hz Clear LCD

- za 40PFL9704 / 46PFL9704 / 52PFL9704

Zvok

• Izhodna moč (RMS): 2 x 15 W

• Virtual Dolby Digital

• BBE

7.3 Podprte ločljivosti zaslona

Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Računalniški formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.4 Večpredstavnost

Priključki

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (vgrajeno)

Podprti formati za USB / pomnilniške naprave

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati predvajanja

- MP3
- Fotografije: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- Programski pretok MPEG PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 do v9.2
- WMV9

...

7.4 Večpredstavnost

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike

• Windows Media Player 11 (za Microsoft Windows XP ali Vista)

• Google (za XP)

• Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (za osebne računalnike in Intel MacOX)

• Sony Vaio Media Server (za Microsoft Windows XP ali Vista)

• TVersity v.0.9.10.3 (za Microsoft Windows XP)

• Nero 8 — Nero MediaHome (za Microsoft Windows XP)

• DiXiM (za Microsoft Windows XP)

• Macrovision Network Media Server (za Microsoft Windows XP)

• Fuppes (za Linux)

• uShare (za Linux)

• Philips NAS SPD8020 (različica 1.2.9.47)

7.5 Povezljivost

Zadaj

- EXT1 (scart): L/D avdio, vhod za CVBS, RGB
- EXT2 (scart): avdio L/D, vhod za CVBS, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, avdio L/D
- VGA, avdio L/D
- Vhod HDMI 1 (HDMI 1.3a za vse povezave HDMI)
- Vhod HDMI 2
- Vhod HDMI 3
- Vhod HDMI 4
- L/D avdio vhod (DVI v HDMI)
- Avdio izhod L/D — sinhronizirano z zaslonom
- Digitalni avdio izhod (koaksialni-činč-S/PDIF) – sinhronizirano z zaslonom
- Omrežje — (RJ45)

Na stranskem delu

- Stranski vhod HDMI
- Vhod S-Video (Y/C)
- Video vhod (CVBS)
- L/D avdio vhod
- Slušalke (stereo mini vtičnica)
- USB
- Skupna vmesniška reža

7.6 Dimenzije in teže

32PFL9604

širina 779 mm

Višina 475 mm

Globina 89 mm

Teža ±19 kg

… s TV-stojalom

Višina 539 mm

Globina 220 mm

Teža ±20 kg

37PFL9604

širina 903 mm

Višina 577 mm

Globina 89 mm

Teža ±26 kg

… s TV-stojalom

Višina 640 mm

Globina 240 mm

Teža ±29 kg

40PFL9704

širina 987 mm

Višina 619 mm

Globina 89 mm

Teža ±28 kg

… s TV-stojalom

Višina 682 mm

Globina 260 mm

Teža ±33 kg

7.6 Dimenzije in teže

46PFL9704
širina 1123 mm
Višina 701 mm
Globina 89 mm
Teža ±36 kg
... s TV-stojalom
Višina 764 mm
Globina 280 mm
Teža ±41 kg

52PFL9704
širina 1300 mm
Višina 803 mm
Globina 128 mm
Teža ±46 kg
... s TV-stojalom
Višina 875 mm
Globina 320 mm
Teža ±49 kg

UMv 3104 327 0008.8 - 090602

Varnost

Nevarnost električnega udara ali požara!
• Televizorja ali daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
• V bližino TV-sprejemnika ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. če se tekočina razlije po TV-sprejemniku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč strankam.
• TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij ne dajajte v bližino plamenov (npr. prižganih sveč) ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
• Izdelek postavite proč od sveč ali drugih virov plamena.
• V prezračevalne reže ali druge odprtine TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
• Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar.
• TV-sprejemnika ali drugih predmetov nikoli ne postavite na napajalni kabel.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe TV-sprejemnika!
• Televizor, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi.
• če želite TV-sprejemnik namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. Televizor postavite na stabilno in ravno površino, ki zdrži njegovo težo.
• če boste televizor namestili na steno, ga s primernimi nastavki ustrezne nosilnosti varno pritrdite na steno. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve na steno, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

Nevarnost poškodbe otrok!
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in preprečite, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke.
• Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
• Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
• Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
• Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

Nevarnost pregretja!
• Okrog televizorja pustite vsaj deset centimetrov prostora za prezračevanje. Zavarujte zavese ali druge predmete tako, da ne prekrivajo prezračevalnih rež TV-sprejemnika.

Nevihte
Pred nevihto TV-sprejemnik izklopite iz električnega omrežja in antene. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela TV-sprejemnika, napajalnega kabla ali kabla antene.

Nevarnost poškodbe sluha!
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti daljši čas.

Nizke temperature
če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže in pred namestitvijo počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

Philips si pridržuje pravico do sprememb izdelka brez sprememb predhodno dobavljenih izdelkov. Material v tem uporabniškem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

Jamstvo
Nobenega od sestavnih delov ne sme servisirati uporabnik sam. Ne odpirajte in ne odstranjujte pokrovov, ne vstavljajte predmetov v prezračevalne reže in v konektorje ne vstavljajte neprimernih predmetov. Popravila lahko izvajajo samo na Philipsovih servisnih centrih in v uradnih servisnih delavnicah. če tega ne upoštevate, preneha veljati vsakršno jamstvo, izrecno ali naznačeno. Vsakršno opravilo, ki je v tem priročniku izrecno prepovedano, vsaka prilagoditev ali postopek, ki ni priporočen ali dovoljen v tem priročniku, izniči jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik
Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. čeprav ima 99,999 % ali več učinkovitih slikovnih pik, se na zaslonu lahko pojavljajo črne pike ali svetli delci (rdeči, zeleni ali modri). To je strukturna lastnost zaslona (v skladu z industrijskimi standardi) in ne rezultat napačnega delovanja.

Odprtokodna programska oprema
Ta TV-sprejemnik vsebuje odprtokodno programsko opremo. Philips bo na zahtevo dobavil ali pripravil celotno strojno berljivo kopijo ustrezne izvorne kode na nosilcu podatkov, ki se običajno uporablja za izmenjave programske opreme, za ceno, ki ne presega materialnih stroškov distribucije izvorne kode. Ta ponudba velja 3 leta od dneva nakupa tega izdelka. Da bi pridobili izvorno kodo, pišite na naslov
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Skladnost s standardi EMF
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka. Podjetje Philips razvija, izdeluje in tržI izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Podjetje Philips aktivno sode-

luje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Avtorske pravice
VESA, FDMI in logotip standarda VESA so blagovne znamke združenja Video Electronics Standards Association.
Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" in simbol DD so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
Izdelano z licenco podjetja BBE Sound, Inc. Licenco je izdalo podjetje BBE, Inc v skladu z naslednjimi patenti ZDA: 5510752, 5736897. BBE in simbol BBE sta registrirani blagovni znamki podjetja BBE Sound Inc.
Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženimi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.
DLNA®, logotip DLNA in DNLA Certified™ so blagovne znamke, storitvene znamke ali certifikacijske oznake družbe Digital Living Network Alliance.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Europe — EC Declaration of Conformity

English
Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch
Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français
Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands
Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español
Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano
Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português
Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska
Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk
Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk
Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi
Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämaä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski
Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar
Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

česky
Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky
Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spíňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko
Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti
Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski
Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių
šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti
Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Íslenska
Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
http://www.philips.com/support

CE

This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.

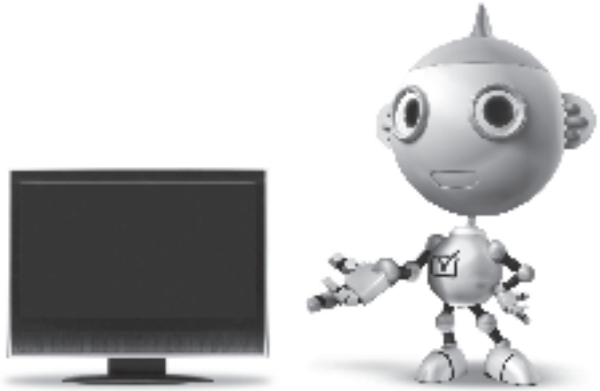

Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover.
If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details.
Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at **digitaluk.co.uk**
Call us on **0845 6 50 50 50†**

†Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.

PHILIPS

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:

ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара

2. Действий третьих лиц:

- ремонта неуполномоченными лицами;
- внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: **(495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).**
Интернет: **www.philips.ru**

Diagramma elettronico / Electronic diagram

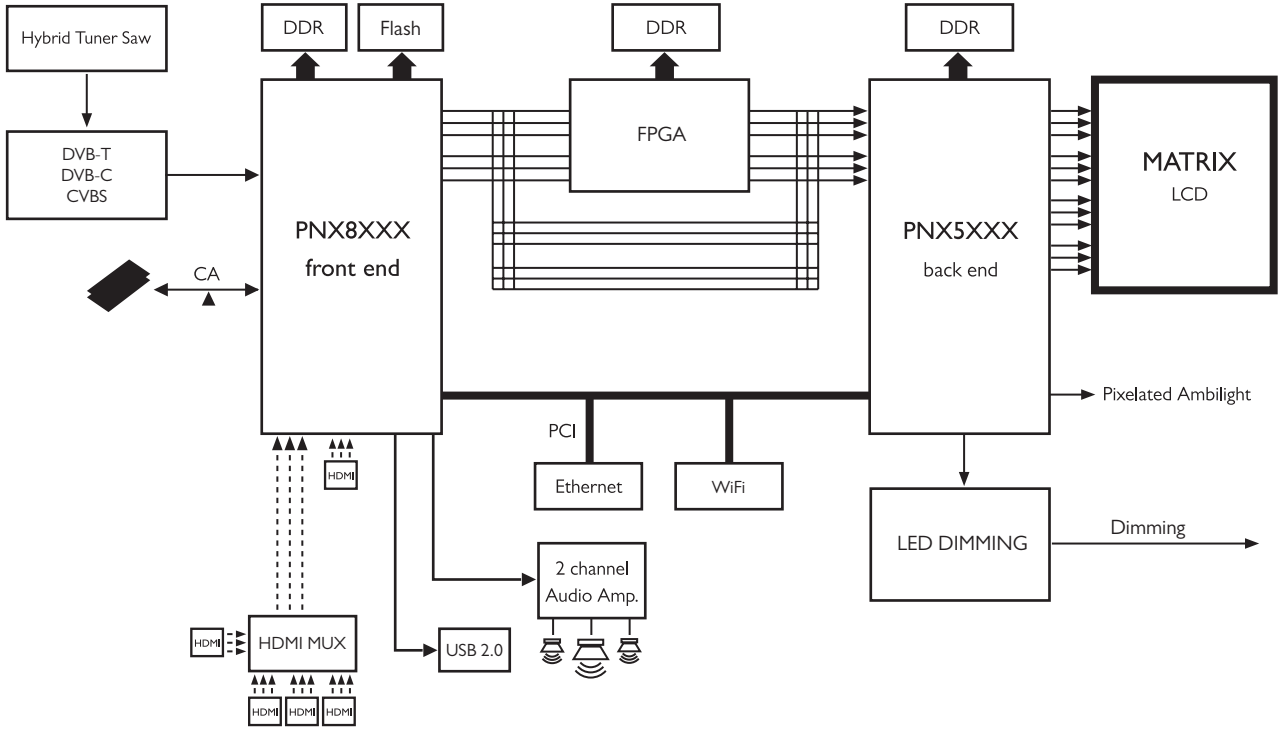

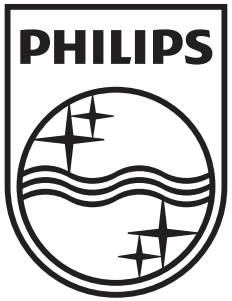

www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com